


DAEWOO

Tower fan

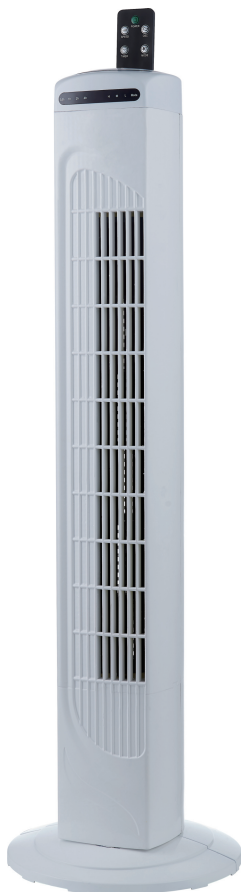

DTF-2940

INSTRUCTION MANUAL

GB

Please READ and RETAIN for future reference.

PARTS DESCRIPTION



- 1. Remote Control
- 2. LED Display
- 3. Rear cover
- 4. Air outlet grille
- 5. Base
- 6. Switch panel

Remote control functions

MODE
POWER
TIMER
Oscillation
SPEED

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHER BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all instructions carefully before using the FAN.
2. Use this FAN only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
3. Remove the package and ensure that the FAN is undamaged. In case of doubt do not use FAN and contact with your supplier.
4. Don not let children play parts of package.
5. Before use the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains in your home.
6. Extreme caution is necessary when the FAN is used by or near children or Invalids and whenever the FAN is left operating unattended.
7. Avoid using extension cord as the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
8. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out.
9. Do not insert any objects into the FAN as it may cause an electric shock or injure or damage to the FAN. Do not block or tamper with the FAN in any manner while it is in operation.
10. Do not leave the FAN unattended. Always unplug FAN when not in use.
11. This FAN is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a FAN where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not use FAN outdoors.
13. Disconnect the fan from the mains power when not in use, and before servicing or performing any maintenance.

WARNING : The Main Power Switch and the On/Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.

14. Always disconnect the fan from the power supply when moving it from one location to another.
15. Keep the fan clean and maintain in good condition (use an authorized service agent).
16. Use recommended parts only (non genuine parts may be dangerous, and will invalidate your warranty).
17. When not in use store in a safe, dry, childproof location.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING : To avoid danger of electric shock, unplug from outlet when not in use and before cleaning. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufactory or it's service agent or a similarity qualified person in order to avoid a hazard.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the fan on a stable surface and ensure that the grilles for the supply and removal of the air are unobstructed.
2. Connect the power plug to a suitable outlet.
3. **POWER:** turn ON the FAN by pressing the “POWER ” button; the product start to work with a low speed (green led turn on). Turn OFF the FAN by pressing the “ OFF” button.
4. Select the desired speed pressing the “SPEED” button until the desired speed LED is lit.
5. Press the “ TIMER” button to set timer from 0.5 hour to 7.5 hours (step 0.5 hour).
6. Pressing the “MODE” button will select either Normal/Nature/Sleep.
7. Press “ **OSC**” button to start and stop the oscillation function. Led light will turn on/off in the control panel.

Remote control

To start the remote control, use the CE2025 battery. Open the battery compartment cover and insert and cover with +/- correspondingly. You can operate the fan through panel control or remote control at a distance of 10 meters. The following shows which switches perform which speed and wind functions.

Cleaning and Maintenance

Before any cleaning operation is performed, please disconnect the power supply line between the equipment and the power supply.

To remove the dirt from the plastic surface, use a soft wet cloth.

Do not use gasoline, diluent or benzene to clean the equipment. Use a vacuum cleaner to remove dust from the protective shield without removing them.

Do not immerse the equipment in water or other liquids.

In off-season storage, it is important to keep the equipment in a safe and dry place. It is important to protect equipment from dust. We strongly recommend the use of initial packaging to store equipment.

TECHNICAL DATA

Power supply: 220-240V ~ 50 Hz

Power: 45W




“Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”, pertaining to reduced use of hazardous substances in electrical and electronic

equipment, as well as to waste disposal”. The symbol of the crossed-out wheeled bin on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its service life. The user must therefore take the dismissed equipment to suitable separate collection centres for electrical and electronic waste, or return it to the dealer in case they purchase a new device of equivalent type, at a one-to-one-ratio. Suitable segregated collection of the equipment for subsequent recycling, treatment or environmentally-friendly disposal helps prevent damage to the environment and to human health, and encourages the re-use and/or recycling of the materials that make up the equipment. Abusive disposal of the product by the user shall result in the application of administrative fines in accordance with the laws in force.

DAEWOO

Tour ventilateur

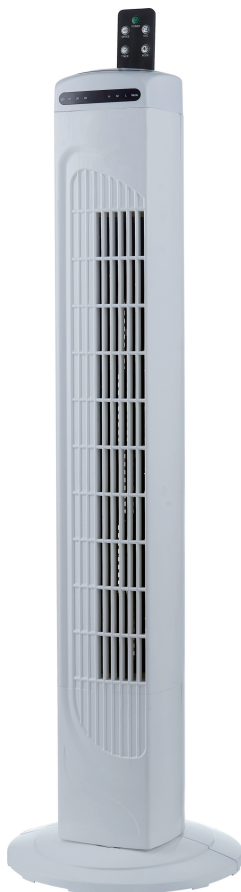

DTF-2940

MODE D'EMPLOI

FR

**Veillez LIRE ce mode d'emploi avant la première utilisation et
CONSERVEZ-LE pour référence future.**

DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Télécommande
2. Affichage LED
3. Capot arrière
4. Grille de sortie d'air
5. Socle
6. Panneau de contrôle

Fonctions de la télécommande

MODE
POWER
TIMER
Oscillation
SPEED

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, D'INSTALLER, D'UTILISER OU D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DU PRODUIT. PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES EN RESPECTANT TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET / OU DES DOMMAGES MATÉRIELS !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le VENTILATEUR.
2. Utilisez ce VENTILATEUR uniquement comme décrit dans ce manuel. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
3. Retirez les éléments d'emballage et assurez-vous que le VENTILATEUR n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas le VENTILATEUR et contactez votre fournisseur.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments d'emballage.
5. Avant d'utiliser le VENTILATEUR, vérifiez si la tension indiquée sur l'étiquette d'information énergétique correspond au courant secteur délivré dans votre maison.
6. Une extrême prudence est nécessaire lorsque le VENTILATEUR est utilisé par ou près des enfants ou des invalides et chaque fois que le VENTILATEUR est laissé en fonctionnement sans surveillance.
7. Évitez d'utiliser une rallonge car la rallonge pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.
8. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la source d'alimentation. Saisissez toujours la prise pour la retirer.
9. N'insérez aucun objet dans le VENTILATEUR car cela pourrait provoquer une électrocution, des blessures ou endommager le VENTILATEUR. Ne bloquez pas le VENTILATEUR et ne le touchez pas de quelque manière que ce soit pendant son fonctionnement.
10. Ne laissez pas le VENTILATEUR sans surveillance. Débranchez toujours le VENTILATEUR lorsqu'il n'est pas utilisé.

11. Ce VENTILATEUR n'est pas conçu pour être utilisé dans des endroits contenant de l'eau ou humides. Ne placez jamais un VENTILATEUR dans endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
12. N'utilisez pas le VENTILATEUR à l'extérieur.
13. Débranchez le VENTILATEUR de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou maintenance.

AVERTISSEMENT : L'interrupteur principal et l'interrupteur On / Off ne coupent pas totalement l'alimentation. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de réparer ou de déplacer l'appareil.

14. Débranchez toujours le ventilateur de l'alimentation électrique lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
15. Gardez le ventilateur propre et maintenez-le en bon état (prenez contact avec un agent de service autorisé).
16. N'utilisez que des pièces recommandées (des pièces non certifiées par le fabricant peuvent être dangereuses et invalideront votre garantie).
17. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le ventilateur dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées ou ont été instruites concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le ventilateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Posez le ventilateur sur une surface plane et assurez-vous que les grilles d'entrée et de sortie de l'air ne sont pas obstruées.
2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale adaptée.
3. ALLUMER : allumez le ventilateur en appuyant sur le bouton « POWER ». L'appareil démarre à basse vitesse (le voyant LED vert s'illumine). Appuyez sur le bouton « OFF » pour éteindre l'appareil.
4. Sélectionnez la vitesse désirée à l'aide du bouton « SPEED », jusqu'à ce que le voyant LED indiquant la vitesse désirée soit illuminé.
5. Appuyez sur le bouton « TIMER » pour régler une minuterie de mise en veille, entre 0,5 heure et 7,5 heures (par incréments de 0,5 heure).
6. Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner entre les modes Normal/Nature/Nuit.
7. Appuyez sur le bouton « OSC » pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation. Le voyant LED s'illuminera ou s'éteindra sur le panneau de contrôle.

Télécommande

La télécommande est alimentée avec la pile CE2025. Ouvrez le compartiment de la pile, insérez la pile en respectant le sens des polarités +/- et remettez le cache en place.

Vous pouvez contrôler le ventilateur avec le panneau de contrôle ou la télécommande depuis une distance maximum de 10 mètres. Le tableau suivant indique quels boutons permettent de sélectionner la vitesse et les fonctions de ventilation.

Nettoyage et entretien

Veuillez débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. Pour nettoyer la surface de plastique, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas d'essence, de diluant ou de benzène pour nettoyer l'appareil. Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière du bouclier protecteur sans le retirer.

Ne plongez l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Pendant les périodes prolongées de non utilisation, rangez l'appareil dans un lieu sûr et sec. Il est important de protéger l'appareil de la poussière. Nous vous recommandons fortement de ranger l'appareil dans son emballage d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz


Puissance : 45W



« Application de la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) relative à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets ». Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie. L'utilisateur doit donc emporter l'équipement mis au rebut dans des centres de collecte des déchets électriques et électroniques appropriés, ou le renvoyer au revendeur dans le cas où il achète un nouvel appareil de type équivalent. Une collecte séparée appropriée du matériel en vue de son recyclage, de son traitement ou de son élimination de manière écologique contribue à prévenir les dommages causés à l'environnement et à la santé et encourage la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux de l'appareil. Une élimination incorrecte par l'utilisateur peut entraîner des sanctions, dans le respect des lois applicables.

DAEWOO

Kühlturmventilator

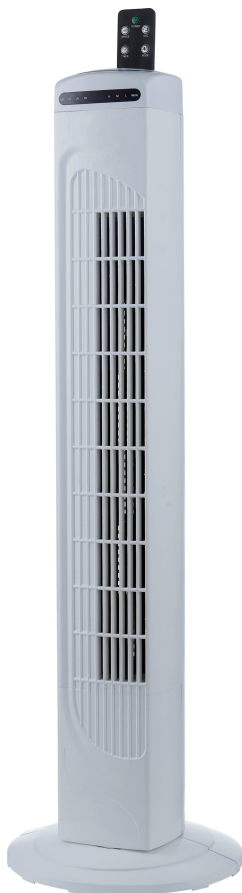

DTF-2940

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Bitte **LESEN** Sie diese Bedienungsanleitung durch und **BEWAHREN** sie zum späteren Nachschlagen

AUF. TEILEBESCHREIBUNG



1. Fernbedienung
2. LED-Display
3. Hintere Abdeckung
4. Luftaustrittsgitter
5. Sockel
6. Bedienungsfeld

Fernbedienungsfunktionen

MODE
POWER
TIMER
Schwingung
SPEED

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MONTIEREN, INSTALLIEREN, BETREIBEN ODER WARTEN. DURCH DAS BEACHTEN ALLER SICHERHEITSINFORMATIONEN SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE. NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den LÜFTER verwenden.
2. Verwenden Sie diesen Lüfter nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass der Lüfter unbeschädigt ist. Im Zweifelsfall den LÜFTER nicht verwenden und sich an Ihren Lieferanten wenden.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen der Verpackung spielen.
5. Prüfen Sie vor der Verwendung des LÜFTER, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
6. Wenn der LÜFTER von oder in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Behinderungen verwendet wird und/oder unbeaufsichtigt betrieben wird, ist äußerste Vorsicht geboten.
7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann.
8. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um die Verbindung zur Stromquelle zu trennen. Fassen Sie zum Herausziehen immer den Stecker an.
9. Führen Sie keine Gegenstände in den LÜFTER ein, da dies einen Stromschlag verursachen oder den LÜFTER beschädigen kann. Blockieren oder manipulieren Sie den LÜFTER in keiner Weise, während er in Betrieb ist.
10. Lassen Sie den LÜFTER nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

11. Dieser Lüfter ist nicht für die Verwendung in feuchter oder nasser Umgebung vorgesehen. Stellen Sie niemals einen LÜFTER so auf, dass er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
12. Verwenden Sie den LÜFTER nicht im Freien.
13. Trennen Sie den LÜFTER vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht verwenden und bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

WARNUNG : Der Hauptnetzschalter und der Ein/Aus-Schalter dürfen nicht als adäquates Mittel zum Trennen der Stromversorgung gesehen werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät warten oder bewegen.

14. Trennen Sie den Lüfter immer vom Stromnetz, wenn Sie ihn an einen anderen Ort bringen.
15. Halten Sie den Lüfter sauber und in gutem Zustand (wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst).
16. Verwenden Sie nur empfohlene Teile (Nicht-Originalteile können gefährlich sein und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie).
17. Bei Nichtgebrauch an einem sicheren, trockenen und kindersicheren Ort lagern.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie in Bezug auf den sicheren und verständlichen Umgang mit dem Gerät beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

WARNUNG : Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlichen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. Stellen Sie den Lüfter auf eine stabile Unterlage und stellen Sie sicher, dass die Gitter für die Zu- und Abfuhr der Luft frei bleiben.
2. Verbinden Sie den Stecker mit einer geeigneten Steckdose.
3. POWER: Schalten Sie das Gebläse ein, indem Sie die „POWER-Taste“ drücken. Das Produkt beginnt mit niedriger Geschwindigkeit zu arbeiten (grüne LED leuchtet). Schalten Sie den Lüfter AUS, indem Sie die Taste „OFF“ drücken.
4. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, indem Sie die Taste „SPEED“ drücken, bis die LED für die gewünschte Geschwindigkeit leuchtet.
5. Drücken Sie die Taste „TIMER“, um den Timer von 0,5 bis 7,5 Stunden einzustellen (in 0,5 Stunden-Schritten).
6. Durch Drücken der Taste „MODE“; wird entweder Normal/Natur/ Schlaf ausgewählt.
7. Drücken Sie die Taste „OSC“, um die Oszillationsfunktion zu starten und zu stoppen. Das LED-Licht wird im Bedienfeld ein- und ausgeschaltet.

Fernbedienung

Verwenden Sie die CE2025-Batterie, um die Fernbedienung zuaktivieren. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, setzen Sie sie ein und verschließen Sie ihn mit +/-.

Sie können den Lüfter über das Bedienfeld oder die Fernbedienung in einer Entfernung von 10 Metern bedienen. Das Folgende zeigt, welche Schalter welche Geschwindigkeits- und Windfunktionen ausführen.

Reinigung und Wartung

Trennen Sie vor jeder Reinigung die Stromversorgungsleitung zwischen dem Gerät und der Stromversorgung.

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Schmutz von der Kunststoffoberfläche zu entfernen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Benzin, Verdünnungsmittel oder Benzol. Entfernen Sie Staub vom Schutzschild mit einem Staubsauger, ohne es zu entfernen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bei Lagerung außerhalb der Saison ist es wichtig, das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort aufzubewahren. Es ist wichtig, die Geräte vor Staub zu schützen. Wir empfehlen dringend die Verwendung der Originalverpackung zur Lagerung des Geräts.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 45 W




„Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“ in Bezug auf die verringerte

Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie die Abfallentsorgung“. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Der Benutzer muss das entsorgte Gerät daher zu geeigneten getrennten Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte bringen oder es im Verhältnis eins zu eins an den Händler zurückgeben, wenn er ein neues Gerät des gleichen Typs kauft. Eine geeignete getrennte Sammlung der Geräte für das anschließende Recycling, die Behandlung oder die umweltfreundliche Entsorgung trägt dazu bei, Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte bestehen. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer hat die Verhängung von Bußgeldern gemäß geltenden Gesetzen zur Folge.

DAEWOO

Ventilatore a torre

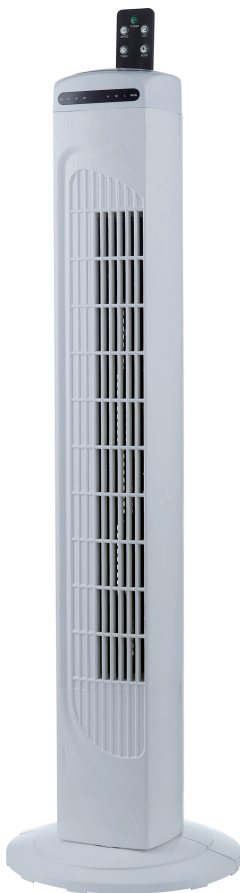

DTF-2940

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE e CONSERVARE per riferimenti futuri.

IT

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI



1. Telecomando
2. Display a LED
3. Coperchio posteriore
4. Griglia di uscita dell'aria
5. Base
6. Pannello di controllo

Funzioni del telecomando

MODE
POWER
TIMER
Oscillazione
SPEED

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI TENTARE L'ASSEMBLAGGIO, L'INSTALLAZIONE O LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUO' COMPORTARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE!

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il ventilatore.
2. Utilizzare il ventilatore solo in base alla descrizione del presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo non consigliato dal costruttore può provocare incendi, scosse elettriche, o danni alle persone.
3. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che il ventilatore non venga danneggiato. In caso di dubbio non utilizzare il ventilatore e contattare il proprio rivenditore.
4. Non lasciare che i bambini giochino con le parti per l'imballaggio.
5. Prima di utilizzare il ventilatore, controllare che la tensione indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda alla rete elettrica della propria abitazione.
6. La massima cautela è necessaria quando il ventilatore è utilizzato da o vicino a bambini o persone invalide e quando il ventilatore è lasciato in funzione incustodito.
7. Evitare l'uso della prolunga, in quanto la prolunga può surriscaldarsi e provocare un incendio.
8. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Afferrare sempre la spina per rimuoverlo.
9. Non inserire oggetti nel ventilatore in quanto potrebbe causare scosse elettriche, lesioni o danni al ventilatore. Non bloccare o manomettere il ventilatore in alcun modo mentre è in funzione.
10. Non lasciare il ventilatore incustodito. Scollegarlo sempre quando non è in uso.

11. Il ventilatore non è destinato all'uso in ambienti bagnati o umidi. Non collocare mai il ventilatore dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente d'acqua.
12. Non utilizzare il ventilatore all'aperto.
13. Scollegare il ventilatore dalla rete elettrica quando non è in uso e prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

AVVERTENZA : L'interruttore principale di alimentazione e l'interruttore di accensione/spegnimento non devono essere utilizzati come unico mezzo per scollegare l'alimentazione. Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di effettuare la manutenzione o prima di spostare l'unità.

14. Scollegare sempre il ventilatore dall'alimentazione quando lo si sposta da un luogo all'altro.
15. Mantenere il ventilatore pulito e in buone condizioni (utilizzare un agente di servizio autorizzato).
16. Utilizzare esclusivamente le parti consigliate (parti non originali possono essere pericolose e invalidano la garanzia).
17. Quando non è in uso, conservare in un luogo sicuro, asciutto e a prova di bambino.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

AVVERTENZA : Per evitare il pericolo di scosse elettriche, scollegare la spina dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dalla fabbrica o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare rischi.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Posizionare il ventilatore su una superficie stabile e assicurarsi che le griglie per l'alimentazione e la fuoriuscita dell'aria non vengano ostruite.
2. Collegare la spina di alimentazione ad una presa adatta.
3. ACCENSIONE: accendere il ventilatore premendo il pulsante "POWER "; il prodotto inizia a funzionare a velocità bassa (il led verde si accende). Spegnere il ventilatore premendo il pulsante " OFF".
4. Selezionare la velocità desiderata premendo il pulsante "SPEED" finché il LED della velocità desiderata non si accende.
5. Premere il pulsante " TIMER" per impostare il timer da 0,5 a 7,5 ore (con passi da 0,5 ore).
6. Premendo il pulsante "MODE" si seleziona Normale/Natura/Sonno.
7. Premere il pulsante " OSC" per avviare e arrestare la funzione di oscillazione. La luce Led si accenderà/spegnerà nel pannello di controllo.

Telecomando

Per avviare il telecomando, utilizzare la batteria CE2025. Aprire il coperchio del vano batteria e inserire la batteria rispettando la polarità +/- in modo corrispondente.

È possibile azionare il ventilatore tramite pannello di controllo o telecomando ad una distanza di 10 metri. Di seguito sono indicati gli interruttori che eseguono le funzioni di velocità e ventilazione.

Pulizia e manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la linea di alimentazione tra l'apparecchio e l'alimentatore.

Per rimuovere lo sporco dalla superficie in plastica, utilizzare un panno morbido e umido.

Non utilizzare benzina, diluente o benzene per pulire l'apparecchio.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dallo schermo protettivo senza rimuoverlo.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Nel periodo di stoccaggio fuori stagione, è importante conservare l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto. È importante proteggere l'apparecchio dalla polvere. Si consiglia vivamente l'uso dell'imballaggio originale per lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz


Potenza: 45W



“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del bidone barrato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine della sua vita utile. L'utente deve quindi portare l'apparecchiatura da smaltire in appositi centri di raccolta differenziata per i rifiuti elettrici ed elettronici, o restituirla al rivenditore nel caso in cui si acquistasse un nuovo apparecchio di tipo equivalente, in un rapporto di uno-a-uno. Un'adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature per il successivo riciclaggio, trattamento o smaltimento ecocompatibile aiuta a prevenire danni all'ambiente e alla salute delle persone e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali che compongono l'apparecchio. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporterà l'applicazione di multe amministrative in conformità con le leggi in vigore.

DAEWOO

Torre de ventilador

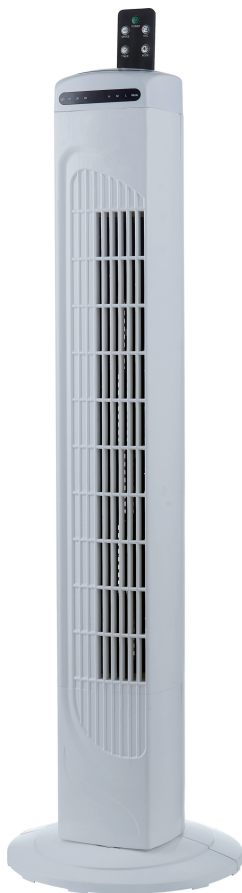

DTF-2940

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEER y GUARDAR para futura referencia.

ES

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS



1. Mando a distancia
2. Pantalla LED
3. Cubierta trasera
4. Rejilla de salida de aire
5. Base
6. Panel de interruptores

Funciones del mando a distancia

MODE
POWER
TIMER
Oscilación
SPEED

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE TRATAR DE MONTAR, INSTALAR, MANEJAR O HACER MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE Y PROTEJA A OTROS CUMPLIENDO TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. ¡SI NO SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el VENTILADOR.
2. Use este VENTILADOR únicamente como se describe en este manual. Cualquier uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
3. Retire el embalaje y asegúrese de que el VENTILADOR no esté dañado. En caso de dudas, no use el VENTILADOR y contacte con su proveedor.
4. No deje que los niños jueguen con el embalaje.
5. Antes de usar el VENTILADOR, compruebe si la tensión marcada en la etiqueta de valores nominales corresponde a la red del hogar.
6. Es necesario extremar las precauciones cuando se use el VENTILADOR cerca de niños o inválidos y cuando el VENTILADOR se deje funcionando desatendido.
7. Evite usar cable prolongador ya que este se podría sobrecalentar y provocar un incendio.
8. No tire del cable de corriente para desconectarlo de la fuente de energía. Para extraerlo agárrelo siempre por el enchufe.
9. No inserte objetos en el VENTILADOR ya que podría provocar una descarga eléctrica o lesiones o dañar el VENTILADOR. No bloquee ni manipule el VENTILADOR de ninguna manera mientras está en funcionamiento.
10. No deje el VENTILADOR desatendido. Cuando no use el VENTILADOR desenchúfelo.

11. Este VENTILADOR está pensado para uso en lugares húmedos. Nunca coloque el VENTILADOR donde pueda caer a una bañera u otro contenedor de agua.
12. No use el VENTILADOR en el exterior.
13. Desconecte el ventilador de la red eléctrica cuando no lo use, y antes de darle servicio o realizar mantenimiento.

ADVERTENCIA: El interruptor de alimentación principal y el interruptor de encender/apagar no deben usarse como medios únicos para desconectar la alimentación. Desenchufe siempre el cable de corriente antes de dar servicio o mover la unidad.

14. Desconecte siempre el ventilador de la fuente de alimentación cuando lo mueva de una ubicación a otra.
15. Mantenga limpio el ventilador y en buen estado (emplee un agente de servicio autorizado).
16. Use únicamente piezas recomendadas (las piezas no originales puede ser peligrosas e invalidarían la garantía).
17. Cuando no lo use guárdelo en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.
18. Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por niños menores de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas sin experiencia ni conocimientos, a no ser que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones referentes al uso de aparatos de manera segura y hayan entendido los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

ADVERTENCIA: Para evitar peligro por descarga eléctrica, desenchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, o su agente de servicio o alguien con cualificaciones similares, para evitar cualquier peligro.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar el ventilador en una superficie estable y asegure que las rejillas de suministro y retirada del aire estén desobstruidas.
2. Conectar el enchufe de alimentación a una toma adecuada.
3. ALIMENTACIÓN: encienda el VENTILADOR pulsando el botón "POWER"; el producto empieza a funcionar a baja velocidad (led verde encendido). Apagar el VENTILADOR pulsando el botón "OFF".
4. Seleccionar la velocidad deseada pulsando el botón "SPEED" hasta que se ilumine el led de velocidad deseada.
5. Pulsar el botón "TIMER" para establecer el temporizador de 0,5 horas a 7,5 horas (pasos de 0,5 horas).
6. Pulsar el botón "MODE" seleccionará Normal/Naturaleza/Dormir.
7. Pulsar el botón 'OSC' para iniciar y detener la función de oscilación. La luz se encenderá/apagará en el panel de control.

Mando a distancia

Para iniciar el mando a distancia, usar una pila CE2025. Abrir la tapa del compartimento de batería e insertar y cubrir con +/- correspondientemente.

El ventilador se puede manejar a través del panel control o del mando a distancia a una distancia de 10 metros. Lo siguiente muestra qué interruptores realizan qué funciones de velocidad y aire.

Limpieza y mantenimiento

Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconectar la línea de suministro de energía entre el equipo y el suministro de energía.

Para eliminar la suciedad de la superficie de plástico, usar un trapo húmedo blando.

No usar gasolina, diluyente o benceno para limpiar el equipo. Usar una aspiradora para eliminar el polvo del escudo protector sin retirarlos.

No sumergir el equipo en agua ni en otros líquidos.

En almacenamiento fuera de temporada, es importante mantener el equipo en un lugar seguro y seco. Es importante proteger el equipo contra el polvo. Recomendamos encarecidamente el uso del embalaje inicial para almacenar el equipo.

DATOS TÉCNICOS

Suministro de energía: 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia: 45 W



“Implementación de la Directiva 2012/19/EU sobre Basura de Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE)”, concerniente a uso reducido de sustancias peligrosas en equipo eléctrico y electrónico, así como a eliminación de basura”. El símbolo del cubo de basura tachado sobre el equipo o en su paquete indica que el producto debe ser desechado por separado de otra basura al final de su vida en servicio. El usuario por lo tanto debe tomar el equipo desechado a centros adecuados de recogida separada para basura eléctrica y electrónica, o devolverlo al distribuidor en caso de adquirir un nuevo dispositivo de tipo equivalente, en relación de uno a uno. Recogida segregada adecuada el equipo para posterior reciclaje, tratamiento o eliminación respetuosa con el medioambiente ayudan a prevenir daño al medioambiente y a la salud humana, y promueve la reutilización y/o reciclaje de materiales que constituyen el equipo. Una eliminación abusiva del producto por parte del usuario tendrá como resultado la aplicación de multas administrativas según las leyes vigentes.