




Dcool 1607

Ventilateur sur Pied

Notice d'utilisation
User's manual

DAEWOO

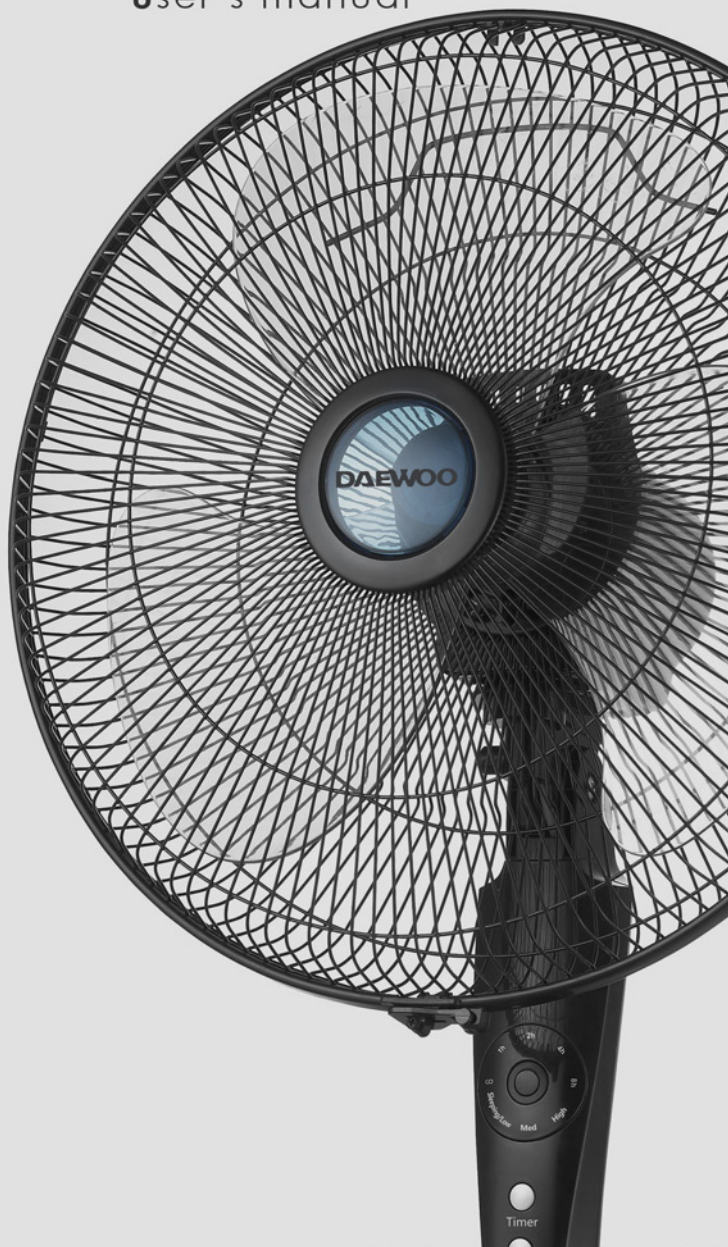

Dcool 1607

Ventilateur sur Pied

FRANÇAIS

SOMMAIRE

- 4** Description du produit
- 5** Précautions d'usage
- 6** Fonctionnement
- 7** Consignes de sécurité
- 7** Spécifications techniques
- 9** Garantie

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de DAEWOO International dans le domaine culinaire.

Il répond aux critères de qualité DAEWOO International : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.


Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction et vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Description du produit_____

MONTAGE DU SOCLE

La hauteur du ventilateur peut être réglée en desserrant la bague de réglage. Baisser ou monter le ventilateur à votre convenance, puis verrouiller la bague.




Insérer le bloc moteur du ventilateur puis resserrer la vis afin de sécuriser le tube de support.



MONTAGE DE LA GRILLE

Desserrer l'écrou (5) du moteur (8). Fixer la grille arrière (6) sur le bloc moteur en faisant correspondre les 3 blocs de fixation. Resserrer l'écrou (5) de façon à bloquer la grille contre le bloc moteur.

Placer l'hélice (4) sur l'axe (7) et les fixer fermement à l'aide de l'écrou (3). A ce stade, l'hélice doit pouvoir tourner librement sans être en contact avec l'écrou à l'arrière de la grille.

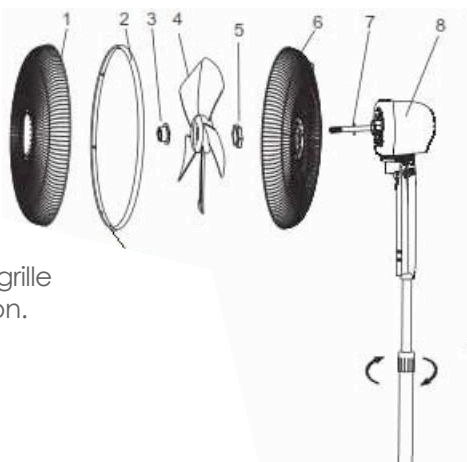

Desserrer le clip de fixation (2a). Placer la grille avant sur la grille arrière et resserrer la vis de fixation.

Précautions d'usage

Il est recommandé de prendre certaines précautions lors de l'utilisation d'appareils électriques, plus particulièrement en présence d'enfants, et notamment :

Le produit doit être installé conformément aux règles relatives au câblage intérieur en vigueur dans le pays de résidence.

Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique ou familial.

1. Assembler correctement l'appareil avant utilisation.

2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que :

- La tension de votre installation électrique soit identique à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil,

- La prise d'alimentation électrique murale convienne à l'appareil,

- La fiche électrique du câble de l'appareil convienne à la prise murale.

Le produit est conçu pour une prise murale avec une tension électrique de 230 volts (50 Hz).

3. Ne jamais insérer les doigts, des crayons ou tout autre objet entre les fils de la grille lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

4. Veiller à placer l'appareil sur une surface stable lorsqu'il est utilisé.

5. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une fenêtre. En cas de pluie, il existe un risque d'électrocution.

6. Ne jamais laisser l'appareil en cours d'utilisation sans surveillance.

7. Pour des raisons de sécurité, il faut obligatoirement débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance.

8. Ne pas utiliser de produits détergents ou chimiques pour le nettoyage sous peine d'endommager ou de déformer l'appareil.

9. Lors du débranchement de l'appareil de la prise murale, ne pas tirer sur le cordon électrique.

10. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche électrique sont endommagés.

11. Ne jamais tenter de démonter ou réparer vous-mêmes l'appareil sous peine d'annuler la garantie.

12. Débrancher l'appareil lorsqu'il doit être déplacé.

13. Ne jamais faire fonctionner l'appareil à portée de main d'enfants sans surveillance.

14. Lors du nettoyage ou des opérations de maintenance de l'appareil, ne pas retirer la grille ni le bloc moteur.

15. L'appareil n'est pas conçu pour être actionné à l'aide d'une minuterie externe ou d'une télécommande.

16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites, ou inexpérimentées ou ignorantes, sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité qui leur a indiqué comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Ne pas autoriser les enfants à jouer avec l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou aux opérations de maintenance de l'appareil, sauf sous surveillance.

17. Cet appareil est conforme à la Directive européenne CE - CEM 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique) et à la Directive 2006/95/EC relative aux appareils basse tension (LVD).

18. Attention !!! Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par la fabricant, le SAV ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'accident.

19. Le cordon doit être retiré du socle de l'appareil avant de procéder aux opérations de nettoyage ou de maintenance.

20. Une fois les pièces de l'appareil assemblées, il est interdit de retirer les grilles.

21. L'appareil est conçu pour un usage domestique et autres usages similaires, tels que :

- cuisine réservée au personnel de magasins, bureaux et environnements professionnels similaires
- fermes
- clients d'hôtels, motels et autres types de résidences
- gîtes et chambres d'hôtes.

CONSERVER A L'ABRI LE PRESENT MANUEL D'UTILISATION APPAREIL A USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Fonctionnement

BOÎTIER À COMMANDES

Bouton « Minuterie » pour réglage de la durée 1h / 2h / 4h / 8h

Bouton « Vitesse/Nuit » pour réglage de la vitesse :

- « Nuit » pour une ventilation douce et naturelle, en mode nuit,
- « Low » pour une vitesse basse
- « Medium » pour une vitesse moyenne
- « High » pour une vitesse élevée

Bouton « Oscillation » pour activer/désactiver l'oscillation de la grille

Bouton « On/Off » pour mettre le ventilateur sous/hors tension

TÉLÉCOMMANDE

Appuyer sur le bouton OFF pour mettre le ventilateur hors tension
Appuyer sur le bouton « ON Vitesse/nuite » pour mettre le ventilateur sous tension et régler la vitesse (Nuit/Basse/Moyenne/Rapide)
Appuyer sur le bouton Minuterie pour régler la durée de fonctionnement (1h / 2h / 4h / 8h)
Appuyer sur le bouton Oscillation pour activer/désactiver l'oscillation de la grille.

Consignes de sécurité_____



Attention

veiller à toujours débrancher l'appareil avant de procéder aux opérations de maintenance.

1. Mettre l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton ON/OFF puis débrancher l'appareil de la prise murale avant nettoyage
2. Nettoyer la surface extérieure de l'appareil, utiliser un chiffon légèrement humide. Une fois le nettoyage terminé, essuyer l'appareil avec un chiffon sec avant d'utiliser le ventilateur.
3. Ne pas mettre le bloc moteur en contact avec l'eau en cours de nettoyage.
4. Ne pas rebrancher l'appareil avant qu'il soit complètement sec.

Spécifications techniques_____

Modèle n° : DCOOL 1607

Alimentation électrique : 220-240V~50Hz

Puissance : 55W

Classe II

Disposition à prendre pour jeter l'appareil.

Ne jetez pas l'appareil dans une poubelle domestique. Jetez l'appareil dans un service de ramassage spécialisé ou par le service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d'élimination des déchets.



Toutes les informations peuvent être modifiée sans notification!

Recyclage

La directive européenne n°2012/19/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques exige que les appareils électriques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais déposés dans les conteneurs prévus à cet effet, afin de faciliter la collecte et le recyclage de leurs composants et réduire leur impact sur la santé des personnes ainsi que sur l'environnement.

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix vous rappelle, à cet égard, à vos obligations : vous devez déposer l'appareil dans un conteneur prévu à cet effet. Contacter les services municipaux ou communaux, ou le magasin afin de prendre connaissance des lieux de collecte des appareils usagés.

Carte garantie

veuillez compléter cette carte en majuscules !

Prénom

Mr. Mme. Mlle

Nom

Date de naissance

Adresse

Ville

Code postal

Pays

Numéro de téléphone

Adresse mail

Produit et modèle

Numéro de série

Ceci est votre carte de garantie DAEWOO International.

**Veuillez la compléter et la renvoyer avec la copie de votre preuve d'achat à :
DAEWOO International
2 av. des marronniers 94380 Bonneuil /s Marne**

- ☐ Sur une foire. Quelle foire ?
- ☐ Article dans une revue de consommateurs
- ☐ Conseils d'amis/ de membres de votre famille
- ☐ Conseils d'un vendeur
- ☐ Site Internet
- ☐ Autres

A. Où et comment avez-vous fait l'acquisition de ce produit DAEWOO International ?

- ☐ Reçu en cadeau
- ☐ Dans un magasin d'appareils électriques
- ☐ Dans un grand magasin
- ☐ Dans un showroom
- ☐ Dans un magasin spécialisé en appareils électroménagers
- ☐ Télé-achat
- ☐ Autres

B. Cochez une des possibilités ci-dessous qui s'applique à ce produit DAEWOO International :

- ☐ Premier achat
- ☐ Remplace un produit DAEWOO International du même type
- ☐ Remplace un produit du même type d'une autre marque
- ☐ En complément d'un appareil du même type que vous possédez déjà.

C. Par quel canal avez-vous été informé(e) pour la première fois de l'existence de ce produit ?

- ☐ Publicité dans une revue
- ☐ Publicité dans un journal
- ☐ Spot publicitaire télévisé
- ☐ Spot publicitaire radiodiffusé
- ☐ Appareil exposé dans un magasin
- ☐ Démonstration dans un magasin

D. Indiquez uniquement les facteurs les plus importants qui vous ont amené à porter votre choix sur ce produit DAEWOO International ?

- ☐ Réputation de DAEWOO International
- ☐ Emploi d'un produit DAEWOO International par le passé
- ☐ Design/aspect
- ☐ Rapport qualité-prix
- ☐ Choix entre différentes couleurs
- ☐ Caractéristiques spéciales du produit
- ☐ Garantie
- ☐ Remise ou prix de vente
- ☐ Qualité/longévité
- ☐ Article paru dans une revue de consommateurs
- ☐ Réputation du distributeur
- ☐ Conseils d'amis/de membres de votre famille
- ☐ Conseils d'un vendeur
- ☐ Autres

☐ Les données, ainsi que les informations obtenues au moyen du questionnaire, ne seront utilisées qu'à des fins de recherches de marketing statistique. Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé déclaré à la Commission de la protection de la vie privée en France. Nous conservons ces informations que vous pouvez nous communiquer pour vous servir et vous tenir au courant de nos nouveaux produits et services. Vous avez un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant qui s'exerce auprès de notre société à l'adresse de DAEWOO International Europa, Inc mentionnée sur le présent document. Si toutefois vous préférez ne pas recevoir ces informations ou ne pas figurer sur notre fichier, veuillez cocher cette case.

Dcool 1607

P e d e s t a l F a n

ENGLISH

INDEX

- 14** Product description
- 15** For your safety
- 16** Operating instructions
- 17** Safety precautions
- 17** Technical informations
- 19** Warranty

With this unit, you have purchased a quality item, benefiting from the experience of DAEWOO International in the field of cooking. It meets the quality criteria DAEWOO International : the best materials and components have been used in its manufacture, and it has been subjected to strict controls.


We hope that its use gives you full satisfaction and ask you to read carefully the instructions given in this manual, as they provide, among other things, important information about the safe installation, use and maintenance.

Keep your record, you may need to refer to it in the future.

Product description

BASE ASSEMBLY

The height of the fan can be adjusted by loosening the height adjustment ring. Raise or lower the fan and carefully tighten the screw.



Insert the fan body in the main tube and tighten the screw to secure the connection tube.




REAR GRILLE ASSEMBLY

Loosen the nut (5) of the motor (8). Firmly mount the rear grille (6) on the motor by matching 3 mounting pads. Tighten the nut (5) on the back grid so as to block the grill against the motor.

Mount the fan blades (4) on the axis (7). Firmly secure them with the reversed nut (3). At this point, the blades should turn freely without touching the nut of the rear grille.

Loosen the locking strapping clip (2a). Put the front grille on the rear grille and tighten the locking screw.

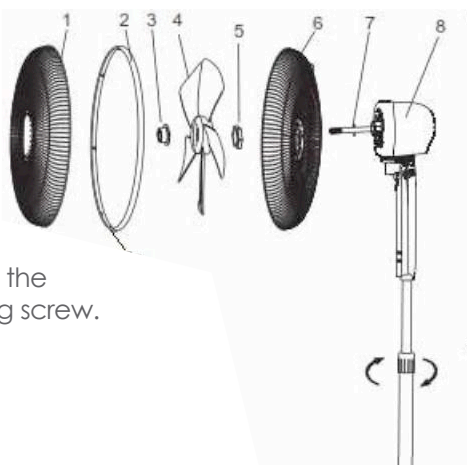

For your safety_____

Using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

The product must be installed in accordance with the national wiring rules.

This unit is intended for household and domestic use only.

1. Well assemble the product before use.

2. Before connecting the appliance, check that:

- The supply voltage is the same as the nameplate,

- The power supply socket is suitable to the device,

- The cable plug is adapted to the socket

The product is intended only for a socket with a main voltage of 230 volts (50 Hz).

3. Never insert fingers, pencils or other objects through the grid when the appliance is running.

4. Make sure the appliance is placed on a stable surface when in use.

5. Do not use your appliance near a window. The rain could cause an electrical shock.

6. Never leave the appliance running unattended.

7. For security reasons, you **MUST** always remove the plug from the outlet when not in use, before cleaning or before maintenance.

8. Do not use chemicals or detergents for cleaning, it could easily damage or deform your appliance.

9. Do not pull the cord to unplug from the socket.

10. Do not use the unit with a damaged cord or plug.

11. Never attempt to disassemble or repair the device yourself. In the case of repairs by someone not competent, the warranty is void.

12. Unplug the product when you move it.

13. Never run the product in the presence or within reach of unsupervised children.

14. The unit and the grid should not be removed for maintenance or cleaning.

15. The devices are not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

16. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

17. The appliance conforms with Directives 2004/108/EC regarding Electromagnetic Compatibility (EMC) and Directives 2006/95/EC regarding Low Voltage (LVD).

18. **WARNING !!!** If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after sales service or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

19. The plug must be removed from the base before cleaning the appliance or undertaking maintenance operations.

20. Once the device is assembled, it is forbidden to remove the grilles.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

Operating instructions_____

FAN SWITCH BOX

"Timer" button for the time: 1h / 2h / 4h / 8h setting.

"Speed/Sleeping" button for the speed setting:

- "Sleeping" function for night mode with soft natural wind mode.
- "Low" function for low speed.
- "Medium" function for medium speed.
- "High" function for high speed.

"Swing" button for swing function turn on / turn off setting.

"On/off" button for switching the stand fan on / off.

REMOTE CONTROL

Press the button OFF to turn off the fan.

Press the button ON SPEED/SLEEPING to turn on the fan and select the speed: Sleeping / Low / Medium / High.

Press the button TIMER to set the time: 1h / 2h / 4h / 8h.

Press the button SWING to turn on / turn off the swing function.

Maintenance_____



Warning

Always unplug the appliance before cleaning.

1. Always disconnect the appliance from the mains by switching it off and removing the plug from the power outlet before cleaning.
2. To clean the outer surface of the appliance, use a lightly damp cloth. Then, dry it thoroughly with a soft, dry cloth before using again.
3. Do not allow water to penetrate the motor during cleaning.
4. Do not reconnect the unit until it is completely dry.

Technical informations_____

Model n° : DCOOL 1607

Power supply : 220-240V~50Hz

Power : 55W

Classe II

Do not dispose of the device in normal domestic waste.

Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.

Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



All information subject to change without notice!
Recycling

The European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance

Warranty Card

please put you're name in capital letters !

☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Miss

First name

Last name

Date of birth

Address

Town

Postcode

Country

Telephone number

Email address

Product you purchased and model number

Serial Number

This is your DAEWOO International guarantee card.

Please complete it and return it with your

proof of purchase to :

DAEWOO International

2 av. des marronniers 94380 Bonneuil /s Marne

- ☐ Through demonstration in a shop
- ☐ Through a fair Which fair?
- ☐ Article in a consumers magazine
- ☐ Advice from friends or relatives
- ☐ Advice from a salesman
- ☐ Website
- ☐ Other

A. Where and how did you acquire this

DAEWOO International product ?

- ☐ As a gift
- ☐ In an electrical shop
- ☐ In a large department store
- ☐ In a showroom
- ☐ In a specialised electrical household appliance shop
- ☐ TV-Purchase
- ☐ Other

B. Tick the possible descriptions below which

apply to this DAEWOO International product :

- ☐ First Purchase
- ☐ Replaces a DAEWOO International product of the same type
- ☐ Replaces a product of the same type but of a different make
- ☐ Is used in addition to a product of the same type which you already use.

C. By what means did you come to learn of the existence ?

- ☐ Advertisement in a magazine
- ☐ Advertisement in a newspaper
- ☐ Television advert
- ☐ Radio advert
- ☐ Machine on display

D. Indicate the most important factors

which made you choose this

DAEWOO International product ?

- ☐ Reputation of DAEWOO International
- ☐ Previous use of DAEWOO International appliance
- ☐ Design/look
- ☐ Quality/price ratio
- ☐ Choice of different colours
- ☐ Special characteristics of the product
- ☐ Guarantee
- ☐ Discount/special selling price
- ☐ Quality/longevity
- ☐ Article appearing in a consumers magazine
- ☐ Reputation of the shop/dealer
- ☐ Advice from a friends/relatives
- ☐ Advice from a Salesman
- ☐ Other

☐ This above data will, together with the obtained information as result of the questionnaire, only be used for statistic marketing researches. This data will also allow us and our trade partners to keep you informed about new DAEWOO International products and services. Your personal Data is treated digitally and declared towards the French Commission for the protection of privacy. You may consult, correct or cancel this personal data. If you're not interested in being kept informed and if you do not want us to keep your personal data in our files, please tick accordingly.



DCOOL 1607

User's Manual February 2016 ©.
Copyright DAEWOO International 2016.
All rights reserved.

DAEWOO International

2 av. des marronniers - 94380 Bonneuil /s Marne