


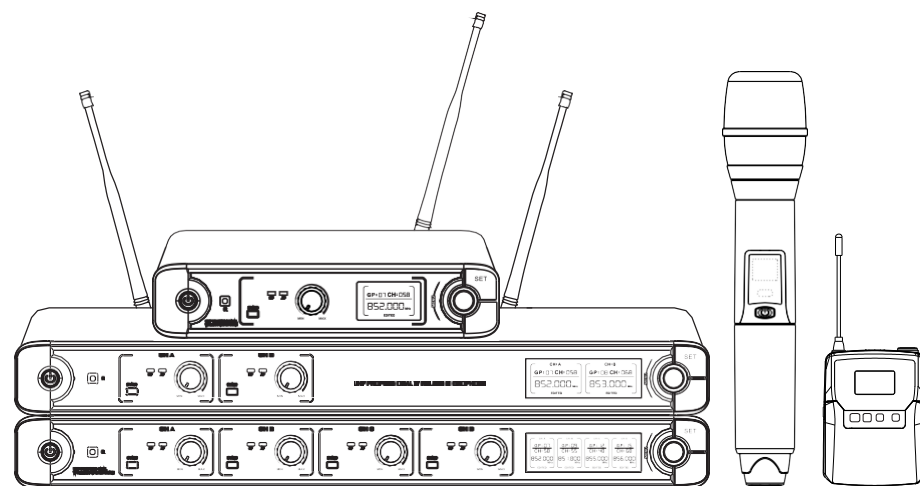

Mode d'emploi DA UHF MH



INTRODUCTION

Toute la série comprend un châssis standard demi-U / 1U, un écran LCD de contrôle central, un bouton Sync de fréquence IR sur le panneau, une répartition prédéfinie des groupes de fréquences, évite les erreurs compatibles avec la fréquence et est facile à utiliser. Adopte la nouvelle technologie de double conversion de synthèse de fréquence PLL, une émission parasite inférieure, une fonction de verrouillage du code de blocage automatique du son, une capacité anti-parasite supérieure. Conception très économique, bonne qualité sonore et très performante, voix claire, la transmission du signal audio stable pourrait être plus visible à 60 mètres d'intervalle.

Manuel d'utilisation

Ce manuel fournit des instructions pour le fonctionnement du système sans fil et comprend une description des fonctionnalités, un guide de contrôle rapide de l'utilisateur, un guide pas à pas des opérations pour chaque élément, les spécifications du système, un guide de dépannage.

Accessoires


CONTENU DU COLIS

- Émetteur portable ou de poche (1/2/4)
- Adaptateur électrique (1)
- Récepteur (1)
- Câble (1)
- Pile AA (2/4/8)
- Manuel d'utilisateur (1)

* Assurez-vous de conserver l'emballage d'origine en cas de retour sav.


Fonctionnement

Panneau avant du récepteur

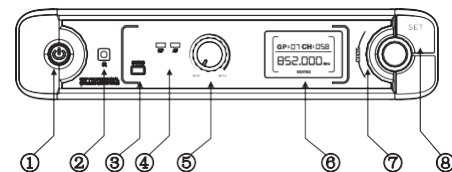

- ① **Bouton marche** : Appuyez en haut ou en bas pour allumer / éteindre le récepteur.
- ② **IR** : Fenêtre de transmission IR.
- ③ **Bouton de fonctionnement du canal** : SYNC
- ④ **Fréquence Radio Canal** : RF / **Audio Fréquence** : AF
- ⑤ **Contrôle du volume du canal** : Tournez pour régler le volume.
- ⑥ **Écran d'affichage** : Affiche la fréquence de fonctionnement du canal et d'autres informations d'état.
- ⑦ **Touche de commande de fonctions** : MENU
- ⑧ **Touche de commande de fonctions** : SET

Panneau arrière du récepteur

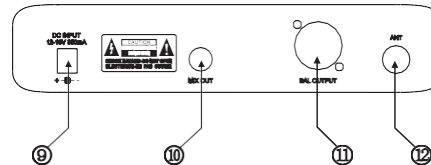


- ⑨ **Prise d'alimentation CC** : 12-18 V 350 mA
- ⑩ **Prise de sortie asymétrique** : Il peut être connecté à la console de mixage avec un câble audio asymétrique.
- ⑪ **Fiche de sortie symétrique** : La fiche XLR peut être branché à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ⑫ **Prise d'antenne** : Pour brancher directement l'antenne.

Panneau avant du récepteur




- ① **Bouton marche** : Appuyez en haut ou en bas pour allumer / éteindre le récepteur.
- ② **IR** : Fenêtre de transmission IR.
- ③ **Bouton de fonctionnement du canal A** : SYNC
- ④ **Fréquence radio du canal A** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑤ **Contrôle du volume du canal A** : Tournez pour régler le volume.
- ⑥ **Bouton de fonctionnement du canal B** : SYNC
- ⑦ **Fréquence radio du canal B** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑧ **Contrôle du volume du canal B** : Retournez-vous pour contrôler le volume.
- ⑨ **Écran d'affichage** : Affiche la fréquence de fonctionnement du canal et d'autres informations d'état.
- ⑩ **Touche de commande de fonctions** : MENU
- ⑪ **Touche de commande de fonctions** : SET

Panneau avant du récepteur

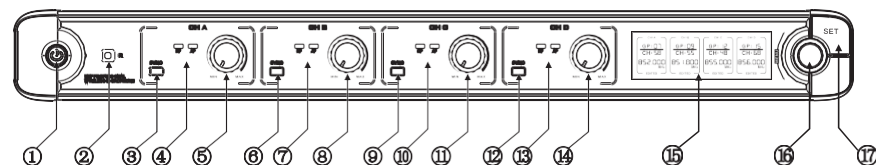


- ① **Bouton marche** : Appuyez en haut ou en bas pour allumer / éteindre le récepteur.
- ② **IR** : Fenêtre de transmission IR.
- ③ **Bouton de fonctionnement du canal A** : SYNC.
- ④ **Fréquence radio du canal A** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑤ **Contrôle du volume du canal A** : Tournez pour régler le volume.
- ⑥ **Bouton de fonctionnement du canal B** : SYNC.
- ⑦ **Fréquence radio du canal B** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑧ **Contrôle du volume du canal B** : Tournez pour régler le volume.
- ⑨ **Bouton de fonctionnement du canal C** : SYNC.
- ⑩ **Fréquence radio du canal C** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑪ **Contrôle du volume du Canal C** : Tournez pour régler le volume.
- ⑫ **Bouton de fonctionnement du canal D** : SYNC.
- ⑬ **Fréquence radio du canal D** : RF / Audio Fréquence : AF
- ⑭ **Contrôle du volume du canal D** : Tournez pour régler le volume.
- ⑮ **Écran d'affichage** : Affiche la fréquence de fonctionnement du canal et d'autres informations d'état.
- ⑯ **Touche de commande de fonctions** : MENU
- ⑰ **Touche de commande de fonctions** : SET

Panneau arrière du récepteur

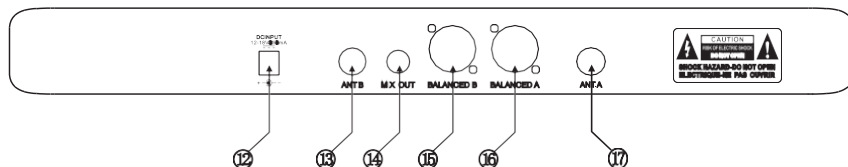


- ⑫ **Prise d'alimentation CC** : 12-18 V 350 mA
- ⑬ **Fiche d'antenne B** : Branchez directement l'antenne.
- ⑭ **Fiche de sortie asymétrique** : Il peut être branché à la console de mixage avec un câble audio asymétrique.
- Fiche de sortie symétrique B** : La fiche XLR peut être branchée à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ⑮ **Fiche de sortie symétrique A** : La fiche XLR peut être branchée à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ⑯ **Fiche antenne A** : Branchez directement l'antenne.

Panneau arrière du récepteur

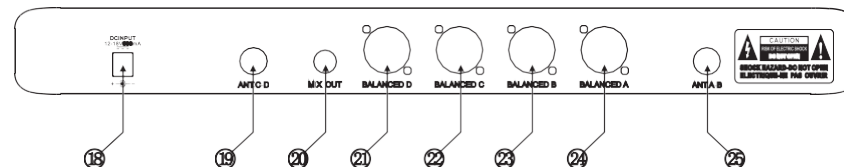

- ⑱ **Prise d'alimentation CC** : 12-18 V 500 mA
- ⑲ **Fiche antenne C-D** : Branchez directement l'antenne.
- ⑳ **Fiche de sortie asymétrique** : Il peut être branché à la console de mixage avec un câble audio asymétrique.
- Fiche de sortie symétrique D** : La fiche XLR peut être branché à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ㉑ **Fiche de sortie symétrique C** : La fiche XLR peut être branché à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ㉒ **Fiche de sortie symétrique B** : La fiche XLR peut être branché à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ㉓ **Fiche de sortie symétrique A** : La fiche XLR peut être branché à la fiche d'entrée de micro symétrique du mélangeur avec un câble blindé standard équilibré.
- ㉔ **Fiche antenne AB** : Branchez directement l'antenne

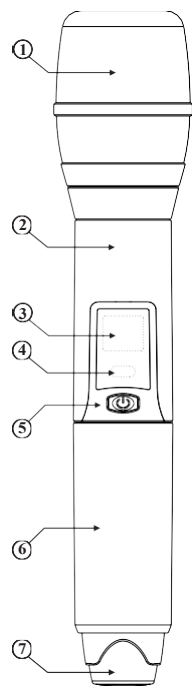


Émetteur de poche sans fil


- ① La tête du micro.
- ② La poignée du micro sans fil.
- ③ Écran LCD
- ④ Fenêtre IR
- ④ Interrupteur d'alimentation
- ④ Compartiment des piles (les piles peuvent être insérées une fois ouvertes.)
- ⑦ Antenne

Emetteur de poche

- ⑧ Antenne
- ⑩ Interrupteur d'alimentation : Appuyez sur le bouton pendant 2-3 secondes pour allumer, l'écran LCD s'allume. Appuyez de nouveau pendant 2-3 secondes pour éteindre.
- ⑩ Interface d'entrée audio
- ⑪ Fenêtre IR
- ⑫ Compartiment des piles
- ⑬ Bouton de fonctionnement
- ⑭ Bouton de fonctionnement
- ⑮ Écran LCD

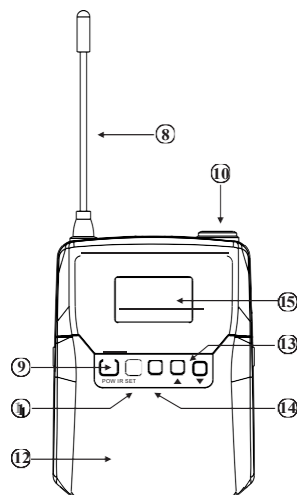

Installation

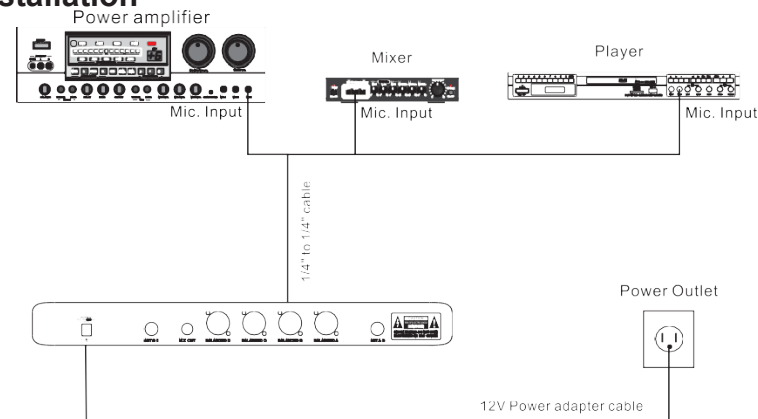

1. Contact avec 12-18 V 350 mA (1 / 2 CH) / 500 mA (4 CH) adaptateur DC.
2. Branchez un CABLE de 1/4" à 1/4" à la sortie AUDIO ASYMÉTRIQUE (MIX) du récepteur et l'autre extrémité à un mélangeur de karaoké, un lecteur karaoké ou un amplificateur de puissance karaoké de 1/4". Si vous utilisez la SORTIE AUDIO SYMÉTRIQUE, utilisez un câble XLR vers XLR ou XLR vers câble de 1/4".
3. Dévissez le cache de la poignée du microphone (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour vérifier les piles. Sinon, installez les piles dans les micros en assurant que la borne négative et positive de la pile correspond à la borne négative et positive du microphone. Revissez la poignée du microphone (dans le sens des aiguilles d'une montre).
4. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, le récepteur peut être installé dans un meuble de 48,26 cm et est placé sur un fond plat.
5. Éloignez l'antenne du récepteur loin d'une source de bruit. Par exemple: ordinateur, équipement numérique, télévision.
6. Deux antennes PC à installer à l'arrière de la prise du panneau arrière. Déplacez l'antenne et mettez-le en position de 45 degrés.

Branchement


- 1) L'alimentation est connectée à la prise d'alimentation du récepteur. L'entrée de tension de l'adaptateur secteur doit être compatible avec l'alimentation locale. Caractéristiques.
- 2) Sortie XLR et jack 6,3 mm de sortie asymétrique sur le panneau arrière du récepteur, en fonction de la nécessité d'être connecté.

Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2-3 secondes pour allumer.
2. Allumez le transmetteur, utilisez la fenêtre IR pour pointer vers la fenêtre de transmission du récepteur, appuyez sur le bouton SYNC du récepteur, puis synchroniser l'IR.
3. Allumez l'émetteur, l'indicateur de signal RF s'allume
4. L'indicateur de signal AF s'allume
5. Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2-3 secondes pour éteindre.

Description : (Plage de fréquences : 470 ~ 932 MHz selon la région) Appuyez sur la touche « SET », « EDITED » clignote et affiche le canal en marche, appuyez sur la touche « MENU » pour régler la fonction. Appuyez sur la touche « MENU » pour changer de groupe.

Appuyez de nouveau sur « MENU » pour modifier les fonctions de CH, puis tournez la touche « MENU » pour changer de canal.

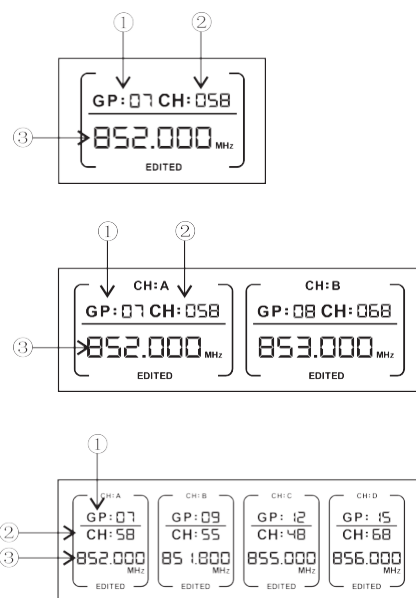

Caractéristiques techniques

- Utilise la bande UHF, circuit PLL, caractère stable, faible émission.
- Trois moyens de basculer de fréquence, trois groupes de fréquence pré-réglé compatible.
- Peut émettre jusqu'à une fréquence de 50 MHz, pourrait être compatible à tous les canaux du récepteur. (selon la région)
- Châssis U/1 U selon la norme internationale EIA, équipé d'un kit de montage.
- SMT, nouveau circuits RF, aucun élément réglable nécessaire, stable fonctionnalité.
- Distributeur d'antenne intégré, réduit efficacement les interférences.
- Chaque canal avec une sortie symétrique indépendante.
- Fonction de synchronisation automatique de la fréquence IR : synchronisation à partir de l'interface IR.
- Circuit de contrôle de verrouillage de bruit et son.
- Réponse en fréquence de 50 Hz-16 KHz.

Description du produit

Récepteur :

- Canal de réception: Simple canal , Double canaux , Quatre canaux
- Plage de fréquences: 470-932 MHz. selon la région.
- Mode d'oscillation: PLL fréquence à verrouillage de phase synthétiseur
- Mode de modulation: FM
- Sensibilité RF: entrée 6 dBμV, Rapport signal sur bruit : >80 dB
- Portée: distance en ligne droite de 60 mètres.
Remarque: la portée réelle dépend de l'absorption, de la réflexion et des interférences du signal RF.
- Mode muet: Code sonore et verrouillage de bruit
- La fréquence réponse: 50 Hz-18 KHz (± 3 dB)
- T.H.D. complet: <0,5 % @ 1 KHz
- Ecran: LCD+LED
- Dimension (mm): 210 (L) x 44 (H) x 181 (P) / 410 (L) x 44 (H) x 210 (P)

Émetteur de poche sans fil

- Mode d'oscillation: PLL fréquence à verrouillage de phase synthétiseur
- Plage de fréquences: 470-932 MHz, selon la région
- Gain de cartouche: Gain fixe
- Puissance d'émission: le maximum 30 mW (selon la région)
- Actuel drain: <130 mA
- Ecran: LCD
- Type de cartouche: Module cardioïde dynamique

Émetteur de poche

- Mode d'oscillation: PLL fréquence à verrouillage de phase synthétiseur
- Plage de fréquences : 470-932 MHz, selon la région
- Gain de cartouche: Gain réglable
- Puissance d'émission: le maximum 30 mW (selon la région)
- Actuel drain: <130 mA
- Ecran: LCD
- Type de cartouche: Module cardioïde dynamique

Résolution des pannes

Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement ou si vous soupçonnez que l'appareil ne fonctionne pas bien, veuillez consulter la liste de dépannage ci-dessous pour voir si le problème provient d'un fonctionnement incorrect plutôt que d'un dysfonctionnement de l'équipement.

Problème	Cause possible	Solution
Receveur Aucun son Aucune lumière	• Bouton d'alimentation est sur la position OFF • Adaptateur secteur n'est pas branché • Comment passer de canaux différents ?	• Appuyez sur On / Off • Branchez l'adaptateur secteur AC • Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien fixé. Vérifiez le bout du récepteur et la prise murale
Microphone sans fil Aucun son Aucune lumière	• L'émetteur est hors de portée • Le microphone est éteint ou muet • Le volume du microphone est éteint • Les piles dans le microphone ne sont pas installées correctement • L'antenne n'est pas entièrement opérationnelle • Le récepteur n'est pas connecté à un amplificateur, mixeur ou lecteur karaoké	• Utilisez l'appareil dans une portée effective • Activez le commutateur de microphone (voyant vert) • Activer le volume du microphone sur le récepteur • Réinstallez les piles. Assurez-vous que les bornes positive et négative sont installées correctement • Essayez de changer l'angle de l'antenne • Connectez le câble ¼ à ¼ du récepteur à une entrée microphone (table de mixage, lecteur, etc.)
Remarque : Son déformé; écho	• Les deux microphones sont trop rapprochés • Les piles sont faibles • Le volume du microphone est trop élevé • Distorsion d'une autre onde électrique	• Éloignez les microphones • Remplacez les piles • Baissez le volume du microphone • Éloignez le récepteur de l'équipement électrique

Consignes de sécurité et d'entretien



ATTENTION ! Ne pas introduire de liquide dans l'appareil au risque d'endommager les composants internes ou de créer un court-circuit

Émetteur de poche

Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'appareil périodiquement.

Ne pas utiliser du solvant ou de détergent.

Avant d'installer votre microphone sans fil, voici quelques points à connaître :

1. Vérifiez que la tension locale soit conforme à la tension du récepteur (Une mauvaise tension peut brûler l'appareil).
2. Ne pas démonter l'appareil vous-même. Pour une réparation interne veuillez contacter le distributeur local ou un centre de réparation agréé.
3. Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant un long moment, veuillez débrancher le cordon d'alimentation du récepteur.

Nettoyage

Veuillez-vous assurer que le courant est débranché avant de nettoyer ou de réparer la machine. L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau. Séchez l'appareil avec un chiffon sec et laissez sécher à l'air pendant 15 minutes.

N'utilisez pas d'essence volatile, de diluants ou d'autres produits chimiques pour nettoyer la machine, sinon la surface sera endommagée.

Avant de commencer à nettoyer, débranchez l'appareil

Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'appareil périodiquement.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser de solvant ou de détergent.

Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le microphone sans fil régulièrement. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser de solvant ou de détergent.

Si vous devez nettoyer la tête de lecture, dévissez la tête de lecture supérieure de la tête du microphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Ne nettoyez que la tête de lecture supérieure.



Importé par : SOGETRONIC
13 rue GEORGES AURIC
75019 PARIS
France

Réglage du Micro DA UHF MH 100 à 400

Pour synchroniser les micros, il faut diriger IR (la partie noire sous l'afficheur du micro-main) à 10 cm d'IR du récepteur à côté d'interrupteur M/A, et appuyez une fois sur la touche Sync (synchronisation). Le micro va se synchroniser avec la base.

Pour régler les GP 1^{ER} ligne en haut de 0 à 9, il faut appuyer sur la touche SET, Après, vous verrez éditer en bas qui clignote et vous appuyez ou vous faites entrée (c'est le gros bouton Menu).

Après avoir appuyé la touche en mode entrée, vous verrez la 1^{er} ligne marqué GP qui va commencer à clignoter, dès que ça clignote, vous pouvez tournez le gros bouton menu pour changer de groupe de 0 à 9.

En tournant ce bouton, vous verrez les 4 canaux changer les fréquences en même temps. Là c'est l'attribution des fréquences automatiques. Mais vous devrez obliger de synchroniser les micros-mains avec la touche Sync pour chaque canal.

Si vous voulez changer la fréquence d'un seul canal manuellement, vous appuyez sur la touche SET et vous appuyez 2 fois Entrée sur la touche Menu (c'est le gros bouton).

2 fois vous verrez CH qui va clignoter, et vous pouvez sélectionner le canal de 01 à 12. En sélectionnant vous verrez que la fréquence du canal change.

Une fois la fréquence désirée est affichée, vous faites entrée. Pour supprimer le clignotement, vous appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que, aucun des canaux clignotes.