

FONCTIONNEMENT



1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que l'appareil est éteint.
2. Branchez le ventilateur électrique au courant électrique.
3. Déroulez le câble et assurez-vous que le câble n'est pas complètement tendu.
4. Allumez le ventilateur et sélectionnez la vitesse souhaitée à l'aide du sélecteur de vitesse.
5. Pour que le ventilateur oscille d'un côté à un autre, appuyez sur le bouton de réduction.
6. Pour maintenir le bouton dans une position fixe, relevez le bouton

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Toujours débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Toujours débrancher le ventilateur avant de le nettoyer.
- Conservez le ventilateur nettoyé, dépoussiérez-le régulièrement.
- Retirez la grille avant, nettoyer la lame avec un chiffon humide et bien sécher.
- Enlevez la poussière des grilles et montez la grille avant.
- Nettoyez tout le reste avec un chiffon légèrement humidifié et séchez soigneusement.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière et des saletés.
- Si possible, démontez-le et rangez-le dans votre boîte.
- N'empilez rien sur le ventilateur.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES

MODEL \ DESCRIPTION	ET - F10SF	ET - F16SF	ET - F18SF
ENTRY OF CURRENT (V)	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
POWER (W)	45	50	80
NUMBER OF SPEEDS	3	3	3
OSCILLATION (°)	120	120	120
SILENT ENGINE	OK	OK	OK
ADJUSTABLE HEIGHT	OK	OK	OK

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Cet équipement est assuré contre tout défaut industriel.
2. Cet appareil peut être échangé contre un équipement neuf si la demande intervient au sein du délai de garanti et que l'appareil est retourné dans son emballage avec tous ses accessoires et en bonne condition.
3. La présente garantie sera valable tant que l'appareil est accompagné par votre facture ou votre ticket d'achat où le modèle exact de votre appareil apparait intelligiblement, soit votre carte de garantie dûment complétée et scellée.
4. CET APPAREIL SERA EXCLU DE TOUTE GARANTIE LORSQUE :
 - 4.1- L'équipement présente des traces de coups et/ou faillies.
 - 4.2- L'équipement présente des traces de mauvais usage.
 - 4.3- L'équipement présente des traces d'utilisations excessives.
 - 4.4- L'équipement est incorrectement manipulé.
 - 4.5- Aucun document justificatif (carte, ticket ou facture).
 - 4.6- L'équipement n'a pas été utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

- En aucun cas un échange direct ou un paiement direct ne sera effectué sans avoir d'abord examiné l'appareil et les raisons de sa défectuosité.

ELECTROTEK
HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

Ventilateur sur pied ET-F16SF

16 pouces
Puissance : 50W
3 vitesses

EAN

Bleu / Blanc : 8436568810096

Gris / Blanc : 8436568810065




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

1. Ce dispositif n'est pas approprié comme système de climatisation principal
2. Ce dispositif ne convient que pour un usage domestique et / ou occasionnel
3. Vérifiez que la tension de votre appareil est égale à la tension de votre maison
4. Ne déplacez pas le ventilateur lorsqu'il est en fonctionnement
5. Débranchez le courant d'alimentation à chaque fois qu'il n'est pas en cours d'utilisation
6. Ne jamais utiliser le ventilateur s'il est branché, que son câble ou l'appareil lui-même est endommagé
7. Cet appareil ne peut être ouvert ou réparé par un service technique agréé
8. Toujours surveiller l'appareil lorsqu'il est en marche et que des enfants se trouvent à proximité
9. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil. Cet appareil n'est pas un jouet.
10. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous qu'il est éteint
11. Avant de toucher l'appareil, assurez-vous que vos mains soient sèches
12. Placez le ventilateur près d'une prise de sorte que le câble ne soit jamais au milieu de l'espace et que vous puissiez trébucher
13. Ne jamais attraper le ventilateur par les grilles, un doigt pourrait se coincer
14. Utilisez le ventilateur dans de larges zones où vous pouvez le déplacer
15. Placez le ventilateur uniquement sur un sol lisse et ferme
16. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout autre liquide
17. N'utilisez jamais le ventilateur à proximité d'une source d'eau qui pourrait éclabousser
18. Toujours débrancher avant de nettoyer et après utilisation
19. Toujours débrancher en tirant sur la prise, jamais en tirant sur le câble
20. Éliminez régulièrement la poussière accumulée sur les grilles et le moteur
21. N'exposez pas l'appareil au soleil ou à des températures élevées
22. Ne couvrez jamais le ventilateur lorsqu'il est en fonctionnement
23. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, ils pourraient endommager le dispositif
24. Pour votre sécurité, cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable.
25. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

LES COMPOSANTS DU VENTILATEUR



PIED
EXTENSIBLE

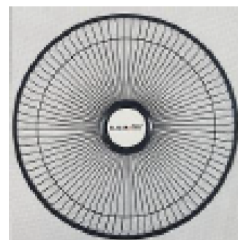

GRILLE FRONTALE



BASE



GRILLE ARRIÈRE



MOTEUR



HÉLICE



PIÈCE DE RÉGLAGE



VIS




NOTE

Le modèle de la pièce peut varier en fonction du modèle de ventilateur, mais il ne change ni la fonction de cette pièce ni le mode de montage. Il est exactement monté de la même manière.

MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE



1. Prenez le pied et posez-le sur un sol plat.
2. Placez le pied extensible dans la base en faisant coïncider les trous, puis mettez les vis.
3. Mettez les rondelles et les vis.
4. Vissez puis serrez lentement les 4 vis.

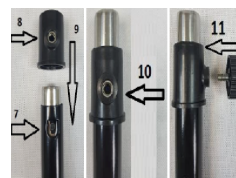


5. Pour installer les vis du couvercle, retirez d'abord la fixation du pied.
- Retirez l'élément de fixation.
- Tirez le fixateur vers le haut.
6. Mettez le couvercle pour cacher les vis.



7. Recherchez la bride de fixation du mât.
8. Trouvez un trou de fixation.
9. Insérez le fixateur dans le mât de sorte que son trou soit aligné avec la bride du mât.
10. Vérifiez l'alignement.
11. Fixez la vis-écrou.




12. Desserrez l'écrou, déployez le pied et serrez l'écrou.
13. Desserrez la vis du support moteur.
14. Insérez le support du moteur dans le pied.
15. Serrez la vis et maintenez-la fermement fixée.
16. Le pied complet avec le moteur est déjà assemblé.

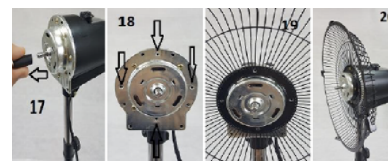

17. Retirez la protection de l'arbre de transmission.
18. Retirez les 4 vis indiquées sur la photo.
19. Positionnez la grille de sorte que les trous pour les vis coïncident.
20. Vissez avec les vis retirées à l'étape précédente (18).



21. Desserrez la vis d'hélice.
22. Alignez dans la même position la vis de l'hélice avec le chanfrein de l'arbre de transmission.
23. Insérez l'hélice dans l'alignement de l'arbre et serrez la vis.

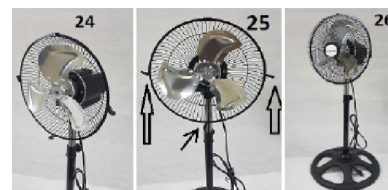

24. Nous avons déjà monté l'hélice.
25. Ouvrez les 3 onglets de la grille arrière.
26. Placez la grille avant et fermez les onglets.