



Avant d'utiliser le sèche-linge, lisez cette notice d'utilisation attentivement et conservez-la pour consultation ultérieure.

Sèche-linge

NOTICE D'UTILISATION

DK3001D

Lisez cette notice d'utilisation

Elle contient de nombreux conseils utiles concernant l'utilisation et l'entretien corrects de votre sèche-linge. Un peu de soin préventif de votre part peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et de temps sur l'ensemble de la durée de vie de votre appareil. Vous trouverez de nombreuses réponses concernant les problèmes courants dans le tableau de dépannage. Si vous prenez d'abord connaissance du tableau de dépannage, vous n'aurez peut-être pas à contacter un réparateur.



ATTENTION : SURFACE TRÈS CHAUDE !



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE !

Table des matières

Consignes de sécurité.....	3
Installation avant utilisation.....	10
Noms des pièces.....	10
Remarques avant utilisation.....	10
Précautions.....	11
Installation simple.....	12
Panneau de contrôle.....	14
Instructions d'utilisation.....	15
Instructions de séchage du linge.....	16
Nettoyage et routine d'entretien.....	17
Réinitialisation de sécurité.....	18
Précautions.....	19
Autres fonctions et spécifications techniques.....	20
Fiche produit.....	21

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

- 1) Design luxueux et exclusif : Conception à chargement frontal et apparence exclusive.
- 2) Microcontrôle : Utilisation simple et pratique grâce au circuit imprimé, détection de la température lors du séchage automatique.
- 3) Grand hublot de porte : Permet de surveiller clairement le programme de séchage.
- 4) Porte s'ouvrant à 180° : L'angle d'ouverture large de 180° de la porte est très pratique pour rentrer et sortir le linge.
- 5) Compacité : Capacité adaptée et design exclusif avec fonctions antipoussière, antihumidité, antitreblement, longue durée de vie et faible niveau sonore.
- 6) Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- 7) Le filtre à bourre doit être nettoyé fréquemment.

Consignes de sécurité

- 8) Ne laissez jamais la bourre s'accumuler dans le sèche-linge.
- 9) Une ventilation appropriée doit être fournie pour éviter un refoulement dans la pièce de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des flammes nues.
- 10) Ne séchez pas dans le sèche-linge des articles non lavés.
- 11) Les articles souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de détergent supplémentaire avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- 12) Les articles tels que le caoutchouc mousse (latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les vêtements et articles doublés de caoutchouc et les oreillers à coussins de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Consignes de sécurité

- 13) Les adoucissants textiles et les produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant respectif.
- 14) La phase finale du cycle de séchage du sèche-linge a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température ne risquant pas de les endommager.
- 15) **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez rapidement tous les articles du sèche-linge et que vous les étendez immédiatement pour permettre à la chaleur de se dissiper.
- 16) La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible.

Consignes de sécurité

17) L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte comportant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge de telle sorte que l'ouverture complète de la porte du sèche-linge est restreinte.

18) Les articles souillés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, notamment s'ils sont exposés à une source de chaleur, par exemple dans un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, ce qui peut provoquer une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur n'est pas évacuée, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. Empiler, entasser ou stocker des articles souillés par de l'huile peut empêcher la chaleur de s'évacuer et générer un risque d'incendie.

Consignes de sécurité

19) S'il est inévitable de mettre dans le sèche-linge des textiles souillés par de l'huile de cuisson ou végétale ou des textiles contaminés par des produits de soin des cheveux, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent – Cela permet de réduire le danger, sans pouvoir l'éliminer.

20) L'appareil ne doit pas être retourné pendant l'utilisation normale et l'entretien.

21) Enlevez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.

22) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Consignes de sécurité

23) Pour les appareils comportant des ouvertures de ventilation dans leur base, veillez à ce qu'un tapis/moquette n'obstrue pas ces ouvertures.

24) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou une personne de qualification similaire, pour des raisons de sécurité.

25) Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

26) Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis/moquette.

27) Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont constamment surveillés.

28) Avertissement - Surface brûlante

La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte comportant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, de telle manière que l'ouverture complète de la porte du sèche-linge soit restreinte.

AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais un sèche-linge.

Consignes de sécurité

Mise au rebut correcte de ce produit :




Ce symbole indique que dans l'ensemble de l'Union Européenne ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter les dommages potentiels sur l'environnement et la santé humaine d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre produit usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel il a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Installation avant utilisation

Remarques avant utilisation

Première étape : Alimentation et mise à la terre.

Le sèche-linge fonctionne avec un courant alternatif de la tension et de la fréquence nominales. Tant que la tension d'alimentation fluctue dans une plage de +/- 6% par rapport à sa tension nominale, il fonctionne normalement. Par sécurité et praticité, il est préférable qu'une prise électrique dédiée au sèche-linge soit positionnée derrière lui. La méthode de connexion de la prise est indiquée sur le schéma ci-dessous.

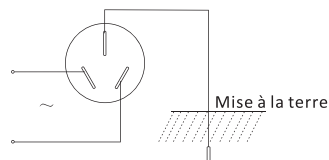

Par sécurité, effectuez les améliorations dès que possible conformément aux règles et suggestions susmentionnées.

Remarques :

La prise électrique et le fil de terre doivent être installés par un électricien pour éviter une installation incorrecte ou l'utilisation d'une prise inappropriée et garantir la sécurité électrique. Le cordon d'alimentation est pourvu d'une connexion en Y, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Il ne doit y avoir aucune connexion entre le fil de terre et le fil du neutre, sinon le boîtier sera sous tension, ce qui engendrera probablement un danger de choc électrique.


Étape2 : Précautions

Étape2 : Précautions


Installez ou rangez l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures inférieures à 0°C, ni à de l'eau ou aux intempéries, car cela pourrait l'endommager irréremédiablement et annuler la garantie.




Veillez à ce que la zone entourant la sortie d'air et les zones environnantes/adjacentes restent exemptes d'accumulation de poussières, saletés et bourres. Si la sortie d'air est bouchée, cela peut réduire le flux d'air.

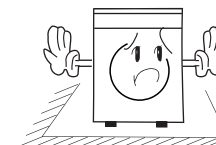


Essorez complètement le linge dans une machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée permet de réduire le temps de séchage et d'économiser l'énergie.



Veillez à ce qu'il n'y ait aucun aérosol contenant une substance ou un gaz propulseur inflammable près du sèche-linge quand il est en fonctionnement, et dès que du gaz fuit, ne touchez pas la fiche de l'appareil, n'allumez pas et ne mettez pas en pause l'appareil.

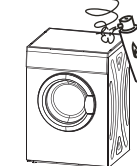


Ne lavez pas et ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés par des substances combustibles ou explosives (par exemple de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, du dégraissant, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.).

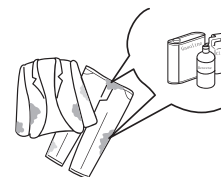


N'essayez jamais d'utiliser cet appareil s'il est endommagé, présente un dysfonctionnement, est partiellement assemblé ou si certaines de ses pièces sont manquantes ou cassées, y compris si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.



N'autorisez pas les enfants à grimper sur ou dans l'appareil. Une supervision étroite des enfants est nécessaire quand l'appareil est utilisé près d'enfants.

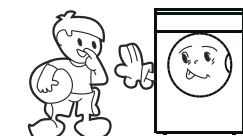

N'utilisez pas l'appareil quand vos pieds ou vos mains sont mouillés.

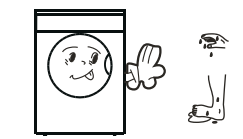


Installation simple

Ne placez pas de plastique, de papier, ni de vêtement pouvant brûler ou fondre sur le sèche-linge quand il est en fonctionnement.




La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible.

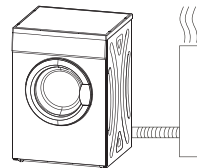

Ne séchez pas des articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des matériaux similaires (par exemple des soutiens-gorges rembourrés, chaussures de tennis, couvre-chaussures, tapis de bain, carpettes, biberons, pantalons de bébé, imperméables en plastique ou oreillers) pouvant fondre ou brûler. Certains matériaux de caoutchouc peuvent dans certaines circonstances, s'ils sont chauffés, s'enflammer par combustion spontanée.



La porte ne doit être ouverte qu'après que le programme du sèche-linge est terminé. N'ouvrez pas la porte avant la fin du programme pour éviter que la peau humaine ne soit brûlée par la vapeur brûlante ou par le sèche-linge chaud.

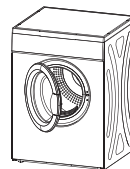

Ce produit appartient à la catégorie des produits électroniques de type I, prenez connaissance des consignes de sécurité correspondantes :

1. Votre sèche-linge NE DOIT PAS être placé à côté d'une table de cuisson à gaz, d'un cuisEUR, d'un radiateur, ni d'un gril à la hauteur des yeux, car les flammes des brûleurs peuvent l'endommager. Comprenez les différences entre les différents fils et veillez à ce qu'ils ne soient pas interconnectés.
2. Utilisez une prise électrique dédiée, conforme aux normes nationales et pouvant résister à un courant de 10 A.


Par sécurité, effectuez les améliorations dès que possible conformément aux règles et suggestions susmentionnées.

Sélectionnez le programme approprié pour sécher votre linge :

 Séchage	 Séchage en tambour	 Séchage en tambour interdit	 Ne pas sécher
 Séchage sur fil/suspendu	 Séchage par égouttage	 Séchage à plat	 Séchage à l'ombre
 Nettoyage à sec	 Nettoyage à sec interdit	 Nettoyage à sec processus normal tout solvant	 Nettoyage à sec processus normal uniquement aux hydrocarbures

Installation


Description du produit

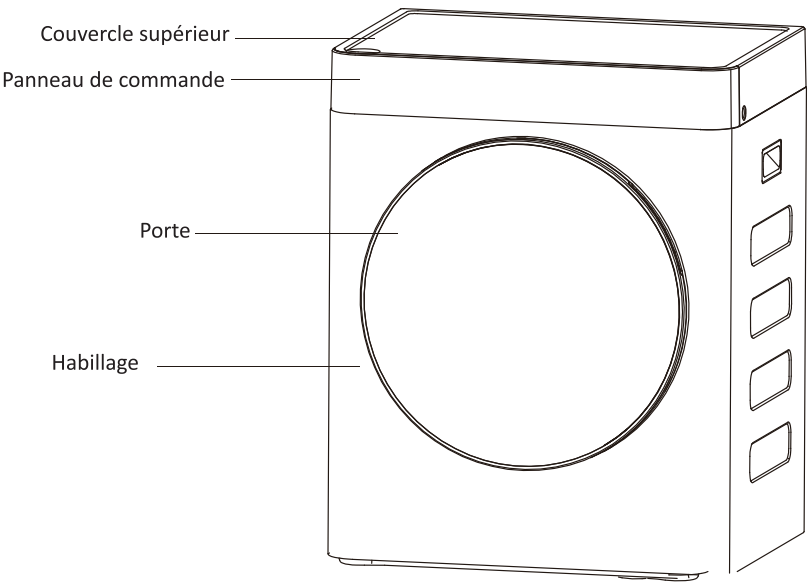

Veillez noter que le produit que vous avez acheté prévaut.

Installation

Le sèche-linge doit être placé dans un local ventilé en laissant un espace libre de 10cm des murs. Nous conseillons un espace libre de 1.5m devant l'appareil ainsi qu'une bonne ventilation.

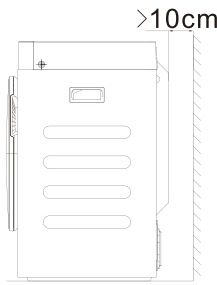

Installation

Note !

Dans le cas où l'appareil ne peut être installé à l'horizontale (l'angle toléré est de 2°), il ne fonctionnera pas en équilibre et arrêtera de fonctionner à certains moments.

Important lors de l'installation :



- Ne pas installer l'appareil en plein air ou dans un endroit où la pluie peut atteindre l'appareil ;
- Ne pas installer l'appareil près de tentures ou des objets qui peuvent s'envoler ;
- Ne pas installer l'appareil à proximité de conduites de gaz ou de produits inflammables.

- Connection du tuyau flexible

- Raccordez l'extrémité du tuyau avec le connecteur à l'arrière de l'appareil.

Bien le fixer.

- L'autre extrémité dépassera à l'extérieur. Référez-vous à ces schémas pour les dispositions possibles.

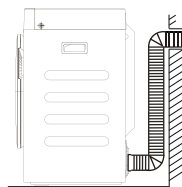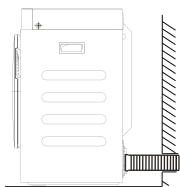


Instructions d'utilisation


Démarrage rapide

Note !


Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est installé correctement.

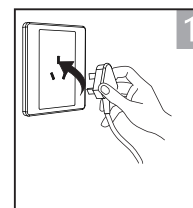

Branchez

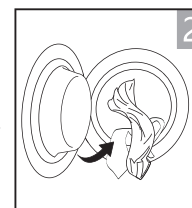

Chargez

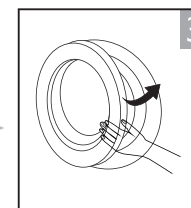

Fermez la porte

Séchage



Allumer



Choisir programme




Choisir fonction
ou par défaut




Démarrez

Après le séchage


Le buzzer retentit et l'affichage indique « 0.00 ».

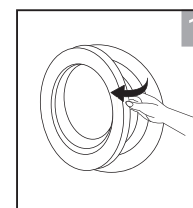

Retirez le linge

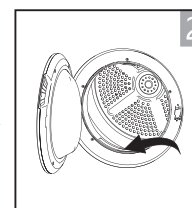

Nettoyez le filtre

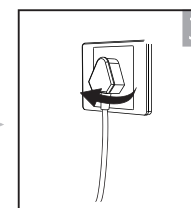

Débranchez

Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation


1. Avant de sécher du linge, essorez-le complètement dans une machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée permet de réduire le temps de séchage et d'économiser de l'énergie.
2. Pour obtenir un séchage uniforme, trieze le linge par types de tissu et programme de séchage.
3. Avant de mettre le linge dans le tambour, fermez les fermetures à glissière, crochets, boutons, nouez les ceintures en tissus, etc.
4. Ne séchez pas excessivement le linge, car il risque de se froisser.
5. Ne séchez pas des articles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
6. La porte ne doit être ouverte qu'après que le programme du sèche-linge est terminé pour éviter que la peau humaine ne soit brûlée par la vapeur brûlante ou le sèche-linge chaud.
7. Nettoyez le filtre à bourre après chaque utilisation pour éviter d'accroître le temps de séchage et la consommation énergétique.
8. Ne séchez pas ces vêtements après un nettoyage à sec.

Poids de référence de vêtements secs

 Vêtement en tissu mélangé (800 g environ)	 Veste (coton 800 g environ)	 Jeans (800 g environ)	 Serviette (coton 900 g environ)
 Drap de lit simple (coton 600 g environ)	 Vêtements de travail (1120 g environ)	 Nuisette (200 g environ)	 Chemise à manches longues (coton 300 g environ)
 Chemisette (coton 180 g environ)	 Shorts (coton 70 g environ)	 Chaussettes (tissu mélangé 50 g environ)	

Nettoyage et routine d'entretien

Panneau de commande

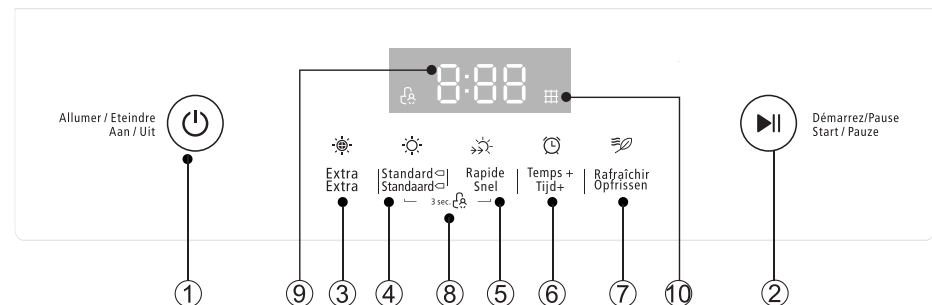

- 1 Allumer / Eteindre**
Après branchement et chargement, allumez ou éteignez l'appareil.
- 2 Démarrer / Pause**
Appuyez pour démarrer ou interrompre le cycle.
- 3 Extra**
Pour sécher des vêtements en coton.
Degré : très sec
- 4 Standard**
Séchage automatique pour le coton et le lin à pleine puissance.
- 5 Rapide**
Séchage rapide pour le polyester et textiles en mélange.
Maximum 0.8kg.
- 6 Temps +**
Appuyez de façon continue régler le temps de séchage 10-120 minutes.
- 7 Rafraîchir**
Rafraîchir les vêtements. Maximum 1kg.
- 8 Verrouillage enfants**
Cette fonction évite que les enfants n'appuient sur une touche ou utilisent mal le sèche-linge. Pour activer cette fonction : appuyez simultanément sur « Standard » et sur « Quick » pendant 3 secondes. Le témoin de verrouillage s'allume.

Note !

- Des séries différentes d'appareils peuvent présenter des combinaisons de touches différentes pour le verrouillage enfants.
- La fonction est activée après le démarrage de l'appareil. Une fois activée, plus aucune touche ne fonctionne. Désactivez d'abord la fonction avant d'utiliser une touche.
- Ce symbole se rapporte au programme économe en énergie « coton standard » qui convient la plupart du temps pour sécher le coton avec un degré de chargement normal de l'appareil.

Réinitialisation de sécurité

⑨ 8:88 Affichage temps restant ⑩  S'allume à la fin du programme pour rappeler de nettoyer le filtre.

Note !


- Nettoyez le filtre, l'habillage et le tuyau.
- Nettoyez le filtre à la fin du programme lorsque le témoin « filtre » clignote.

Tableau des programmes

Programme	Poids max.	Temps	Ajustement du temps
Standard	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Rapide	0.8	0:45	/
Temps+	1.0	0:10	10-120
Rafraîchir	1.0	0:10	10-60


Nettoyer le filtre

- 1) Nettoyez le filtre à bourre avant chaque utilisation. Démontez-le en le tirant droit vers le haut.
 - 2) Nettoyez le filtre. Essuyez-le avec un chiffon en tissu.
 - 3) Réinstallez le filtre.
- Si vous avez nettoyé le filtre avec un chiffon humidifié ou de l'eau, faites-le sécher à l'air libre avant de le réinstaller.

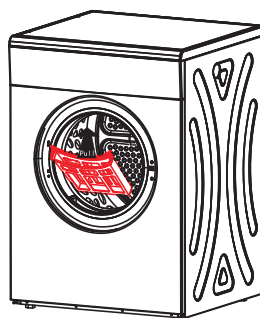

Nettoyer le boîtier et le tambour

- Avec un chiffon doux et humide, essuyez le boîtier et le tambour pour les nettoyer.
1. Ne les rincez pas directement à l'eau.
 2. N'utilisez pas d'éponge grattoir.
 3. N'utilisez pas d'essence ni de lingette à l'alcool.
- Après avoir nettoyé le tambour, laissez la porte frontale ouverte pour aérer.

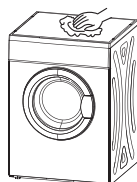

Précautions

Précautions

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	• Coupure de courant. • La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise. • Il y a trop de vêtements. • Le fusible thermique a grillé.	• Attendez que l'électricité revienne. • Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique. • Le linge doit avoir été essoré avant d'être mis dans le sèche-linge et la quantité de linge ne doit pas dépasser 6 kg. • Demandez à un réparateur de remplacer le fusible thermique.
Chaleur extérieure ou odeur de chaleur.	• Le filtre à bourre est sale. • Le tuyau d'alimentation ou d'évacuation est encrassé.	• Nettoyez impérativement le filtre à bourre avant et après chaque utilisation du sèche-linge. • Nettoyez le tuyau d'évacuation.
Le linge est trop sec.	• Il y a trop de linge dans l'appareil. • Le linge n'a pas été sorti à temps à la fin du programme. • Les vêtements ne sont pas bien assortis. • Le réglage de la température est trop élevé.	• Ne mettez pas trop de linge. • Sortez le linge sans attendre à la fin du programme. • Reportez-vous à la page 7. • Respectez les instructions d'entretien des étiquettes des vêtements.
Le linge rétrécit.	• Trop sec.	• Respectez les instructions d'entretien des étiquettes des vêtements. Si des vêtements ont tendance à facilement rétrécir, inspectez-les quand ils sont secs. Sortez les vêtements quand ils sont légèrement humides pour éviter qu'ils ne sèchent trop et suspendez-les à un fil jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
Il y a des bouloches sur les vêtements après le séchage.	• Certains tissus synthétiques et certains vêtements froissables auront des bouloches après avoir été frottés les uns aux autres pendant le programme de séchage.	• Retournez les vêtements. • Utilisez un adoucissant textile pendant le lavage.

Bruits générés par le sèche-linge en fonctionnement

- Bourdonnement de vibrations : Cela est provoqué par la rotation et les chocs des vêtements mouillés lourds.
- Bruit sourd dû à l'air : Pendant le séchage, l'appareil génère de la vapeur qui s'évacue par le tuyau d'évacuation en provoquant des chocs sourds sur le fond du tambour.

Entretien

- * L'appareil fait du bruit à cause des vêtements qui tombent et heurtent le tambour.
- * L'appareil génère de la vapeur qui s'échappe par le tuyau. La vapeur peut se condenser dans le tuyau d'évacuation.

Code erreur	Description	Critère	Action
E33	Erreur capteur température	Capteur ouvert ou fermé	Arrêter le programme et vérifier l'erreur

Spécifications

Paramètre	Modèle DK3001D
Dimensions (L x S x H)	520*435*640(mm)
Puissance de raccordement	1250W
Voltage	220-240V~
Fréquence	50Hz
Poids	20kg
Capacité	3.0kg
Température ambiante	+5°C~+35°C

Fiche produit

N.V. Electro A.V.
Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse, Belgium

Modèle	DK3001D
Capacité nominale	3kg
Type de séchoir	Evacuation
Classe d'énergie	C
Consommation annuelle normalisée	250.7kWh/an
Automatique / manuel	Automatique
Ecolabel EU	N/A
Consommation programme coton standard	
Consommation normalisée du programma coton standard	2.11kWh
Consommation programme coton standard charge maximum	1.12kWh
Consommation en stand-by	0.5W
Consommation en mode allumé	0.6W
Durée du mode laissé allumé	10 min
Durée du programme coton standard	
Durée normalisée du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle	84 min
Durée du programme coton standard à pleine charge	115 min
Durée du programme coton standard à charge partielle	60 min
Niveau de bruit pour le programme coton standard à pleine charge	65dB

Remarques

- Consommation annuelle basée sur 160 cycles à pleine charge, à charge partielle et à puissance réduite. La consommation réelle dépend de la manière d'utiliser l'appareil.



Lees deze handleiding voordat u de droogkast in gebruik neemt en bewaar voor toekomstig gebruik.

Droogkast HANDLEIDING DK3001D

Lees deze handleiding

Deze handleiding bevat veel tips betreffende het correcte gebruik en onderhoud van uw droogkast. Een minimale verzorging van uw kast kan u tijdens de hele gebruiksduur van uw apparaat veel geld en tijd besparen. U vindt ook antwoorden op verschillende problemen in de depannagetabel. Als u eerst vertrouwd wordt met de depannagetabel is het misschien nooit nodig om een reparatieservice te raadplegen.



OPGELET: ZEER WARM BUITENOPPERVLAK!



LET OP: BRANDGEVAAR!

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	3
Installatie voor gebruik	10
Benaming van de onderdelen	10
Opmerkingen voor ingebruikname	10
Voorzorgsmaatregelen	11
Eenvoudige installatie	12
Bedieningspaneel	14
Gebruiksaanwijzingen	15
Aanwijzingen voor het drogen van wasgoed	16
Routine voor reinigen en onderhoud	17
Veiligheids-reset	18
Voorzorgsmaatregelen	19
Andere functies en technische gegevens	20
Informatiefiche product	21

De garantie dekt geen slijtende onderdelen van het product, noch problemen of beschadiging als een resultaat van:

- (1) degradatie van de oppervlakte wegens normale slijtage van het product;
- (2) defecten of degradatie wegens contact met vloeistoffen en corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) enigerlei ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, modificatie, ontmanteling of ongeautoriseerde reparaties;
- (4) incorrect onderhoud, incorrect gebruik m.b.t. het product of aansluiting op een incorrecte spanning;
- (5) enigerlei gebruik van accessoires niet geleverd of niet goedgekeurd door de fabrikant.

De garantie komt te vervallen als het naamplaatje en/of serienummer van het product is verwijderd.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

- 1) Luxueus en exclusief ontwerp: ontworpen met voorlader en exclusief uiterlijk.
- 2) Microbediening: eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken dankzij de printplaat en automatische temperatuurdetectie tijdens het drogen.
- 3) Groot deurvenster: hierin kunt u het droogprogramma zonder problemen volgen.
- 4) Deur opent 180°: de grote openingshoek van 180° van de deur is handig om het wasgoed in te laden en verwijderen.
- 5) Compact: aangepast vermogen en exclusief ontwerp met antistof-, antivocht- en antitrillingsfunctie, een lange gebruiksduur en laag geluidsniveau.
- 6) De droogkast mag niet worden gebruikt voor wasgoed dat met industriële chemicaliën is gereinigd.
- 7) De pluisfilter dient regelmatig te worden gereinigd.

Veiligheidsvoorschriften

- 8) Verwijder pluizen regelmatig uit de droogkast zodat deze zich niet gaan ophopen.
- 9) Zorg voor een goede ventilatie om terugstroom in de gaskamer van brandbare gassen uit apparaten die op andere brandstoffen werken en van open vlammen te voorkomen.
- 10) Droog nooit ongewassen kledij in de droogkast.
- 11) Items die bevuild zijn met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en boenwasverwijderaars dienen met warm water en extra detergent te worden gewassen voordat ze in de droogkast kunnen worden gedroogd.
- 12) Items zoals schuimrubber (latex), douchekappen, waterdicht textiel, kledij en items die met rubber zijn gevoerd en kussens gevuld met schuimrubber mogen niet in de droogkast worden gedroogd.

Veiligheidsvoorschriften

- 13) Wasverzachters en dergelijke producten dienen te worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant ervan.
- 14) De laatste fase van de droogcyclus in de droogkast vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus) om te voorkomen dat kledij beschadigd wordt door te lange blootstelling aan hoge temperaturen.
- 15) **WAARSCHUWING:** schakel de droogkast nooit uit voordat een droogcyclus is voltooid, behalve wanneer u snel alle wasgoed uit het apparaat verwijdert en ophangt zodat de warmte kan ontsnappen.
- 16) De afvoerlucht mag niet worden weggeleid via een kanaal voor uitlaatgassen van een toestel dat werkt op gas of andere brandstof.

Veiligheidsvoorschriften

- 17) Dit apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren tegenover de droogkast als volledige opening van de deur van de droogkast hierdoor wordt verhinderd.
- 18) Items die bevuild zijn met olie kunnen spontaan ontvlammen, in het bijzonder bij blootstelling aan een warmtebron zoals bijvoorbeeld een droogkast. Dergelijke items worden warm, wat een oxidatiereactie van de olie kan veroorzaken en oxidatie genereert op haar beurt warmte. Als deze warmte niet kan ontsnappen kunnen de items voldoende opwarmen om te ontbranden.
- Door het stapelen, ophopen of bewaren van met olie bevuilde items kan warmte niet ontsnappen en ontstaat brandgevaar.

Veiligheidsvoorschriften

- 19) Wanneer het onvermijdelijk is om met spijs- of plantaardige olie of haarverzorgingsproducten bevuild textiel in de droogkast te drogen, dienen deze vooraf te worden gewassen met warm water en een extra hoeveelheid wasmiddel. Hierdoor wordt het risico beperkt maar niet weggenomen.
- 20) Dit apparaat mag tijdens het normale gebruik en onderhoud niet ondersteboven worden gezet.
- 21) Verwijder alle voorwerpen uit zakken, om het bijzonder aanstekers en lucifers.
- 22) Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk vermogen als zij onder toezicht staan of instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zij zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

Veiligheidsvoorschriften

- 23) Bij apparaten die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben dient men ervoor te zorgen dat deze openingen niet door een vloerkleed of zachte ondergrond worden belemmerd.
- 24) Een beschadigd voedingssnoer mag om veiligheidsredenen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties.
- 25) Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor binnengebruik.
- 26) De openingen mogen niet worden belemmerd door een vloerkleed/zachte ondergrond.
- 27) Kinderen jonger dan 3 jaar dienen onder voortdurend toezicht te staan als zij zich in de buurt van dit apparaat bevinden.
- 28) Waarschuwing – zeer warm oppervlak
De luchtuitlaat mag niet worden weggeleid in een kanaal dat wordt gebruikt voor de uitlaatgassen van een toestel dat gas of andere brandstof verbruikt. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met scharnieren als volledige opening van de deur van de droger hierdoor wordt belemmerd.

WAARSCHUWING: schakel de werkende droogkast nooit uit.

Veiligheidsvoorschriften

Verwijdering van dit product:




Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet bij het huisvuil mag terechtkomen. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen dient dit product op verantwoorde wijze te worden gerecycled. Dit maakt duurzaam hergebruik van natuurlijke grondstoffen mogelijk. Wanneer uw product aan het eind van de gebruiksduur dient verwijderd te worden, dient u gebruik te maken van inzamelsystemen of contact op te nemen met de verdeler waar u het apparaat heeft gekocht. Het is mogelijk dat deze het product terugneemt voor recycling op een milieuvriendelijke manier.

Installatie voor gebruik

Opmerkingen voor ingebruikname

Stap 1: aansluiting op de netvoeding en aarding.

De droogkast werkt op wisselstroomspanning en nominale frequentie. Het apparaat kan normaal werken zolang de voedingsspanning binnen een bereik van +/- 6% van de nominale spanning fluctueert. Voor de veiligheid en het gemak is het raadzaam een exclusief stopcontact te gebruiken dat zich achter de droogkast bevindt. De methode voor aansluiting wordt in de onderstaande afbeelding geïllustreerd.

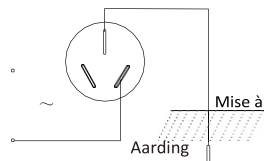


Voor de veiligheid dienen eventuele aanpassingen zoveel mogelijk in overeenstemming met de suggesties en de regelgeving te gebeuren.

Opmerkingen:


Om onjuiste installatie of het gebruik van een verkeerd stopcontact te voorkomen en de elektrische veiligheid te verzekeren dienen de elektrische stekker en de aarding door een elektricien te worden geïnstalleerd. Het voedingsnoer is voorzien van een Y-verbinding en mag, indien beschadigd, uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of personen met gelijkwaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen. Er mag in geen geval een verbinding zijn tussen de aarding en de neutrale kabel, omdat de behuizing hierdoor onder spanning zou komen te staan, met gevaar van elektrische schokken.

Stap 2: voorzorgsmaatregelen

Installeer of bewaar het apparaat in een plaats waar het niet aan temperaturen onder 0°C, water of weersomstandigheden kan worden blootgesteld, omdat dit het apparaat onherstelbare schade kan berokkenen en de garantie hierdoor vervalt.

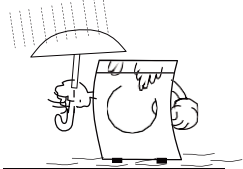

Let erop dat het gebied rondom de ventilatieopeningen vrij van stof, vuil en pluizen blijft. Wanneer de luchtuitlaat verstopt is zal de luchtstroom verminderen, wat een gevaar van oververhitting inhoudt.

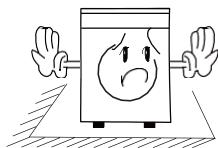

Zwier het wasgoed grondig in een wasmachine. Hoe hoger de zwiersnelheid hoe lager de droogtijd en het energieverbruik.




Let erop dat terwijl de droogkast is ingeschakeld geen spuitbussen of brandbare drijfgassen worden gebruikt. Als dit toch is gebeurd mag u de stekker van het apparaat niet aanraken. Schakel het apparaat niet in of in stand-by.



Installatie voor gebruik


Was en droog geen items die zijn gereinigd, gewassen, geweekt of bevlekt met brandbare of explosieve stoffen (zoals bijvoorbeeld was, olie, benzine, ontvetter, oplosmiddelen voor chemisch reinigen, kerosine enz.).

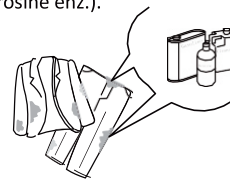


Probeer dit apparaat nooit te gebruiken wanneer het is beschadigd, abnormaal lijkt te werken, niet goed gemonteerd is of wanneer onderdelen ontbreken of stuk zijn, met inbegrip van het voedingsnoer en de stekker.



Laat kinderen niet op het apparaat klimmen. Kinderen die het apparaat gebruiken dienen onder voortdurend toezicht te staan.

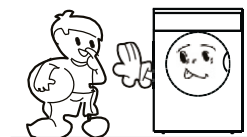


Gebruik dit apparaat niet wanneer u natte handen of voeten heeft.

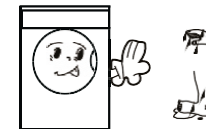

Leg geen plastic, papier of kledij die kan branden of smelten bovenop de machine wanneer deze is ingeschakeld.




De luchtuitlaat mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van een toestel dat gas of andere brandstof verbruikt.

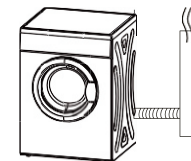

Droog geen artikelen die rubber, plastic of gelijkaardige stoffen (zoals bijvoorbeeld opgevulde beha's, tennisschoenen, schoenhoezen, badmatten, vloerkleden, babyflessen, babybroeken, waterbestendige kunststof of kussens) die kunnen smelten of ontbranden in de droogkast. Sommige rubberen stoffen kunnen bij verhitting in bepaalde omstandigheden gaan zelf ontbranden.




De deur mag niet worden geopend voordat het programma van de droogkast is voltooid. Open de deur niet voor de beëindiging van het programma om brandwonden door hete stoom of zeer warm wasgoed te voorkomen.

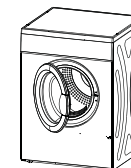

Installatie


Product beschrijving

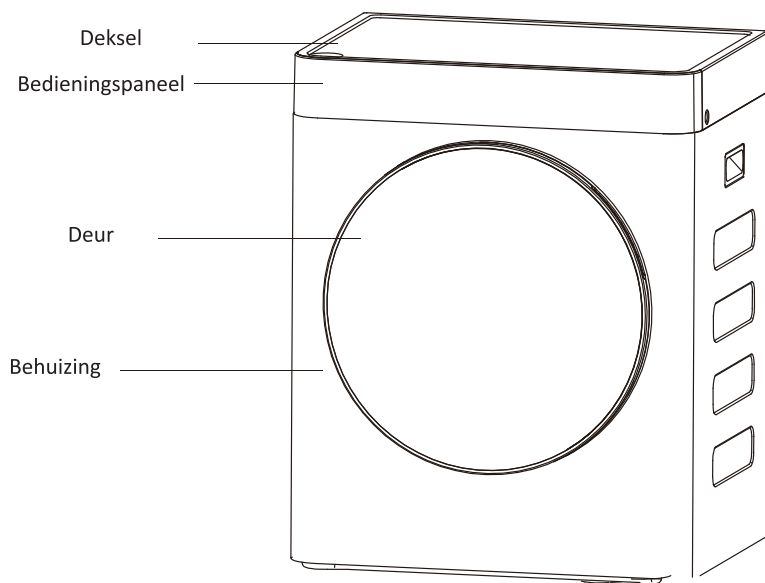

Nota : het door u aangeschaft product heeft de voorkeur.

Installatie

Het toestel moet worden geïnstalleerd op een goed geventileerde plaats en minstens 10 cm van de muren. We stellen voor minstens 1.5m vrij te laten voor het toestel.

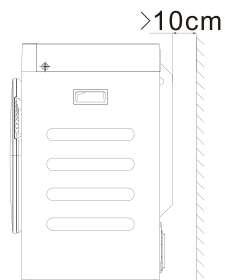

Installatie



Nota !

Indien het toestel niet waterpas staat (de helling mag maximaal 2° bedragen) zal het onevenwichtig draaien en mogelijk stoppen met werken.

Opgelet bij installatie :

- Niet in de open lucht installeren of op plaatsen waar het op het toestel kan regenen;
- De achterkant niet naast gordijnen of voorwerpen die kunnen wegwaaien plaatsen;
- Niet naast gasleidingen of brandbare voorwerpen plaatsen.

- Evacuatieslang bevestigen
- Sluit het einde van de slang met de adapter aan de droogkast. Goed bevestigen.
- Het andere einde naar buiten geleiden. Zie onderstaande afbeeldingen.

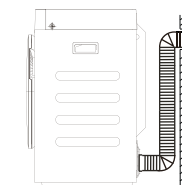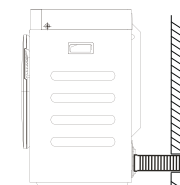


WERKING


WERKING

Nota !


Verzekert u ervan dat het toestel correct is geïnstalleerd alvorens in werking te stellen.

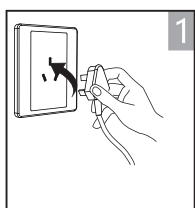

Aansluiten

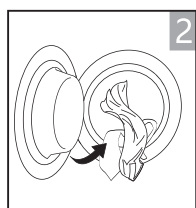

Beladen

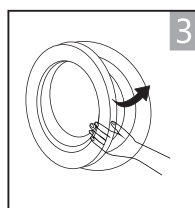

Deur sluiten


Drogen




Inschakelen Programma kiezen Functie kiezen Starten

Na het drogen


De buzzer gaat af en 0.00 verschijnt op het display.

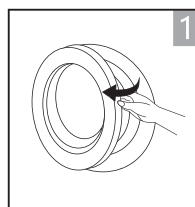

Was uithalen

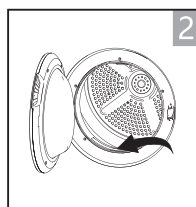

Filter reinigen

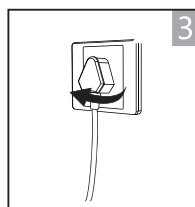

Loskoppelen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

1. Laat het wasgoed volledig uitzwieren voordat u het in de droogkast droogt. Hoe hoger de zwiersnelheid hoe minder tijd u hoeft de drogen en hoe lager het energieverbruik.
2. Om het wasgoed gelijkmatig te drogen is het aangewezen de was te sorteren per type stof en droogprogramma.
3. Maak alle ritsluitingen, knopen, haken en ceintuurhespen enz. vast voordat u het wasgoed in de droogkast stopt.
4. Droog wasgoed niet te lang omdat het kan gaan kreuken.
5. Droog geen artikelen die rubber of gelijkaardige elastische stoffen niet in de droogkast.
6. Open de deur pas nadat een droogprogramma is beëindigd om brandwonden door hete stoom of zeer warm wasgoed te voorkomen.
7. Reinig de pluusfilter na elk gebruik om te voorkomen dat het apparaat een langere droogtijd nodig heeft en meer energie gaat verbruiken.
8. Droog geen chemisch gereinigde kledingstukken.

Indicatie van het gewicht per droog kledingstuk



Kledingstuk van gemengde stof (ongeveer 800g)



Jas (katoen ongeveer 800g)



Jeans (ongeveer 800g)



Handdoek (katoen ongeveer 900g)



Eenpersoonslaken (katoen ongeveer 600g)



Werkkledij (ongeveer 1120g)



Nachtjapon (ongeveer 200g)



Hemd met lange mouwen (katoen ongeveer 300g)



Hemd met korte mouwen (katoen ongeveer 180g)




Ondergoed (katoen ongeveer 70g)



Sokken (gemengde vezels ongeveer 50g)

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

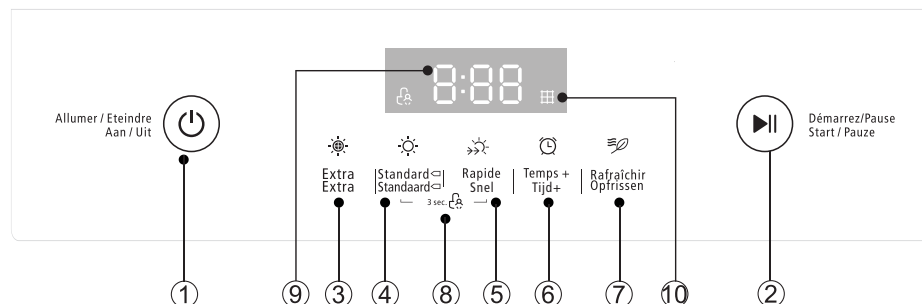

Aan / Uit

Na het aansluiten en beladen zet u het toestel aan of uit.



Extra

Om katoenen kledingstukken te drogen.
Niveau : extra droog.



Snel

Snel drogen van polyester of gemengde stoffen.
Maximaal 0.8kg.



Opfrissen

Opfrissen van kledij. Maximum 1kg.



Kinderslot

Deze functie vermijdt dat kinderen op een verkeerde toets drukken of het toestel verkeerd gebruiken. Om de functie in te schakelen, druk gelijktijdig gedurende 3 sec. op "Standard" en "Snel". Het lampje gaat branden.



Start / Pause

Druk om het toestel in te schakelen of de cyclus te onderbreken.



Standaard

Automatisch drogen van katoen en vlas op maximale kracht.



TIJDS+

Druk om de tijd aan te passen 10-120 minuten.

Nota !

- Verschillende series toestellen kunnen verschillende toetscombinaties hebben voor de functie kinderslot.
- De functie is actief nadat het toestel is gestart. Wanneer ingeschakeld kan geen enkele toets worden gebruikt (met uitzondering van de Aan / Uit toets). Indien u een functie wil gebruiken, schakel eerst het kinderslot uit.
- Dit symbool staat voor het energie besparend programma "standaard katoen programma" dat aangewezen is voor het drogen van een normale belading met katoen en een normale beladingsgraad.

Veiligheids-reset

Display

9 8:88 Resterende tijd.

Filter reinigen

10 Na het einde van het programma gaat het lampje branden om de gebruiker te herinneren de filter te reinigen.

Nota !

- Reinig de filter en de slang.
- Reinig de filter wanneer het lampje brandt en het toestel uitgeschakeld is.

Programma	Max. gewicht	Duur	Tijdaanpassig
Standaard	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Snel	0.8	0:45	/
Tijd+	1.0	0:10	10-120
Opfrissen	1.0	0:10	10-60

Dit apparaat is een elektronisch product van klasse I, lees de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften:


1. Uw droogkast MAG NIET naast een gaskookplaat, fornuis, radiator of grill op ooghoogte worden geplaatst, omdat de vlammen van de brander het apparaat kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat u de verschillen tussen verschillende kabels kent en deze niet met elkaar verbindt.
2. Gebruik een stopcontact dat nergens anders voor wordt gebruikt, dat conform is de nationale normen en een stroom van 10 A kan weerstaan. Om veiligheidsredenen dienen aanpassingen zo snel mogelijk en conform de reglementering en bovenstaande suggesties te worden uitgevoerd.

Drogen	Drogen in de trommel	Niet drogen in de trommel	Niet drogen
Drogen aan de lijn/ophangen	Drogen door uitlekken	Plat drogen	Drogen in de schaduw
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen verboden	Normaal chemisch reinigen alle producten	Normaal chemisch reinigen alleen met koolwaterstof

Routine voor reinigen en onderhoud

De filter reinigen

- 1) Reinig de pluifilter na elk gebruik. Demonteer de filter door hem naar boven te trekken.
 - 2) Reinig de filter.
- Droog de filter met een stoffen doek.
- 3) Zet de filter opnieuw in.
- Als u de filter met een vochtige doek of in water heeft gereinigd kunt u deze aan de lucht laten drogen voordat u hem weer in het apparaat zet.

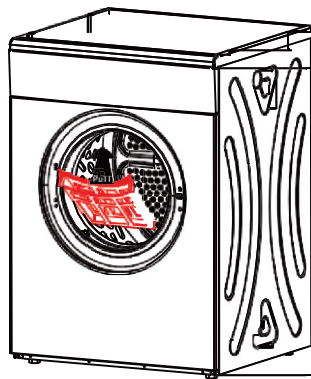

De behuizing en de trommel reinigen

- Reinig de behuizing en de trommel met een zachte, vochtige doek.
1. Spoel deze niet met water.
 2. Gebruik geen schuurspons.
 3. Gebruik geen benzeen of in alcohol geïmpregneerde doekjes. Laat de deur van de trommel na het reinigen openstaan zodat deze kan drogen.



Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	• Stroomuitval. • De stekker zit niet goed in het stopcontact. • Er zijn teveel kledingstukken in de trommel. • De thermische zekering is doorgebrand.	• Wacht tot de stroomvoeding is hersteld. • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Het wasgoed dient te zijn uitgezwierd voordat u deze in de droogkast doet en de hoeveelheid wasgoed mag niet meer dan 6kg bedragen. • Raadpleeg een elektricien om de thermische zekering te vervangen.
Externe warmte of een warme geur.	• De pluifilter is vuil. • De toevoer- of afvoerslang is verstopt.	• Het is belangrijk de pluifilter na elk gebruik te reinigen. • Reinig de afvoerslang.
Het wasgoed is te droog.	• Er is teveel wasgoed in het apparaat. • Het wasgoed werd na het beëindigen van het programma niet tijdig verwijderd. • De kledingstukken zijn niet gesorteerd per soort. • De temperatuurstelling is te hoog.	• Stop niet teveel wasgoed in de droogkast. • Haal het linnen meteen na het beëindigen van het programma uit de droogkast. • Verwijs naar pagina 7. • Volg de instructies op de labels van kledingstukken.
Het wasgoed krimpt. Na het drogen zit het wasgoed vol pluizen.	• Te droog. • Kreukvrije stoffen gaan pluizen door het veel tegen elkaar aanwrijven tijdens het drogen.	• Volg de instructies op de labels van kledingstukken. Controleer of kledingstukken die makkelijk krimpen droog zijn. Haal deze kledingstukken uit de droogkast terwijl ze nog wat vochtig zijn zodat ze niet te droog worden en hang op aan een lijn tot ze volledig droog zijn.
	• bepaalde synthetische stoffen en bepaalde	• Draai de kleren binnenstebuiten. • Gebruik een wasverzachting tijdens het lavage.

Andere functies en technische gegevens

- * De droogkast maakt lawaai tijdens het drogen.
Dit is te wijten aan de kledij die draait en valt in de kuip.
- * Het toestel genereert stoom die zal afgeleid worden langs de slang en erin kan condenseren.

Fout code	Omschrijving	Criterium	Actie
E33	Fout temperatuur voeler	Voeler open of gesloten	Het programma stoppen en de fout controleren

Specificaties

Model	DK3001D
Parameter	
Afmetingen (L x b x h)	520*435*640(mm)
Vermogen aansluiting	1250W
Voltage	220-240V~
Frekwentie	50Hz
Gewicht	20kg
Inhoud	3.0kg
Omgevingstemperatuur	+5°C~+35°C

Informatiefiche product

N.V. Electro A.V.
Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse, Belgium

Model	DK3001D
Nominale inhoud	3kg
Type droogkast	Evacuation
Energie klasse	C
Genormaliseerd jaarlijks verbruik	250.7kWh/an
Automatisch / manueel	Automatique
Ecolabel EU	N/A
Verbruik standaard katoen programma	
Genormaliseerd verbruik standaard katoen programma volle belading	2.11kWh
Verbruik standaard katoen programma gedeeltelijke belading	1.12kWh
Verbruik in stand-by (Po)	0.5W
Verbruik indien aan (PI)	0.6W
Duur indien aan	10 min
Duur standaard katoen programma	
Genormaliseerde duur standaard katoen programma gedeeltelijke en volle belading	84 min
Duur standaard katoen programma volle belading	115 min
Duur standaard katoen programma gedeeltelijke belading	60 min
Geluid standaard katoen programma volle belading	65dB

Opmerking

- 1 Jaarlijks energieverbruik gebaseerd op 160 cycli per jaar van het standaard katoenprogramma met volle en gedeeltelijke belading en verbruik van de energiebesparende programma's. Werkelijk verbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel.