



Avant d'utiliser le sèche-linge, lisez cette notice d'utilisation attentivement et conservez-la pour consultation ultérieure.

Sèche-linge

NOTICE D'UTILISATION

DK7005

Lisez cette notice d'utilisation

Elle contient de nombreux conseils utiles concernant l'utilisation et l'entretien corrects de votre sèche-linge. Un peu de soin préventif de votre part peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et de temps sur l'ensemble de la durée de vie de votre appareil. Vous trouverez de nombreuses réponses concernant les problèmes courants dans le tableau de dépannage. Si vous prenez d'abord connaissance du tableau de dépannage, vous n'aurez peut-être pas à contacter un réparateur.



ATTENTION : SURFACE TRÈS CHAUDE !



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE !

Table des matières

Consignes de sécurité.....	3
Installation avant utilisation.....	10
Noms des pièces.....	10
Remarques avant utilisation.....	10
Précautions.....	11
Installation simple.....	12
Panneau de contrôle.....	14
Instructions d'utilisation.....	15
Instructions de séchage du linge.....	16
Nettoyage et routine d'entretien.....	17
Réinitialisation de sécurité.....	18
Précautions.....	19
Autres fonctions et spécifications techniques.....	20
Fiche produit.....	21

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

- 1) Design luxueux et exclusif : Conception à chargement frontal et apparence exclusive.
- 2) Microcontrôle : Utilisation simple et pratique grâce au circuit imprimé, détection de la température lors du séchage automatique.
- 3) Grand hublot de porte : Permet de surveiller clairement le programme de séchage.
- 4) Porte s'ouvrant à 180° : L'angle d'ouverture large de 180° de la porte est très pratique pour rentrer et sortir le linge.
- 5) Compacité : Capacité adaptée et design exclusif avec fonctions antipoussière, antihumidité, antitreblement, longue durée de vie et faible niveau sonore.
- 6) Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- 7) Le filtre à bourre doit être nettoyé fréquemment.

Consignes de sécurité

8) Ne laissez jamais la bourre s'accumuler dans le sèche-linge.

9) Une ventilation appropriée doit être fournie pour éviter un refoulement dans la pièce de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des flammes nues.

10) Ne séchez pas dans le sèche-linge des articles non lavés.

11) Les articles souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de détergent supplémentaire avant d'être séchés dans le sèche-linge.

12) Les articles tels que le caoutchouc mousse (latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les vêtements et articles doublés de caoutchouc et les oreillers à coussins de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Consignes de sécurité

13) Les adoucissants textiles et les produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant respectif.

14) La phase finale du cycle de séchage du sèche-linge a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température ne risquant pas de les endommager.

15) **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez rapidement tous les articles du sèche-linge et que vous les étendez immédiatement pour permettre à la chaleur de se dissiper.

16) La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible.

Consignes de sécurité

17) L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte comportant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge de telle sorte que l'ouverture complète de la porte du sèche-linge est restreinte.

18) Les articles souillés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, notamment s'ils sont exposés à une source de chaleur, par exemple dans un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, ce qui peut provoquer une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur n'est pas évacuée, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. Empiler, entasser ou stocker des articles souillés par de l'huile peut empêcher la chaleur de s'évacuer et générer un risque d'incendie.

此页字体高度大于3mm

Consignes de sécurité

19) S'il est inévitable de mettre dans le sèche-linge des textiles souillés par de l'huile de cuisson ou végétale ou des textiles contaminés par des produits de soin des cheveux, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent – Cela permet de réduire le danger, sans pouvoir l'éliminer.

20) L'appareil ne doit pas être retourné pendant l'utilisation normale et l'entretien.

21) Enlevez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.

22) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

此页字体高度大于3mm

Consignes de sécurité

23) Pour les appareils comportant des ouvertures de ventilation dans leur base, veillez à ce qu'un tapis/moquette n'obstrue pas ces ouvertures.

24) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou une personne de qualification similaire, pour des raisons de sécurité.

25) Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

26) Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis/moquette.

27) Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont constamment surveillés.

28) Avertissement - Surface brûlante

La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte comportant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, de telle manière que l'ouverture complète de la porte du sèche-linge soit restreinte.

AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais un sèche-linge.

此页字体高度大于3mm

Consignes de sécurité

Mise au rebut correcte de ce produit :




Ce symbole indique que dans l'ensemble de l'Union Européenne ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter les dommages potentiels sur l'environnement et la santé humaine d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre produit usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel il a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

此页字体高度大于3mm

Installation avant utilisation

Noms des pièces

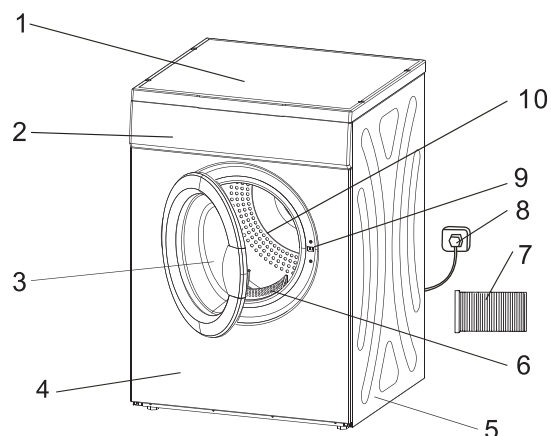


1. Plateau supérieur 2. Panneau de contrôle 3. Porte
4. Panneau avant 5. Panneau latéral 6. Filtre 7. Tuyau d'évacuation
8. Fiche du cordon d'alimentation 9. Sécurité de porte
10. Tambour

Remarques avant utilisation

Première étape : Alimentation et mise à la terre.

Le sèche-linge fonctionne avec un courant alternatif de la tension et de la fréquence nominales. Tant que la tension d'alimentation fluctue dans une plage de +/- 6% par rapport à sa tension nominale, il fonctionne normalement. Par sécurité et praticité, il est préférable qu'une prise électrique dédiée au sèche-linge soit positionnée derrière lui. La méthode de connexion de la prise est indiquée sur le schéma ci-dessous.

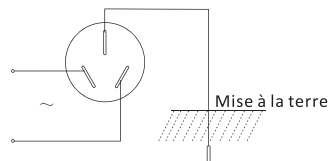

Par sécurité, effectuez les améliorations dès que possible conformément aux règles et suggestions susmentionnées.

Remarques :

La prise électrique et le fil de terre doivent être installés par un électricien pour éviter une installation incorrecte ou l'utilisation d'une prise inappropriée et garantir la sécurité électrique. Le cordon d'alimentation est pourvu d'une connexion en Y, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Il ne doit y avoir aucune connexion entre le fil de terre et le fil du neutre, sinon le boîtier sera sous tension, ce qui engendrera probablement un danger de choc électrique.


Étape2 : Précautions

Étape2 : Précautions


Installez ou rangez l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures inférieures à 0°C, ni à de l'eau ou aux intempéries, car cela pourrait l'endommager irréremédiablement et annuler la garantie.



Veillez à ce que la zone entourant la sortie d'air et les zones environnantes/adjacentes restent exemptes d'accumulation de poussières, saletés et bourres. Si la sortie d'air est bouchée, cela peut réduire le flux d'air.

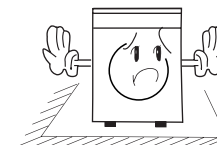


Essorez complètement le linge dans une machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée permet de réduire le temps de séchage et d'économiser l'énergie.



Veillez à ce qu'il n'y ait aucun aérosol contenant une substance ou un gaz propulseur inflammable près du sèche-linge quand il est en fonctionnement, et dès que du gaz fuit, ne touchez pas la fiche de l'appareil, n'allumez pas et ne mettez pas en pause l'appareil.




Ne lavez pas et ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés par des substances combustibles ou explosives (par exemple de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, du dégraissant, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.).

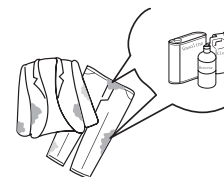


N'essayez jamais d'utiliser cet appareil s'il est endommagé, présente un dysfonctionnement, est partiellement assemblé ou si certaines de ses pièces sont manquantes ou cassées, y compris si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.



N'autorisez pas les enfants à grimper sur ou dans l'appareil. Une supervision étroite des enfants est nécessaire quand l'appareil est utilisé près d'enfants.

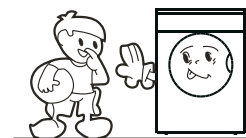

N'utilisez pas l'appareil quand vos pieds ou vos mains sont mouillés.

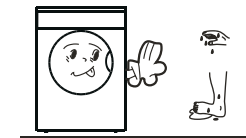


Installation simple

Ne placez pas de plastique, de papier, ni de vêtement pouvant brûler ou fondre sur le sèche-linge quand il est en fonctionnement.




La sortie d'air ne doit pas se décharger dans un conduit servant aux fumées d'échappement d'un appareil brûlant du gaz ou un autre combustible.

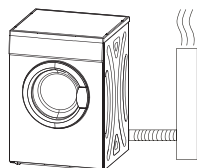

Ne séchez pas des articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des matériaux similaires (par exemple des soutiens-gorges rembourrés, chaussures de tennis, couvre-chaussures, tapis de bain, carpettes, biberons, pantalons de bébé, imperméables en plastique ou oreillers) pouvant fondre ou brûler. Certains matériaux de caoutchouc peuvent dans certaines circonstances, s'ils sont chauffés, s'enflammer par combustion spontanée.



La porte ne doit être ouverte qu'après que le programme du sèche-linge est terminé. N'ouvrez pas la porte avant la fin du programme pour éviter que la peau humaine ne soit brûlée par la vapeur brûlante ou par le sèche-linge chaud.

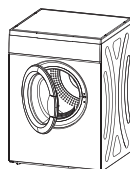

Ce produit appartient à la catégorie des produits électroniques de type I, prenez connaissance des consignes de sécurité correspondantes :

1. Votre sèche-linge NE DOIT PAS être placé à côté d'une table de cuisson à gaz, d'un cuiseur, d'un radiateur, ni d'un gril à la hauteur des yeux, car les flammes des brûleurs peuvent l'endommager. Comprenez les différences entre les différents fils et veillez à ce qu'ils ne soient pas interconnectés.

2. Utilisez une prise électrique dédiée, conforme aux normes nationales et pouvant résister à un courant de 10 A.


Par sécurité, effectuez les améliorations dès que possible conformément aux règles et suggestions susmentionnées.

Sélectionnez le programme approprié pour sécher votre linge :

 Séchage	 Séchage en tambour	 Séchage en tambour interdit	 Ne pas sécher
 Séchage sur fil/suspendu	 Séchage par égouttage	 Séchage à plat	 Séchage à l'ombre
 Nettoyage à sec	 Nettoyage à sec interdit	 Nettoyage à sec processus normal tout solvant	 Nettoyage à sec processus normal uniquement aux hydrocarbures

Installation simple


Étape 1 : Le sèche-linge doit être placé dans un endroit aéré et éloigné d'au moins 10 cm du mur. S'il est placé dans une pièce telle qu'une salle de bain, il est conseillé qu'il n'y ait aucun obstacle à moins de 1,5 m devant l'appareil et à ce qu'il reste bien aéré.

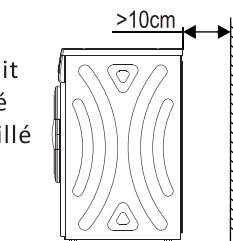

Étape 2 : Mise à l'horizontale :

Attachez un poids à une corde sur le devant et les deux côtés du sèche-linge.

Reportez-vous au schéma ci-dessous, si A=A' et B=B', cela indique que le sèche-linge est à l'horizontale. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre quelque chose sur le sol.

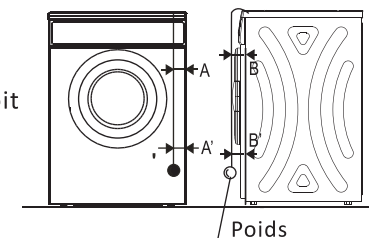


Remarque :

Si le sèche-linge n'est pas à l'horizontale (soit à un angle d'inclinaison maximal de 2°), il fonctionnera en déséquilibre ou s'arrêtera parfois de fonctionner.

Remarque concernant l'installation :



- N'installez pas le sèche-linge en plein air ou dans un endroit où il peut facilement être endommagé par la pluie.
- Ne placez pas le dos du sèche-linge près de rideaux ou d'objets exposés au vent.
- Ne placez pas le sèche-linge à proximité d'un endroit où il y a du gaz ou d'autres produits inflammables.

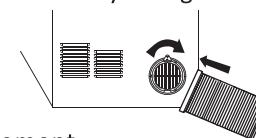

Étape 3 : Installation du tuyau d'évacuation

- Installez une des extrémités du tuyau d'évacuation, à la sortie d'air de l'appareil et tournez-le dans la sortie d'air pour le visser solidement.

- Installez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation, à l'extérieur en respectant les modalités d'installation indiquées sur les schémas ci-dessous.

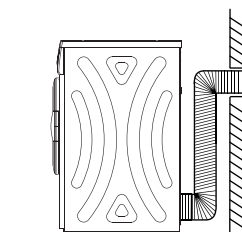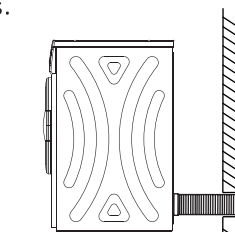


Panneau de contrôle

Panneau de contrôle

Voici des instructions de mise en marche et d'utilisation de votre nouveau sèche-linge. Reportez-vous aux chapitres respectifs de cette notice d'utilisation pour des informations détaillées.

Avertissement Important : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, lisez intégralement cette notice d'utilisation, y compris les instructions de sécurité importantes, avant d'utiliser ce sèche-linge.

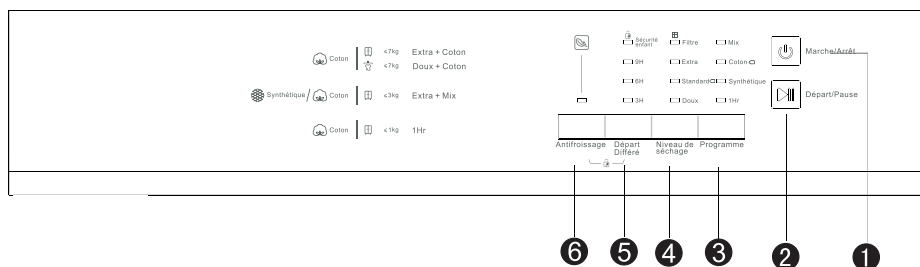

- ❶ Marche/arrêt
- ❷ Démarrage/Pause
- ❸ Programme (Mixte/Coton/Synthétique/1 heure)
- ❹ Niveau de séchage (Extra/Standard/Bas)
- ❺ Délai (9H/6H/3H)
- ❻ Antifroissage

Note:

- 1) Appuyez sur le bouton « Program » pour sélectionner le programme de séchage approprié à votre linge : Mixte/Coton/Synthétique/1H (heure).
- 2) Appuyez sur le bouton « Dryness Level » pour sélectionner le niveau de séchage approprié à votre linge : Extra/Standard/Bas.
- 3) Appuyez sur le bouton « Anti-Crease » pour activer la fonction antifroissage.
- 4) Appuyez sur le bouton « Start/Pause ».
- 5) Appuyez sur le bouton « Delay » pour différer le départ du cycle de séchage.
- 6) Si le verrou enfant est requis, appuyez simultanément sur les boutons « Anti-Crease » et « Delay » pendant plus de 3 secondes pour activer le verrou enfant.
- 7) Quand le programme de séchage est terminé, le sèche-linge sonne pour l'indiquer. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », puis débranchez le cordon d'alimentation.
- 8) Nettoyez le filtre, le boîtier et le tambour.
- 9)  Ce symbole indique que le programme de test de l'efficacité énergétique est le « programme coton standard » qui est le plus approprié pour le séchage d'une charge en coton normale à la capacité de charge nominale.
- 10) Nettoyez le filtre quand « Filter » clignote après que l'appareil se soit arrêté.

Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation

1. Avant de sécher du linge, essorez-le complètement dans une machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée permet de réduire le temps de séchage et d'économiser de l'énergie.
2. Pour obtenir un séchage uniforme, trie le linge par types de tissu et programme de séchage.
3. Avant de mettre le linge dans le tambour, fermez les fermetures à glissière, crochets, boutons, nouez les ceintures en tissus, etc.
4. Ne séchez pas excessivement le linge, car il risque de se froisser.
5. Ne séchez pas des articles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
6. La porte ne doit être ouverte qu'après que le programme du sèche-linge est terminé pour éviter que la peau humaine ne soit brûlée par la vapeur brûlante ou le sèche-linge chaud.
7. Nettoyez le filtre à bourre après chaque utilisation pour éviter d'accroître le temps de séchage et la consommation énergétique.
8. Ne séchez pas ces vêtements après un nettoyage à sec.

Poids de référence de vêtements secs

 Vêtement en tissu mélangé (800 g environ)	 Veste (coton 800 g environ)	 Jeans (800 g environ)	 Serviette (coton 900 g environ)
 Drap de lit simple (coton 600 g environ)	 Vêtements de travail (1120 g environ)	 Nuisette (200 g environ)	 Chemise à manches longues (coton 300 g environ)
 Chemisette (coton 180 g environ)	 Shorts (coton 70 g environ)	 Chaussettes (tissu mélangé 50 g environ)	

Instructions d'utilisation

Instructions de séchage du linge

Type de vêtement	Quantité approximative d'humidité restante	Capacité (kg)	Programme	Niveau de séchage	Remarque
Coton	70%	7 / 3.5	Coton	Extra	Selon le Type et la Capacité de vêtements, sélectionnez le Programme et le Niveau de Séchage les plus appropriés.
	60%	7 / 3.5	Coton	Standard	
		7 / 3.5	Coton	Bas	
Tissu mélangé	70%	7 / 3.5	Mixte	Extra	
	60%	7 / 3.5	Mixte	Standard	
Synthétique	50%	3.5 / 1	Synthétique	Extra	
	40%	3.5 / 1	Synthétique	Standard	
Coton	—	1	1 h	—	

Remarque :

1. La fonction air froid signifie qu'il n'y a que de l'air froid qui circule pendant les 3 dernières minutes du programme. (Sauf pour le programme 1 h pendant lequel l'air froid circule pendant 10 minutes.)
 2. Si la fonction antifroissage est sélectionnée, le processus d'antifroissage est prolongé jusqu'à 2 heures, sinon il reste d'une durée de 30 minutes sans cette option
 3. La température et l'humidité ambiantes impactent le temps de séchage.
 4. Lisez l'étiquette des vêtements pour choisir la température et la durée appropriées conformément aux indications.
- Suggestion : Quand il y a moins de 1 kg de linge, sélectionnez le programme de séchage 1 h.

Nettoyage et routine d'entretien


Nettoyer le filtre

- 1) Nettoyez le filtre à bourre avant chaque utilisation. Démontez-le en le tirant droit vers le haut.
 - 2) Nettoyez le filtre. Essayez-le avec un chiffon en tissu.
 - 3) Réinstallez le filtre.
- Si vous avez nettoyé le filtre avec un chiffon humidifié ou de l'eau, faites-le sécher à l'air libre avant de le réinstaller.



Nettoyer le boîtier et le tambour


- Avec un chiffon doux et humide, essuyez le boîtier et le tambour pour les nettoyer.
1. Ne les rincez pas directement à l'eau.
 2. N'utilisez pas d'éponge grattoir.
 3. N'utilisez pas d'essence ni de lingette à l'alcool.
- Après avoir nettoyé le tambour, laissez la porte frontale ouverte pour aérer.

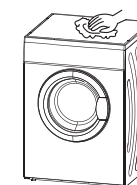

Réinitialisation de sécurité

Réinitialisation de sécurité

1. Ce sèche-linge comporte un coupe-circuit de sécurité à activation thermique.
 2. Le bouton de réinitialisation de sécurité se trouve sur le panneau arrière. Si votre sèche-linge ne chauffe plus, vous devez réinitialiser ce bouton pour que le sèche-linge fonctionne à nouveau. Il peut être nécessaire d'attendre 10 minutes que l'appareil refroidisse.
 3. La raison la plus courante de surchauffe de l'appareil est l'encrassement du filtre. Nettoyez le filtre à bourre après chaque utilisation pour éviter la surchauffe de l'appareil.
- Il n'est nécessaire d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de sécurité que si le sèche-linge ne chauffe plus. Laissez le sèche-linge refroidir 10 minutes au minimum avant d'appuyer sur le bouton. Appuyez sur le bouton blanc jusqu'à ressentir le déclic de réinitialisation. Nettoyez le filtre après chaque charge de linge permet d'éviter le déclenchement répétitif du coupe-circuit de sécurité.
- Le coupe-circuit peut se déclencher pour les raisons suivantes :
1. Le filtre à bourre est encrassé.
 2. Les sorties d'air sont bouchées au dos du sèche-linge.
 3. La buanderie ou la pièce est mal aérée. Ouvrez une fenêtre ou une porte.
 4. Des vêtements légers (par exemple des mouchoirs) ont été aspirés jusqu'au filtre.
- Bouton de réinitialisation de sécurité**
- Appuyez sur le bouton avec le doigt ou un stylo jusqu'à ressentir un déclic.

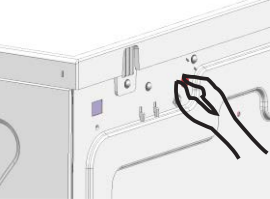

Précautions

Précautions

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	• Coupure de courant. • La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise. • Il y a trop de vêtements. • Le fusible thermique a grillé.	• Attendez que l'électricité revienne. • Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique. • Le linge doit avoir été essoré avant d'être mis dans le sèche-linge et la quantité de linge ne doit pas dépasser 6 kg. • Demandez à un réparateur de remplacer le fusible thermique.
Chaleur extérieure ou odeur de chaleur.	• Le filtre à bourre est sale. • Le tuyau d'alimentation ou d'évacuation est encrassé.	• Nettoyez impérativement le filtre à bourre avant et après chaque utilisation du sèche-linge. • Nettoyez le tuyau d'évacuation.
Le linge est trop sec.	• Il y a trop de linge dans l'appareil. • Le linge n'a pas été sorti à temps à la fin du programme. • Les vêtements ne sont pas bien assortis. • Le réglage de la température est trop élevé.	• Ne mettez pas trop de linge. • Sortez le linge sans attendre à la fin du programme. • Reportez-vous à la page 7. • Respectez les instructions d'entretien des étiquettes des vêtements.
Le linge rétrécit.	• Trop sec.	• Respectez les instructions d'entretien des étiquettes des vêtements. Si des vêtements ont tendance à facilement rétrécir, inspectez-les quand ils sont secs. Sortez les vêtements quand ils sont légèrement humides pour éviter qu'ils ne sèchent trop et suspendez-les à un fil jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
Il y a des bouloches sur les vêtements après le séchage.	• Certains tissus synthétiques et certains vêtements infroissables auront des bouloches après avoir été frottés les uns aux autres pendant le programme de séchage.	• Retournez les vêtements. • Utilisez un adoucissant textile pendant le lavage.

Bruits générés par le sèche-linge en fonctionnement

- Bourdonnement de vibrations : Cela est provoqué par la rotation et les chocs des vêtements mouillés lourds.
- Bruit sourd dû à l'air : Pendant le séchage, l'appareil génère de la vapeur qui s'évacue par le tuyau d'évacuation en provoquant des chocs sourds sur le fond du tambour.

Autres fonctions et spécifications techniques

Description des autres fonctions

Codes d'erreur	Description	Critère	Action après détection du problème	Indication d'erreur
E3	Problème de capteur thermique	Le capteur thermique est ouvert ou le circuit imprimé est défectueux.	Arrêt du programme et activation du mode d'erreur.	Les LED 3H et 6H clignotent.
E4	Problème de capteur thermique	Le capteur thermique est court-circuité ou le circuit imprimé est défectueux.	Arrêt du programme et activation du mode d'erreur.	Les LED 3H et 6H clignotent.

Spécifications techniques

Dimensions	595x550x840 (mm)	Poids du produit	33 kg
Puissance absorbée nominale	2000 W	Volume nominal du sèche-linge	7,0 kg (poids de vêtements secs)
Alimentation	220-240 V- 50 Hz	Température ambiante	+5C°~+35C°

Remarque :

1. La capacité nominale est la capacité maximale, veillez à ne jamais surcharger l'appareil.
2. N'installez pas le sèche-linge dans une pièce dont la température est proche de 0°C, car du gel risque de se former dans l'appareil et de le rendre inutilisable.

Fiche produit

Marque :FRIAC

Modèle :DK7005

Capacité nominale : 7 kg

Type de sèche-linge : Évacuation d'air

Classe d'efficacité énergétique : C

Consommation d'énergie de 520,0 kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance.

La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra des conditions d'utilisation de l'appareil

Automatique ou non-automatique : Automatique

Écolabel EU : N/A

Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge : 4,46 kWh

Consommation d'énergie pour le programme coton standard en charge partielle : 2,31 kWh

Consommation d'énergie en mode arrêt (Po) : 0,49 W

Consommation d'énergie en mode laissé sur marche (PI) : 0,49 W

Durée du mode laissé sur marche : 10 minutes

Le programme coton + standard, qui est le « programme coton standard » utilisé en charge partielle et en pleine charge, est le programme de séchage standard sur lequel portent les informations de cette étiquette et de la fiche, ce programme convient pour sécher le linge en coton mouillé normal et c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

Durée de programme pondérée du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle : 110 minutes

Durée du programme coton standard à pleine charge : 145 minutes

Durée du programme coton standard à charge partielle : 75 minutes

Niveau de puissance acoustique du programme coton standard à pleine charge : 69 dB



Lees deze handleiding voordat u de droogkast in gebruik neemt en bewaar voor toekomstig gebruik.

Sèche-linge

NOTICE D'UTILISATION

DK7005

Droogkast
HANDLEIDING
DK7005

Lees deze handleiding

Deze handleiding bevat veel tips betreffende het correcte gebruik en onderhoud van uw droogkast. Een minimale verzorging van uw kant kan u tijdens de hele gebruiksduur van uw apparaat veel geld en tijd besparen. U vindt ook antwoorden op verschillende problemen in de depannagetabel. Als u eerst vertrouwd wordt met de depannagetabel is het misschien nooit nodig om een reparatieservice te raadplegen.



OPGELET: ZEER WARM BUITENOPPERVLAK!



LET OP: BRANDGEVAAR!

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	3
Installatie voor gebruik	10
Benaming van de onderdelen	10
Opmerkingen voor ingebruikname	10
Voorzorgsmaatregelen	11
Eenvoudige installatie	12
Bedieningspaneel	14
Gebruiksaanwijzingen	15
Aanwijzingen voor het drogen van wasgoed	16
Routine voor reinigen en onderhoud	17
Veiligheids-reset	18
Voorzorgsmaatregelen	19
Andere functies en technische gegevens	20
Informatiefiche product	21

De garantie dekt geen slijtende onderdelen van het product, noch problemen of beschadiging als een resultaat van:

- (1) degradatie van de oppervlakte wegens normale slijtage van het product;
- (2) defecten of degradatie wegens contact met vloeistoffen en corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) enigerlei ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, modificatie, ontmanteling of ongeautoriseerde reparaties;
- (4) incorrect onderhoud, incorrect gebruik m.b.t. het product of aansluiting op een incorrecte spanning;
- (5) enigerlei gebruik van accessoires niet geleverd of niet goedgekeurd door de fabrikant.

De garantie komt te vervallen als het naamplaatje en/of serienummer van het product is verwijderd.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

- 1) Luxueus en exclusief ontwerp: ontworpen met voorlader en exclusief uiterlijk.
- 2) Microbediening: eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken dankzij de printplaat en automatische temperatuurdetectie tijdens het drogen.
- 3) Groot deurvenster: hierin kunt u het droogprogramma zonder problemen volgen.
- 4) Deur opent 180°: de grote openingshoek van 180° van de deur is handig om het wasgoed in te laden en verwijderen.
- 5) Compact: aangepast vermogen en exclusief ontwerp met antistof-, antivocht- en antitrillingsfunctie, een lange gebruiksduur en laag geluidsniveau.
- 6) De droogkast mag niet worden gebruikt voor wasgoed dat met industriële chemicaliën is gereinigd.
- 7) De pluisfilter dient regelmatig te worden gereinigd.

Veiligheidsvoorschriften

- 8) Verwijder pluizen regelmatig uit de droogkast zodat deze zich niet gaan ophopen.
- 9) Zorg voor een goede ventilatie om terugstroom in de gaskamer van brandbare gassen uit apparaten die op andere brandstoffen werken en van open vlammen te voorkomen.
- 10) Droog nooit ongewassen kledij in de droogkast.
- 11) Items die bevuild zijn met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en boenwasverwijderaars dienen met warm water en extra detergent te worden gewassen voordat ze in de droogkast kunnen worden gedroogd.
- 12) Items zoals schuimrubber (latex), douchekappen, waterdicht textiel, kledij en items die met rubber zijn gevoerd en kussens gevuld met schuimrubber mogen niet in de droogkast worden gedroogd.

Veiligheidsvoorschriften

- 13) Wasverzachters en dergelijke producten dienen te worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant ervan.
- 14) De laatste fase van de droogcyclus in de droogkast vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus) om te voorkomen dat kledij beschadigd wordt door te lange blootstelling aan hoge temperaturen.
- 15) **WAARSCHUWING:** schakel de droogkast nooit uit voordat een droogcyclus is voltooid, behalve wanneer u snel alle wasgoed uit het apparaat verwijdert en ophangt zodat de warmte kan ontsnappen.
- 16) De afvoerlucht mag niet worden weggeleid via een kanaal voor uitlaatgassen van een toestel dat werkt op gas of andere brandstof.

Veiligheidsvoorschriften

- 17) Dit apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren tegenover de droogkast als volledige opening van de deur van de droogkast hierdoor wordt verhinderd.
- 18) Items die bevuild zijn met olie kunnen spontaan ontvlammen, in het bijzonder bij blootstelling aan een warmtebron zoals bijvoorbeeld een droogkast. Dergelijke items worden warm, wat een oxidatiereactie van de olie kan veroorzaken en oxidatie genereert op haar beurt warmte. Als deze warmte niet kan ontsnappen kunnen de items voldoende opwarmen om te ontbranden.
- Door het stapelen, ophopen of bewaren van met olie bevuilde items kan warmte niet ontsnappen en ontstaat brandgevaar.

Veiligheidsvoorschriften

- 19) Wanneer het onvermijdelijk is om met spijs- of plantaardige olie of haarverzorgingsproducten bevuild textiel in de droogkast te drogen, dienen deze vooraf te worden gewassen met warm water en een extra hoeveelheid wasmiddel. Hierdoor wordt het risico beperkt maar niet weggenomen.
- 20) Dit apparaat mag tijdens het normale gebruik en onderhoud niet ondersteboven worden gezet.
- 21) Verwijder alle voorwerpen uit zakken, om het bijzonder aanstekers en lucifers.
- 22) Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk vermogen als zij onder toezicht staan of instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zij zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

Veiligheidsvoorschriften

- 23) Bij apparaten die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben dient men ervoor te zorgen dat deze openingen niet door een vloerkleed of zachte ondergrond worden belemmerd.
- 24) Een beschadigd voedingssnoer mag om veiligheidsredenen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties.
- 25) Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor binnengebruik.
- 26) De openingen mogen niet worden belemmerd door een vloerkleed/zachte ondergrond.
- 27) Kinderen jonger dan 3 jaar dienen onder voortdurend toezicht te staan als zij zich in de buurt van dit apparaat bevinden.
- 28) Waarschuwing – zeer warm oppervlak
De luchtuitlaat mag niet worden weggeleid in een kanaal dat wordt gebruikt voor de uitlaatgassen van een toestel dat gas of andere brandstof verbruikt. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met scharnieren als volledige opening van de deur van de droger hierdoor wordt belemmerd.

WAARSCHUWING: schakel de werkende droogkast nooit uit.

Veiligheidsvoorschriften


Verwijdering van dit product:



Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet bij het huisvuil mag terechtkomen. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen dient dit product op verantwoorde wijze te worden gerecycled. Dit maakt duurzaam hergebruik van natuurlijke grondstoffen mogelijk. Wanneer uw product aan het eind van de gebruiksduur dient verwijderd te worden, dient u gebruik te maken van inzamelsystemen of contact op te nemen met de verdeler waar u het apparaat heeft gekocht. Het is mogelijk dat deze het product terugneemt voor recycling op een milieuvriendelijke manier.

Installatie voor gebruik

Benaming van de onderdelen

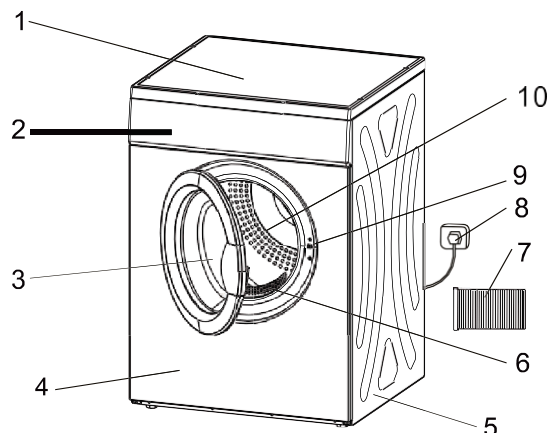


1. Bovenpaneel 2. Bedieningspaneel 3. Deur
4. Voorpaneel 5. Achterpaneel 6. Filter 7. Afvoerslang
8. Stekker van het snoer 9. Deurbeveiliging
10. Trommel

Opmerkingen voor ingebruikname

Stap 1: aansluiting op de netvoeding en aarding.

De droogkast werkt op wisselstroomspanning en nominale frequentie. Het apparaat kan normaal werken zolang de voedingspanning binnen een bereik van +/- 6% van de nominale spanning fluctueert. Voor de veiligheid en het gemak is het raadzaam een exclusief stopcontact te gebruiken dat zich achter de droogkast bevindt. De methode voor aansluiting wordt in de onderstaande afbeelding geïllustreerd.

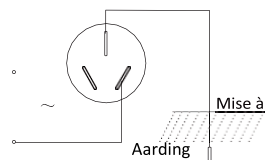

Voor de veiligheid dienen eventuele aanpassingen zoveel mogelijk in overeenstemming met de suggesties en de regelgeving te gebeuren.


Opmerkingen:

Om onjuiste installatie of het gebruik van een verkeerd stopcontact te voorkomen en de elektrische veiligheid te verzekeren dienen de elektrische stekker en de aarding door een elektricien te worden geïnstalleerd. Het voedings snoer is voorzien van een Y-verbinding en mag, indien beschadigd, uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of personen met gelijkwaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen. Er mag in geen geval een verbinding zijn tussen de aarding en de neutrale kabel, omdat de behuizing hierdoor onder spanning zou komen te staan, met gevaar van elektrische schokken.


Stap 2: voorzorgsmaatregelen

Stap 2: voorzorgsmaatregelen


Installeer of bewaar het apparaat in een plaats waar het niet aan temperaturen onder 0°C, water of weersomstandigheden kan worden blootgesteld, omdat dit het apparaat onherstelbare schade kan berokkenen en de garantie hierdoor vervalt.

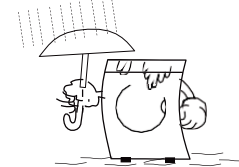


Let erop dat het gebied rondom de ventilatieopeningen vrij van stof, vuil en pluizen blijft. Wanneer de luchtuitlaat verstopt is zal de luchtstroom verminderen, wat een gevaar van oververhitting inhoudt.

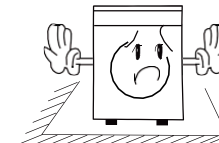


Zwier het wasgoed grondig in een wasmachine. Hoe hoger de zwiersnelheid hoe lager de droogtijd en het energieverbruik.



Let erop dat terwijl de droogkast is ingeschakeld geen spuitbussen of brandbare drijfgassen worden gebruikt. Als dit toch is gebeurd mag u de stekker van het apparaat niet aanraken. Schakel het apparaat niet in of in stand-by.

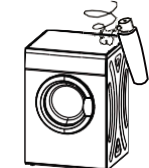


Was en droog geen items die zijn gereinigd, gewassen, geweekt of bevlekt met brandbare of explosieve stoffen (zoals bijvoorbeeld was, olie, benzine, ontvetter, oplosmiddelen voor chemisch reinigen, kerosine enz.).

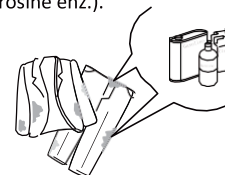


Probeer dit apparaat nooit te gebruiken wanneer het is beschadigd, abnormaal lijkt te werken, niet goed gemonteerd is of wanneer onderdelen ontbreken of stuk zijn, met inbegrip van het voedings snoer en de stekker.



Laat kinderen niet op het apparaat klimmen. Kinderen die het apparaat gebruiken dienen onder voortdurend toezicht te staan.

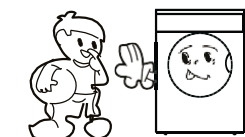

Gebruik dit apparaat niet wanneer u natte handen of voeten heeft.

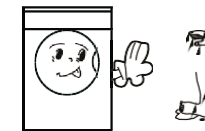


Eenvoudige installatie

Leg geen plastic, papier of kledij die kan branden of smelten bovenop de machine wanneer deze is ingeschakeld.




De luchtuitlaat mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van een toestel dat gas of andere brandstof verbruikt.

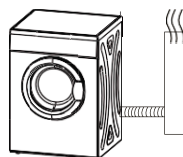

Droog geen artikelen die rubber, plastic of gelijkaardige stoffen (zoals bijvoorbeeld opgevulde beha's, tennisschoenen, schoenhoezen, badmatten, vloerkleden, babyflessen, babybroeken, waterbestendige kunststof of kussens) die kunnen smelten of ontbranden in de droogkast. Sommige rubberen stoffen kunnen bij verhitting in bepaalde omstandigheden gaan zelf ontbranden.



De deur mag niet worden geopend voordat het programma van de droogkast is voltooid. Open de deur niet voor de beëindiging van het programma om brandwonden door hete stoom of zeer warm wasgoed te voorkomen.

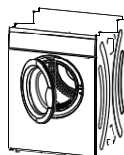


Dit apparaat is een elektronisch product van klasse I, lees de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften:

1. Uw droogkast MAG NIET naast een gaskookplaat, fornuis, radiator of grill op ooghoogte worden geplaatst, omdat de vlammen van de brander het apparaat kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat u de verschillen tussen verschillende kabels kent en deze niet met elkaar verbindt.
2. Gebruik een stopcontact dat nergens anders voor wordt gebruikt, dat conform is de nationale normen en een stroom van 10 A kan weerstaan. Om veiligheidsredenen dienen aanpassingen zo snel mogelijk en conform de reglementering en bovenstaande suggesties te worden uitgevoerd.

			
Drogen	Drogen in de trommel	Drogen in de trommel	Niet drogen
			
Drogen aan de lijn/ophangen	Drogen door uitlekken	Plat drogen	Drogen in de schaduw
			
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen verboden	Normaal chemisch reinigen alle producten	Normaal chemisch reinigen alleen met koolwaterstof


Eenvoudige installatie

Stap 1: de droogkast moet worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte en op een afstand van ten minste 10 cm van omliggende wanden. Wanneer het apparaat in een badkamer zal worden gebruikt dient men ervoor te zorgen dat zich 1,5 meter voor het apparaat geen enkel obstakel bevindt en dat het apparaat goed geventileerd blijft.

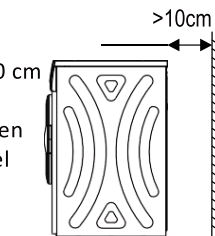


Stap 2: horizontaal waterpas zetten:

Bevestig een gewicht aan een koord op de voorzijde en beide zijden van de droogkast. Raadpleeg het onderstaande schema voor de installatie, wanneer A=A' en B=B', dan staat de droogkast waterpas. Als dit niet het geval is dient u iets op de grond te leggen om de droogkast waterpas te zetten.

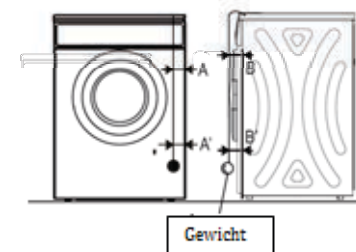


Opmerking:

Als de droogkast niet waterpas staat (d.w.z. een maximale hellingshoek van 2°) zal het apparaat onevenwichtig werken of zelfs stoppen.



Opmerking betreffende de installatie:

- Installeer de droogkast niet in openlucht of waar het apparaat aan regen zou kunnen worden blootgesteld.
- Zorg ervoor dat de achterkant van de droogkast niet te dicht bij gordijnen of andere voorwerpen komt en niet aan de wind kan worden blootgesteld.
- Zet de droogkast niet vlakbij een plaats waar gas of andere brandbare stoffen worden bewaard of gebruikt.

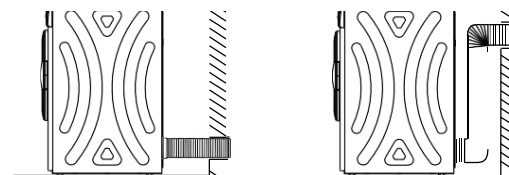


Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing voor het inschakelen en gebruik van uw nieuwe droogkast. Verwijs voor gedetailleerde informatie naar de respectievelijke paragrafen van deze gebruiksaanwijzing.

Belangrijke opmerking: lees voordat u deze droogkast in gebruik neemt de volledige handleiding inclusief de belangrijke veiligheidsvoorzorgen om brandgevaar, elektrische schokken en verwonding te voorkomen.

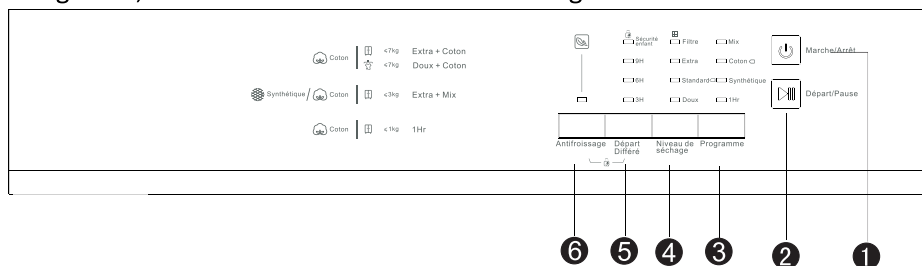

- 1 Aan/uit
- 2 Start/pauze
- 3 Programma (gemengd/katoen/synthetisch/1 uur)
- 4 Droogniveau (extra/standaard/laag)
- 5 Vertraging (9u/6u/3u)
- 6 Ontkreuken

Opmerkingen:

- 1) Druk op de toets Programma om het geschikte programma voor uw wasgoed te selecteren: gemengd/katoen/synthetisch/1 uur
- 2) Druk op de toets Droogniveau om het geschikte droogniveau voor uw wasgoed te selecteren: extra/standaard/laag.
- 3) Druk op de toets Ontkreuken om de ontkreukfunctie te selecteren.
- 4) Druk op de toets Start/pauze.
- 5) Druk op de toets Vertraging om het opstarten van de droogcyclus uit te stellen.
- 6) Wanneer het kinderslot is geactiveerd drukt u 3 seconden lang tegelijkertijd op de toetsen Ontkreuken en Vertraging om het kinderslot te ontgrendelen.
- 7) De droogkast maakt een geluid om u te laten weten wanneer het droogprogramma is voltooid. Druk dan op de toets Aan/uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 8) Reinig de filter, de behuizing en de trommel.
- 9) * dit symbool geeft aan dat het testprogramma voor de energiezuinigheid het "standaard katoenprogramma" is, en dat dit programma het meeste geschikt is voor het drogen van een normale lading katoenen was op het vermogen van de nominale inhoud.
- 10) Reinig de filter wanneer "Filter" knippert en het apparaat is gestopt.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

1. Laat het wasgoed volledig uitzwieren voordat u het in de droogkast droogt. Hoe hoger de zwiersnelheid hoe minder tijd u hoeft de drogen en hoe lager het energieverbruik.
2. Om het wasgoed gelijkmatig te drogen is het aangewezen de was te sorteren per type stof en droogprogramma.
3. Maak alle ritssluitingen, knopen, haken en ceintuurhespen enz. vast voordat u het wasgoed in de droogkast stopt.
4. Droog wasgoed niet te lang omdat het kan gaan kreuken.
5. Droog geen artikelen die rubber of gelijkaardige elastische stoffen niet in de droogkast.
6. Open de deur pas nadat een droogprogramma is beëindigd om brandwonden door hete stoom of zeer warm wasgoed te voorkomen.
7. Reinig de pluusfilter na elk gebruik om te voorkomen dat het apparaat een langere droogtijd nodig heeft en meer energie gaat verbruiken.
8. Droog geen chemisch gereinigde kledingstukken.

Indicatie van het gewicht per droog kledingstuk

- | | |
|--|---|
| | Kledingstuk van gemengde stof (ongeveer 800g) |
| | Jas (katoen ongeveer 800g) |
| | Jeans (ongeveer 800g) |
| | Handdoek (katoen ongeveer 900g) |
| | Eenpersoonsslaken (katoen ongeveer 600g) |
| | Werkkledij (ongeveer 1120g) |
| | Nachtjapon (ongeveer 200g) |
| | Hemd met lange mouwen (katoen ongeveer 300g) |
| | Hemd met korte mouwen (katoen ongeveer 180g) |
| | Ondergoed (katoen ongeveer 70g) |
| | Sokken (gemengde vezels ongeveer 50g) |

Gebruiksaanwijzingen

Aanwijzingen voor het drogen van wasgoed

Type kledingstuk	Hoeveelheid restvocht bij benadering	Inhoud (kg)	Programma	Droogniveau	Opmerkingen
Katoen	70 %	7 / 3.5	Katoen	Extra	Selecteer het meest programma en droogniveau op basis van het type en gewicht van de kledingstukken.
	60 %	7 / 3.5	Katoen	Standaard	
		7 / 3.5	Katoen	Laag	
Gemengde vezels	70 %	7 / 3.5	Gemengd	Extra	
	60 %	7 / 3.5	Gemengd	Standaard	
Synthetisch	50 %	3.5 / 1	Synthetisch	Extra	
	40 %	3.5 / 1	Synthetisch	Standaard	
Katoen	—	1	1u	—	

Opmerkingen:


1. De koude luchtfunctie houdt in dat tijdens de laatste 3 minuten van het programma alleen koude lucht in het apparaat circuleert. (Behalve in het programma 1u, waar koude lucht 10 minuten lang in het apparaat circuleert.)
2. Als de functie kreukbeveiliging is geselecteerd, wordt het ontkreukproces tot 2 uur verlengd, zonder deze functie rest een duur van 30 minuten in deze optie.
3. De omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid hebben een invloed op de droogtijd.
4. Lees het etiket van de kleren om de geschikte temperatuur en duur te kiezen als aangegeven.

Suggestie: kies het droogprogramma 1u wanneer u minder dan 1kg wasgoed wil drogen.

Routine voor reinigen en onderhoud


De filter reinigen

- 1) Reinig de pluifilter na elk gebruik. Demonteer de filter door hem naar boven te trekken.
 - 2) Reinig de filter.
Droog de filter met een stoffen doek.
 - 3) Zet de filter opnieuw in.
- Als u de filter met een vochtige doek of in water heeft gereinigd kunt u deze aan de lucht laten drogen voordat u hem weer in het apparaat zet.

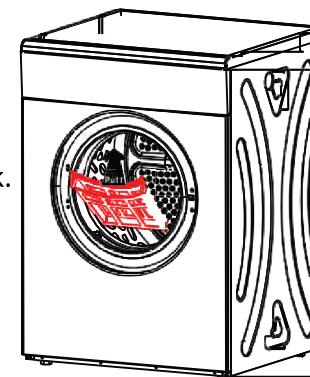

De behuizing en de trommel reinigen

- Reinig de behuizing en de trommel met een zachte, vochtige doek.
1. Spoel deze niet met water.
 2. Gebruik geen schuurspons.
 3. Gebruik geen benzeen of in alcohol geïmpregneerde doekjes. Laat de deur van de trommel na het reinigen openstaan zodat deze kan drogen.

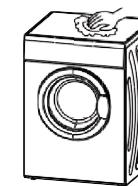

Veiligheids-reset


Veiligheids-reset

1. Deze droogkast is uitgerust met een thermische veiligheidsstroomonderbreker.
2. De knop Veiligheids-reset bevindt zich op het achterpaneel. Als uw droogkast niet meer opwarmt kunt u op deze knop drukken om het apparaat weer in te schakelen. U zult eventueel 10 minuten moeten wachten tot het apparaat is afgekoeld.

3. Verstopping van de filter is de meest voorkomende oorzaak van oververhitting van het apparaat. Reinig de pluifilter na elk gebruik om oververhitting van het apparaat te voorkomen.

Het is alleen nodig op de knop Veiligheids-reset te drukken wanneer de droogkast niet opwarmt. Laat de droogkast ten minste 10 minuten afkoelen voordat u op de knop drukt. Houd de witte knop ingedrukt tot u de resetklik voelt. Als u de filter na elke lading wasgoed reinigt voorkomt u dat de veiligheidsstroomonderbreker herhaaldelijk wordt geactiveerd. De veiligheidsstroomonderbreker wordt geactiveerd omwille van de volgende redenen:

1. De pluifilter is vuil of verstopt.
 2. De luchtuitlaten aan de achterkant van de droogkast zijn verstopt.
 3. Het washok of de ruimte is niet voldoende geventileerd. Open een venster of deur.
 4. Lichte textiel (zoals bijvoorbeeld zakdoeken) zijn tot in de filter gezogen. De knop Veiligheids-reset
- Druk met de vinger of een pen totdat u een klik voelt.

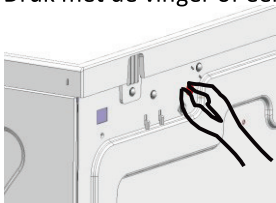

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	• Stroomuitval. • De stekker zit niet goed in het stopcontact. • Er zijn teveel kledingstukken in de trommel. • De thermische zekering is doorgebrand.	• Wacht tot de stroomvoeding is hersteld. • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Het wasgoed dient te zijn uitgezwierd voordat u deze in de droogkast doet en de hoeveelheid wasgoed mag niet meer dan 6kg bedragen. • Raadpleeg een elektricien om de thermische zekering te vervangen.
Externe warmte of een warme geur.	• De pluifilter is vuil. • De toevoer- of afvoerslang is verstopt.	• Het is belangrijk de pluifilter na elk gebruik te reinigen. • Reinig de afvoerslang.
Het wasgoed is te droog.	• Er is teveel wasgoed in het apparaat. • Het wasgoed werd na het beëindigen van het programma niet tijdig verwijderd. • De kledingstukken zijn niet gesorteerd per soort. • De temperatuurstelling is te hoog.	• Stop niet teveel wasgoed in de droogkast. • Haal het linnen meteen na het beëindigen van het programma uit de droogkast. • Verwijs naar pagina 7. • Volg de instructies op de labels van kledingstukken.
Het wasgoed krimpt. Na het drogen zit het wasgoed vol pluizen.	• Te droog. • Kreukvrije stoffen gaan pluizen door het veel tegen elkaar aanwrijven tijdens het drogen.	• Volg de instructies op de labels van kledingstukken. Controleer of kledingstukken die makkelijk krimpen droog zijn. Haal deze kledingstukken uit de droogkast terwijl ze nog wat vochtig zijn zodat ze niet te droog worden en hang op aan een lijn tot ze volledig droog zijn.
	• bepaalde synthetische stoffen en bepaalde	• Draai de kleren binnenstebuiten. • Gebruik een wasverzachter tijdens het lavage.

Andere functies en technische gegevens

Beschrijving van de andere functies

Foutcode	Beschrijving	Criterium	Actie na detectie van het probleem	Foutmelding
E3	Probleem met de warmtesensor	De warmtesensor is geopend of de printplaat is defect.	Het programma stopt en de foutmodus is geactiveerd.	De LED's 3H en 6H knipperen.
E4	Probleem met de warmtesensor	De warmtesensor is kortgesloten of de printplaat is defect.	Het programma stopt en de foutmodus is geactiveerd.	De LED's 3H en 6H knipperen.

Technische gegevens

Afmetingen	595x550x840 (mm)	Gewicht	33kg
Nominaal ingangsvermogen	2000 W	Nominale inhoud van de droogkast	7,0kg (gewicht van de droge kleren)
Voeding	220-240 V- 50 Hz	Omgevingstemperatuur	+5°C~+35°C

Opmerkingen:

1. De nominale inhoud is gelijk aan de maximale inhoud, let erop dat u het apparaat nooit overlaadt.
2. Installeer de droogkast niet in een plaats waar de temperatuur bij 0°C komt, vanwege een gevaar van ijsvorming in het apparaat zodat het beschadigd raakt.

Marque :FRIAC
Modèle :DK7005

Informatiefiche product

Nominale inhoud: 7 kg

Type droogkast : droogautomaat met

luchtafvoer Energie-efficiëntieklasse: C

Energieverbruik van 520,0kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli in het standaard katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de energiebesparende standen.

Het werkelijke energieverbruik per cyclus is afhankelijk van omgevings- en gebruiksfactoren van het apparaat.

Automatisch of niet: Automatisch

EU-ecolabel: NVT

Energieverbruik voor het standaard katoenprogramma met volledige lading: 4,46kWh

Energieverbruik voor het standaard katoenprogramma met gedeeltelijke lading: 2,31kWh

Energieverbruik in de uit-stand (Po): 0,49W

Energieverbruik in de stand stand-by (PI): 0,49 W

Duur stand-by: 10 minuten

Het katoenprogramma + standaard is het « standaard katoenprogramma » dat wordt gebruikt voor gedeeltelijke en volle ladingen en is het standaard droogprogramma waarop de gegevens op deze fiche betrekking hebben. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal bevochtigd katoenen wasgoed en is voor katoen het meest doeltreffende programma wat betreft energieverbruik.

Duur van het verzwaarde katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke lading: 110 minuten

Duur van het standaard katoenprogramma met volledige lading: 145 minuten

Duur van het standaard katoenprogramma met gedeeltelijke lading: 75 minuten

Geluidsniveau van het standaard katoenprogramma met volledige lading: 69 dB



Bevor Sie den Wäschetrockner benutzen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Wäschetrockner GEBRAUCHSANLEITUNG

DK7005

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung

Sie enthält unzählige nützliche Hinweise in Bezug auf die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege Ihres Wäschetrockners. Mit etwas präventiver Pflege Ihrer Bauteile können Sie viel Geld und Zeit hinsichtlich der Gesamtlebensdauer Ihres Geräts einsparen. Sie finden mehrere Fragen in Bezug auf gängige Probleme in der Fehlerbehebungstabelle. Wenn Sie zuerst diese Tabelle nutzen, müssen Sie möglicherweise keinen Techniker kontaktieren.



ACHTUNG: SEHR HEISSE OBERFLÄCHE!



ACHTUNG: BRANDGEFAHR!

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Installation vor Gebrauch	10
Teilebezeichnungen	10
Anmerkungen vor Gebrauch	10
Vorkehrungen	11
Einfache Installation	12
Bedienfeld	14
Betriebsanleitung	15
Trocknen der Wäsche	16
Reinigung und Wartung	17
Zurücksetzen des Schutzsystems	18
Vorkehrungen	19
Andere Funktionen und technische Daten	20
Datenblatt	21

Sicherheitshinweise

- 1) Luxuriöses und exklusiv Design: Frontlader und exklusives Aussehen.
- 2) Mikrosteuerung: Einfache und praktische Bedienung dank Leiterplatte, Temperaturerkennung während der automatischen Trocknung.
- 3) Große Tür mit Sichtfenster: Ermöglicht die klare Überwachung des Trocknerprogramms.
- 4) Türöffnung um 180°: Der große Türöffnungswinkel von 180° ist sehr nützlich, um die Wäsche hineinzugeben und herauszuholen.
- 5) Kompakt: Angepasste Größe und exklusives Design mit Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz, Vibrationsschutz, lange Lebensdauer und geringer Geräuscentwicklung.
- 6) Der Wäschetrockner darf nicht genutzt werden, wenn chemische Industrieprodukte für die Reinigung verwendet wurden.
- 7) Der Flusenfilter ist regelmäßig zu reinigen.

Sicherheitshinweise

- 8) Vermeiden Sie, dass sich Flusen im Wäschetrockner ansammeln.
- 9) Es ist eine angemessene Belüftung sicherzustellen, um eine Rückführung von Gasen in die Kammer zu verhindern, die von anderen Geräten stammen, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Flammen.
- 10) Reinigen Sie keine nicht gewaschenen Teile im Wäschetrockner.
- 11) Teile, die mit Substanzen wie Speiseöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Lösemittel, Terpentin, Wachs und Wachslösemittel verunreinigt sind, müssen mit warmem Wasser und zusätzlichem Reinigungsmittel gewaschen werden, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden.
- 12) Teile, wie Schaumgummi (Latex), Badekappen, wasserabweisende Textilien, gepolsterte Kleidungsstücke und Teile aus Gummi, und Kopfkissen aus Schaumgummi dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Sicherheitshinweise

- 13) Weichspüler und ähnliche Produkte müssen entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Herstellers verwendet werden.
- 14) Die letzte Trockenphase des Wäschetrockners erfolgt ohne Hitze (Abkühlphase), um sicherzustellen, dass die Teile auf eine Temperatur abkühlen, durch die diese nicht beschädigt werden.
- 15) HINWEIS: Stoppen Sie den Wäschetrockner niemals vor Ende des Trockenvorgangs, sofern Sie alle Teile nicht schnell aus dem Wäschetrockner genommen und sofort ausgelegt werden, damit sich die Wärme verteilen kann.
- 16) Der Luftauslass darf nicht mit einem Schlauch verbunden werden, der als Auslass für ein Gerät dient, das Gase oder andere Brennstoffe verbrennt.

Sicherheitshinweise

- 17) Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür aufgebaut werden, deren Scharnier gegenüber dem Scharnier des Wäschetrockners angebracht ist, um zu verhindern, dass die Tür des Wäschetrockners nicht vollständig geöffnet werden kann.
- 18) Mit Öl verschmutzte Teile können sich spontan entzünden, vor allem, wenn sie einer Hitzequelle, zum Beispiel einem Wäschetrockner, ausgesetzt werden. Die Teile werden heiß, was zu einer Oxidierung des Öls führen kann. Die Oxidierung führt zu Hitze. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Teile genügend Hitze entwickeln, um sich zu entzünden.
Wenn mit Öl verschmutzte Teile gestapelt, aufeinander gelegt oder gelagert werden, kann die Hitze nicht entweichen und besteht Brandgefahr.

Sicherheitshinweise

- Sollte es unvermeidlich sein, mit Speiseöl oder mit Haarpflegemitteln verschmutzte Textilien in den Wäschetrockner zu geben, so müssen diese zuerst mit warmem Wasser und zusätzlichem Reinigungsmittel gewaschen werden. Hierdurch wird die Gefahr einer Entzündung verringert.
- 19) Das Gerät darf während des normalen Betriebs oder der Wartung nicht umgedreht werden.
- 20) Entfernen Sie alle Gegenstände, wie Feuerzeuge und Streichhölzer, aus den Taschen.
- 21) Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder von Personen mit körperlicher, sensorischer oder geistiger Behinderung, oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis genutzt werden, sofern diese nicht beaufsichtigt oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden, und wenn die damit einhergehenden Gefahren bekannt sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf ohne Aufsicht nicht von Kindern durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

- 22) Geräte, deren Lüftungsöffnungen im Boden angebracht sind, dürfen nicht durch Teppiche blockiert werden.
- 23) Sollte das Netzkabel beschädigt sein, so muss es aus Sicherheitsgründen durch den Hersteller, seinen Kundenservice oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- 24) Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen.
- 25) Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich blockiert werden.
- 26) Halten Sie Kinder unter 3 Jahren fern, sofern sie nicht durchgehend beaufsichtigt werden.
- 27) Warnhinweis – Heiße Oberfläche
Der Luftauslass darf nicht mit einem Schlauch verbunden werden, der als Auslass für ein Gerät dient, das Gase oder andere Brennstoffe verbrennt. Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür aufgebaut werden, deren Scharnier gegenüber dem Scharnier des Wäschetrockners angebracht ist, um zu verhindern, dass die Tür des Wäschetrockners nicht vollständig geöffnet werden kann.

HINWEIS: Den Wäschetrockner niemals anhalten.

Sicherheitshinweise


Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts:



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt in der Europäischen Union nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden der Umwelt oder Ihrer Gesundheit durch eine unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung der Rohstoffe zu ermöglichen. Verwenden Sie zur Entsorgung Ihres gebrauchten Geräts Sammel- und Rückgabestellen, oder wenden Sie sich an den jeweiligen Händler des Geräts. Dieser kann dieses Produkt zurücknehmen und umweltgerecht entsorgen.

Installation vor Gebrauch

Teilebezeichnungen

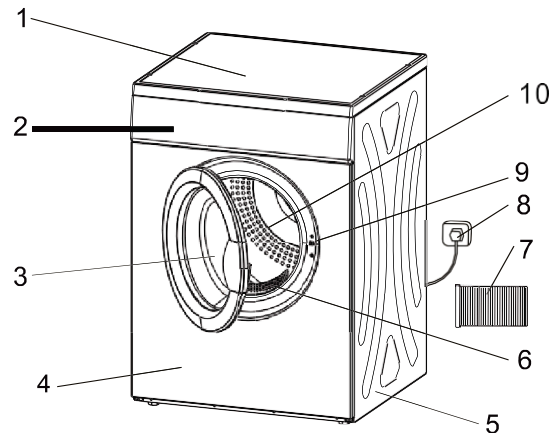


1. Obere Abdeckung 2. Bedienfeld 3. Tür 4. Vordere Abdeckung 5. Seitenabdeckung 6. Filter 7. Auslassschlauch 8. Netzstecker 9. Türsicherung 10. Trommel

Anmerkungen vor Gebrauch

Schritt 1: Stromversorgung und Erdung.

Der Wäschetrockner funktioniert mit Wechselstrom mit einer Nennspannung und Nennfrequenz. Die Netzspannung fluktuiert in einem Bereich von $\pm 6\%$ in Bezug auf seine Nennspannung. Dies ist normal. Aus Gründen der Sicherheit und der Annehmlichkeit sollte sich die Steckdose für den Wäschetrockner hinter dem Gerät befinden. Der Anschluss der Steckdose ist nachfolgend abgebildet.

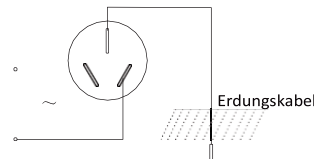

Führen Sie die Reparaturen sicherheitshalber so schnell wie möglich gemäß den oben aufgeführten Regeln und Empfehlungen durch.

Anmerkungen:

Die Steckdose und das Erdungskabel müssen von einem Elektriker installiert werden, um eine nicht ordnungsgemäße Installation oder die Nutzung einer unangemessenen Steckdose zu vermeiden und die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Das Netzkabel ist mit einem Y-Anschluss versehen. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, so muss es durch den Hersteller, seinen Kundenservice oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu verhindern. Es darf keine Verbindung zwischen dem Erdungskabel und dem neutralen Kabel bestehen, da das Gehäuse ansonsten unter Spannung steht, was höchstwahrscheinlich zu einem Stromschlag führt.

Schritt 2: Vorkehrungen

Schritt 2: Vorkehrungen

Installieren oder lagern Sie das Gerät an einem Ort, an dem es weder Temperaturen unter 0°C noch Wasser oder Unwetter ausgesetzt ist. Das Gerät kann hierdurch unwiderruflich beschädigt werden und die Garantie erlöschen.



Schleudern Sie die Wäsche vollständig in einer Waschmaschine. Anhand einer höheren Schleuderdrehzahl kann die Trockendauer verringert und Strom gespart werden.

Achten Sie darauf, dass sich um den Luftauslass herum kein Staub, Schmutz und keine Flusen ansammeln. Sollte der Luftauslass verstopft sein, so kann hierdurch der Luftfluss verringert werden.



Achten Sie darauf, keine Spraydosen, die brennbare Stoffe oder Treibgase enthalten, in der Nähe des Wäschetrockners aufzubewahren, während dieser in Betrieb ist. Berühren Sie nicht den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und halten Sie es nicht an, wenn ein Gasleck vorliegt.



Waschen und trocknen Sie keine Teile, die mit brennbaren oder explosiven Mitteln (zum Beispiel Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Entfetter, Trockenreinigungsmittel, Kerosin usw.) verschmutzt, gereinigt, gewaschen oder imprägniert wurden.




Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilweise zusammengesetzt ist oder gewisse Bauteile fehlen oder defekt sind, einschließlich eines beschädigten Netzkabels oder Netzsteckers.



Vermeiden Sie, dass Kinder auf oder in das Gerät steigen. Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden, wenn das Gerät in deren Nähe in Betrieb genommen wird.



Nehmen Sie das Gerät nicht mit nassen Füßen oder Händen in Betrieb.



Einfache Installation


Legen Sie kein Plastik, Papier oder brennbare oder schmelzbare Kleidung auf den Wäschetrockner, wenn dieser in Betrieb ist.




Trocknen Sie keine Teile mit einem Anteil an Gummi, Plastik oder ähnlichen Stoffen (zum Beispiel gepolsterte BHs, Sportschuhe, Überschuhe, Badematten, Teppiche, Babyflaschen, Kinderhosen, Plastikregenmäntel oder Kopfkissen), die schmelzen oder brennen können. Bestimmte Gummimaterialien können sich unter gewissen Umständen, zum Beispiel bei Erhitzung, spontan entflammen.



Der Luftauslass darf nicht mit einem Schlauch verbunden werden, der als Auslass für ein Gerät dient, das Gas oder andere Brennstoffe verbrennt.

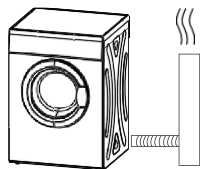

Die Tür darf erst geöffnet werden, nachdem das Trockenprogramm beendet wurde. Öffnen Sie die Tür nicht vor dem Programmende, um Verbrennungen durch den heißen Dampf oder den heißen Wäschetrockner.

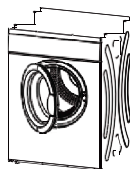

Dieses Produkt gehört zur Kategorie der elektronischen Geräte der Klasse I. Achten Sie auf die entsprechenden Sicherheitshinweise:


1. Ihr Wäschetrockner DARF NICHT neben einem Gasherd, einem Ofen, einer Heizung oder einem Grill auf Augenhöhe aufgestellt werden, da die Flammen der Brenner beschädigt werden können. Machen Sie sich mit dem Unterschied zwischen den verschiedenen Drähten vertraut und achten Sie darauf, diese nicht miteinander zu verbinden.
2. Nutzen Sie eine entsprechende Steckdose, die den nationalen Normen entspricht und einem Strom von 10 A widerstehen kann.

Führen Sie die Reparaturen sicherheitshalber so schnell wie möglich gemäß den oben aufgeführten Regeln und Empfehlungen durch.

 Trocknung	 Trommeltrocknung	 Trommeltrocknung verboten	 Nicht trocknen
 Trocknung auf der Wäscheleine/aufhängen	 Abtropfen lassen	 Flach trocknen	 Im Schatten trocknen
 Trockenreinigung	 Trockenreinigung verboten	 Trockenreinigung, normaler Vorgang mit Lösungsmitteln	 Trockenreinigung, normaler Vorgang nur mit Kohlenwasserstoff

Einfache Installation

Schritt 1: Der Wäschetrockner muss an einem belüfteten Ort mit einem Mindestabstand zur Wand von 10 cm aufgestellt werden. Wenn er an einem Ort, wie in einem Badezimmer, aufgestellt wird, empfehlen wir, kein Hindernis in einem Abstand von 1,5 m vor dem Gerät aufzustellen und eine ordentliche Belüftung sicherzustellen.

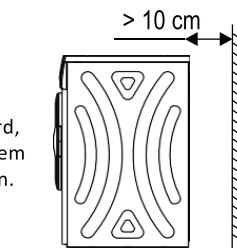



Schritt 2: Binden Sie ein Seil mit einem Gewicht an die beiden Seiten der Trocknerleitung. Siehe unten auf das Diagramm, wenn A=A und B=B anzeigt, heißt das, dass der Wäschetrockner horizontal ist. Wenn das nicht so ist, muss man etwas unter den Trockner zum Ausgleich legen.

Anmerkung:

Wenn der Wäschetrockner nicht horizontal zu verhindern ausgerichtet ist (nämlich in einem Neigungswinkel von maximal 2°), funktioniert er im Ungleichgewicht oder stellt er manchmal den Betrieb ein.



Hinweis zur Installation:

- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht im Außenbereich oder an einem Ort auf, an dem er durch Regen beschädigt werden kann.
- Stellen Sie die Rückseite des Wäschetrockners nicht an Vorhängen oder anderen Gegenständen, die dem Wind ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in der Nähe eines Ortes auf, an dem Gas oder andere entflammende Stoffe vorhanden sind.

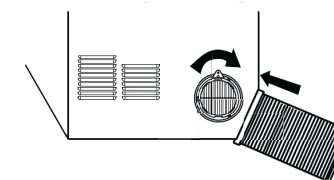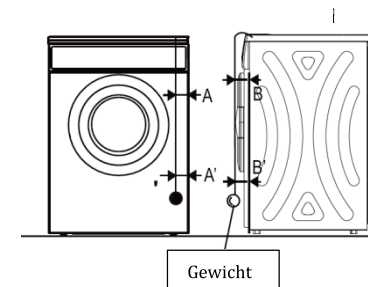


Schritt 3: Montage des Auslassschlauchs

- Bringen Sie das Ende des Auslassschlauchs am Luftauslass des Gerätes an und drehen Sie ihn fest an den Luftauslass
- Bringen Sie das andere Ende des Auslassschlauchs im Außenbereich an, unter Beachtung der aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlichen Installationsmodalitäten

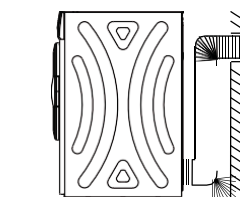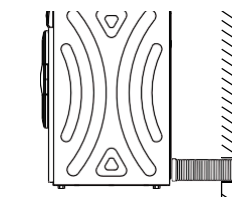

Bedienfeld

Hier finden Sie Anweisungen für die Inbetriebnahme und Nutzung Ihres neuen Wäschetrockners. Siehe die entsprechenden Abschnitte in dieser Gebrauchsanleitung für detaillierte Informationen.
Wichtiger Hinweis: Um die Gefahr eines Brandes, eines Stromschlags und von Verletzungen zu verringern, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, einschließlich der wichtigen Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie diesen Wäschetrockner benutzen.

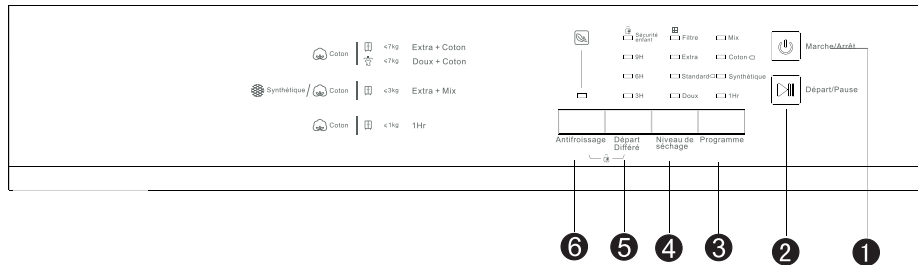

- 1 Hauptschalter
- 2 Start/Pause
- 3 Programm (Gemischt/Baumwolle/Pflegeleicht/1h)
- 4 Trockenstufe (Extra/Standard/Gering)
- 5 Verzögerung (9h/6h/3h)
- 6 Knitterschutz

Hinweis:

- 1) Drücken Sie die Taste „Program“, um das passende Trocknerprogramm für Ihre Wäsche auszuwählen: Gemischt/Baumwolle/Pflegeleicht/1h (Stunde).
- 2) Drücken Sie die Taste „Dryness Level“, um die passende Trockenstufe für Ihre Wäsche auszuwählen: Extra/Standard/Gering.
- 3) Drücken Sie die Taste „Anti-Crease“, um den Knitterschutz einzuschalten.
- 4) Drücken Sie die Taste „Start/Pause“.
- 5) Drücken Sie die Taste „Delay“, um den Beginn des Trockenvorgangs zu ändern.
- 6) Wenn die Kindersicherung notwendig ist, drücken Sie gleichzeitig drei Sekunden lang die Tasten „Anti-Crease“ und „Delay“, um den Kinderschutz zu aktivieren.
- 7) Nach Abschluss des Trocknerprogramms ertönt ein Hinweisston. Drücken Sie auf den Hauptschalter und ziehen Sie anschließend das Netzkabel.
- 8) Reinigen Sie den Filter, das Gehäuse und die Trommel.
- 9) ← Dieses Symbol zeigt an, dass das Testprogramm zur Bestimmung der Energieeffizienz des Baumwoll-Standardprogramms ist. Dieses eignet sich am besten für die Trocknung einer normalen Baumwollladung mit Nennkapazität.
- 10) Reinigen Sie den Filter, wenn „Filter“ nach Ausschalten des Geräts blinkt.

Gebrauchsanleitung

1. Bevor Sie Wäsche trocknen, schleudern Sie diese vollständig in einer Waschmaschine. Eine höhere Schleuderdrehzahl verringert die Trockendauer und spart Strom.
2. Für eine einheitliche Trocknung, sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart und Trocknerprogramm.
3. Bevor Sie Wäsche in die Trommel geben, schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Knöpfe, binden Sie Schnürsenkel usw.
4. Trocknen Sie Wäsche nicht übermäßig, da sie sonst zerknittern kann.
5. Trocknen Sie keine Teile mit Anteilen an Gummi oder vergleichbaren elastischen Materialien.
6. Die Tür darf erst nach Abschluss des Trocknerprogramms geöffnet werden, um Hautverbrennungen durch den heißen Dampf oder den heißen Wäschetrockner zu verhindern.
7. Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch, um einen Anstieg der Trocknungsdauer und des Energieverbrauchs zu verhindern.
8. Reinigen Sie folgende Kleidungsstücke nicht nach einer Trockenreinigung.

Richtwert für Gewicht von trockener Kleidung

- | | |
|--|---|
| | Mischgewebe (ca. 800 g) |
| | Weste (Baumwolle, ca. 800 g) |
| | Jeans (ca. 800 g) |
| | Handtücher (Baumwolle, ca. 900 g) |
| | Einfache Bettlaken (Baumwolle, ca. 600 g) |
| | Arbeitskleidung (ca. 1120 g) |
| | Nachthemd (ca. 200 g) |
| | Hemd mit langen Ärmeln (Baumwolle, ca. 300 g) |
| | Bluse (Baumwolle, ca. 180 g) |
| | Unterwäsche (Baumwolle, ca. 70 g) |
| | Socken (Mischgewebe, ca. 50 g) |

Betriebsanleitung

Trocknen der Wäsche

Kleidungsart	Ungefähre Restfeuchtigkeit	Kapazität (kg)	Programm	Trockenstufe	Anmerkung
Baumwolle	70 %	7/3,5	Baumwolle	Extra	Wählen Sie das geeignetste Programm und die angemessenste Trockenstufe entsprechend der Kleidungsart und der Kapazität.
	60 %	7/3,5	Baumwolle	Standard	
		7/3,5	Baumwolle	Gering	
Pflege-leicht	70 %	7/3,5	Gemischt	Extra	
	60 %	7/3,5	Gemischt	Standard	
Synthetik	50 %	3.5/1	Synthetik	Extra	
	40 %	3.5/1	Synthetik	Standard	
Baumwolle	—	1	1 h	—	


Anmerkung:

1. Die Kaltluftfunktion bedeutet, dass in den letzten drei Minuten des Programms lediglich kalte Luft zirkuliert. (Mit Ausnahme des Programms 1 h, bei dem die kalte Luft 10 Minuten lang zirkuliert.)
 2. Wenn die Knitterschutz-Funktion ausgewählt wurde, wird der Knitterschutz-Vorgang bis auf 2 Std. verlängert. Ohne diese Option läuft er 30 Minuten.)
 3. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit wirken sich auf die Trocknungsdauer aus.
 4. Lesen Sie das Kleidungsetikett, um die entsprechende Temperatur und Dauer gemäß den Anweisungen zu wählen.
- Empfehlung: Bei weniger als 1 kg Wäsche, wählen Sie das Trocknerprogramm 1 h.

Reinigung und Wartung

Filterreinigung

- 1) Reinigen Sie den Flusenfilter vor jedem Gebrauch. Bauen Sie ihn aus, indem Sie ihn nach oben herausziehen.
- 2) Reinigen Sie den Filter. Wischen Sie ihn mit einem Stofftuch ab.
- 3) Setzen Sie den Filter wieder ein. Wenn Sie den Filter mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser gereinigt haben, lassen Sie ihn lufttrocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

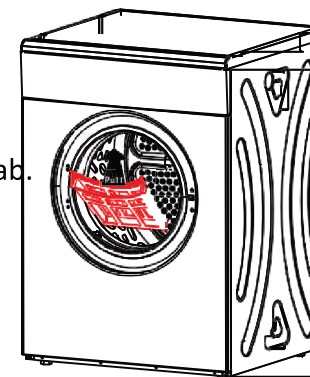

Reinigung des Gehäuses und der Trommel


- Wischen Sie das Gehäuse und die Trommel mit einem weichen und feuchten Tuch ab.
1. Nicht direkt mit Wasser abspülen.
 2. Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm.
 3. Verwenden Sie weder Benzin noch Alkoholtücher.
- Nachdem Sie die Trommel gereinigt haben, lassen Sie die Tür an der Vorderseite zum Belüften offen.



Zurücksetzen des Schutzsystems

Zurücksetzen des Schutzsystems

1. Dieser Wäschetrockner umfasst einen Sicherheitsschutzschalter mit thermischer Aktivierung.
2. Der Knopf zum Zurücksetzen des Schutzsystems befindet sich an der Rückseite. Sollte Ihr Wäschetrockner nicht mehr heizen, so müssen Sie diesen Knopf betätigen, um den Wäschetrockner wieder betriebsbereit zu machen. Sie müssen möglicherweise 10 Minuten warten, bis das Gerät abgekühlt ist.
3. Der häufigste Grund für ein Überhitzen des Geräts ist ein verstopfter Filter. Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch, um ein Überhitzen des Geräts zu verhindern.
Sie müssen den Knopf zum Zurücksetzen des Schutzsystems betätigen, wenn der Wäschetrockner nicht mehr heizt. Lassen Sie den Wäschetrockner mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie den Knopf betätigen. Betätigen Sie den weißen Knopf, bis das System spürbar zurückgesetzt wurde. Reinigen Sie den Filter nach jeder Wäscheladung, um ein erneutes Auslösen des Sicherheitsschutzschalters zu verhindern. Der Schutzschalter kann aus folgenden Gründen ausgelöst werden:
 1. Der Flusenfilter ist verstopft.
 2. Die Luftauslässe an der Rückseite des Wäschetrockners sind verstopft.
 3. Die Waschküche oder der Raum ist schlecht belüftet. Öffnen Sie ein Fenster oder eine Tür.
 4. Leichte Kleidungsstücke (z. B. Taschentücher) wurden in den Filter gesaugt. Knopf zum Zurücksetzen des Schutzsystems
Betätigen Sie den Knopf mit dem Finger oder einem Stift, bis das System spürbar zurückgesetzt wurde.

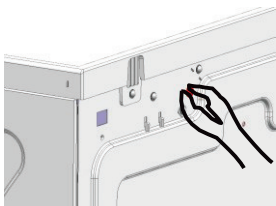

Vorkehrungen

Vorkehrungen

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	• Stromausfall: • Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt. • Es ist zu viel Wäsche im Trockner. • Die Sicherung ist durchgebrannt.	• Warten Sie, bis der Strom zurückkehrt. • Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt wurde. • Die Wäsche muss geschleudert worden sein, bevor sie in den Wäschetrockner gegeben wird. Die Wäschemenge darf 6 kg nicht übersteigen. • Bitten Sie einen Techniker, die Sicherung zu ersetzen.
Externe Hitze oder Geruch von Hitze.	• Der Flusenfilter ist verschmutzt. • Der Zuführ- oder Auslassschlauch ist gequetscht.	• Reinigen Sie den Flusenfilter vor und umgehend nach jedem Gebrauch des Wäschetrockners. • Reinigen Sie den Auslassschlauch.
Die Wäsche ist zu trocken.	• Es ist zu viel Wäsche im Gerät. • Die Wäsche wurde nicht rechtzeitig am Ende des Programms herausgeholt. • Die Kleidungsstücke sind nicht richtig sortiert. • Die Temperatur ist zu hoch	• Geben Sie nicht zu viel Wäsche in den Trockner. • Nehmen Sie die Wäsche heraus, ohne das Programmende abzuwarten. • Siehe Seite 7. • Befolgen Sie die Pflegehinweise auf dem Kleidungsetikett.
Die Wäsche geht ein.	• Zu trocken.	• Befolgen Sie die Pflegehinweise auf dem Kleidungsetikett. Wenn die Kleidung dazu neigt, leicht einzugehen, überprüfen Sie sie, wenn sie trocken ist. Nehmen Sie die Kleidung heraus, wenn sie noch leicht feucht ist, um zu verhindern, dass sie zu sehr trocknet, und hängen Sie sie auf einer Wäscheleine auf, bis sie vollständig getrocknet ist.
Die Kleidung ist nach dem Trocknen aufgeraut.	• Einige synthetischen Stoffe und einige knitterfreien Kleidungsstücke sind aufgeraut, nachdem sie während des Programms aneinander gerieben wurden.	• Drehen Sie die Wäsche auf links. • Verwenden Sie während der Reinigung einen Weichspüler.

Geräusche durch den laufenden Wäschetrockner

- Schwingungen und Brummen: Dies wird durch die Drehung und die Schläge von schwerer, nasser Wäsche verursacht.
- Dumpfes Geräusch aufgrund der Luft: Während des Trocknungsvorgangs erzeugt das Gerät Dampf, der durch den Auslassschlauch entweicht und dabei ein dumpfes Geräusch am Trommelboden verursacht.

Andere Funktionen und technische Daten

Beschreibung der anderen Funktionen

Fehlercode	Beschreibung	Kriterium	Maßnahme nach Erkennung des Problems	Fehleranzeige
E3	Problem mit Wärmesensor	Der Wärmesensor ist offen oder die Leiterplatte beschädigt.	Stoppen des Programms und Aktivierung des Fehlermodus.	Die LED-Leuchten 3H und 6H blinken.
E4	Problem mit Wärmesensor	Der Wärmesensor ist kurzgeschlossen oder die Leiterplatte beschädigt.	Stoppen des Programms und Aktivierung des Fehlermodus.	Die LED-Leuchten 3H und 6H blinken.

Technische Daten

Abmessungen	595 x 550 x 840 (mm)	Gewicht	33 kg
Aufgenommene Nennleistung	2000 W	Nennvolumen des Wäschetrockners	7,0 kg (Gewicht der getrockneten Kleidung)
Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz	Raumtemperatur	+5 °C~+35 °C

Anmerkung:

1. Die Nennkapazität ist die maximale Kapazität. Achten Sie darauf, das Gerät niemals zu überlasten.
2. Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur nahe des Gefrierpunkts liegt, da sich Eis im Gerät bilden kann, welches das Gerät unbrauchbar macht.

Datenblatt

Marke: FRIAC
Modell: DK7005

Nennkapazität: 7 kg

Wäschetrockner-Typ: Luftkondensator

Energieeffizienzklasse: C

Der Stromverbrauch beträgt 520,0 kWh jährlich, auf Grundlage von 160 Trocknungsläufen im Baumwoll-Standardprogramm bei voller Ladung und bei Teilladung, und des Verbrauchs der Stromsparmodi.

Der reelle Stromverbrauch je Durchgang ist abhängig von den Gebrauchsbedingungen des Geräts

Automatisch oder nicht automatisch: Automatisch

EU-Umweltzeichen: N/A

Stromverbrauch für das Baumwoll-Standardprogramm bei voller Ladung: 4,46 kWh

Stromverbrauch für das Baumwoll-Standardprogramm bei Teilladung: 2,31 kWh

Stromverbrauch im Stopp-Modus (Po): 0,49 W

Stromverbrauch im Standby-Modus (PI): 0,49 W

Dauer im Standby-Modus: 10 Minuten

Das Programm Baumwolle + Standard – das „Baumwoll-Standardprogramm“, das bei Teil und bei voller Ladung genutzt wird – ist das Standardtrocknerprogramm, auf das sich die Angaben auf diesem Etikett und auf dem Typenschild beziehen. Dieses Programm eignet sich, um nasse Baumwollwäsche zu trocknen. Es ist das effizienteste Programm für Baumwolle hinsichtlich des Stromverbrauchs.

Gewichtete Dauer des Baumwoll-Standardprogramms bei voller Ladung und bei Teilladung: 110 Minuten

Dauer des Baumwoll-Standardprogramms bei voller Ladung: 145 Minuten

Dauer des Baumwoll-Standardprogramms bei Teilladung: 75 Minuten

Geräuschentwicklung des Baumwoll-Standardprogramms bei voller Ladung: 69 dB