NL

FRIAC

Condensatiedrogers
Instructies voor gebruik

Model: DKC0086E

Lees alle instructies en toelichtingen vóór gebruik. Volg de instructies zorgvuldig op.
Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor toekomstige raadpleging. Indien het toestel verkocht of overgedragen wordt, zorg er dan voor dat de nieuwe eigenaar steeds deze gebruiksaanwijzing ontvangt.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 3
Veiligheidsvoorschriften 3

INSTALLATIE 7
Beschrijving van het product 7
Installatie 8

OPERATIE 11
Snelle start 11
Voor gebruik 12
Bedieningspaneel 14
Optie 15
Weergave 16
Programma's 18
Tabel van droogprogramma's 19
Verbruiksgegevens 23

ONDERHOUD 24
Reiniging en onderhoud 25
Problemen oplossen 26
Technische specificaties 27
Productblad 28

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing!
Om schade aan uw leven of dat van anderen te voorkomen, moet u de veiligheidsinstructies opvolgen.

Beoogd gebruik
- Deze droogtrommel is bedoeld voor het drogen van een normale hoeveelheid huishoudelijk wasgoed, gewassen met water. Het is uitsluitend ontworpen voor particulier gebruik en is niet geschikt voor commercieel of gemeenschappelijk gebruik (b.v. door meerdere gezinnen in een gebouw).
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Elk ander gebruik wordt beschouwd als ongeschikt en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door ongeschikt gebruik.

Veiligheidsvoorschriften
- Het apparaat komt overeen met beschermingsklasse I en mag alleen worden aangesloten op een stekker met een correct geïnstalleerde zekering. Controleer bij het aansluiten van het apparaat op het lichtnet of de netspanning overeenkomt. Verdere informatie is te vinden op het typeplaatje.
- De elektrische veiligheid van deze droger kan alleen worden gegarandeerd als hij correct is geaard. Het is van essentieel belang dat aan deze standaard veiligheidseis wordt voldaan. Laat in geval van twijfel uw elektrische installatie testen door een gekwalificeerde elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem (bv. elektrische schok).

Waarschuwing!
Gevaar voor elektrische schokken
- Voordat u de droger aansluit, moet u controleren of de op het typeplaatje aangegeven aansluitparameters (waarde van de zekering, spanning en frequentie) overeenkomen met het elektriciteitsnet. Raadpleeg in geval van twijfel een gekwalificeerde elektricien.

- De elektrische veiligheid van deze droger kan alleen worden gegarandeerd als hij correct is geaard. Het is van essentieel belang dat aan deze standaard veiligheidseis wordt voldaan. Laat bij twijfel de huisinstallatie testen door een gekwalificeerde elektricien. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerde aarding (bv. elektrische schok).
- Trek niet met kracht aan het netsnoer. Pak in plaats daarvan de stekker vast.
- De netstekker niet met natte handen aansluiten/uittrekken.
- Buig, knijp of beschadig het netsnoer en de stekker niet.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Waarschuwing: Het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door een nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- Sluit het apparaat niet aan op de stroomvoorziening door middel van een verlengsnoer, stekkerdoos of iets dergelijks.
- Zorg er altijd voor dat de stekker bereikbaar is wanneer u de stekker van de droger uit het stopcontact haalt.
- Als het apparaat abnormaal heet wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Risico op letsel

- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur die aan de tegenovergestelde kant van de droger scharniert, zodat de deur van de droger niet volledig kan worden geopend.
- Demonteer of installeer de droger niet zonder instructie of toezicht.
- Stapel deze droger niet op een wasmachine zonder een daartoe bestemde kit (als u deze droger op een wasmachine wilt stapelen, schaf dan de losse onderdelen aan. De installatie dient te worden uitgevoerd door de fabrikant, diens service-agent of gelijksoortig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen).
- Leun niet op de open deur van de droogkast.
- Gecondenseerd water is geen drinkwater. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mens en dier als het wordt geconsumeerd.

Risico op schade

- Niet zwaarder belasten dan in deze gebruiksaanwijzing is aangegeven. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de handleiding.
- Gebruik de droger niet zonder het pluizenfilter.

- Droog het wasgoed niet voordat u het heeft gecentrifugeerd.
- Stel de droger niet bloot aan direct zonlicht.
- Installeer de droger niet in een vochtige of natte omgeving.
- Bij reiniging en onderhoud moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken en mag de droger niet rechtstreeks met water worden besproeid.
- Tijdens normaal gebruik of onderhoud mag het toestel niet worden omgekeerd.

Waarschuwing!
Explosie- en brandgevaar
- Droog geen kleding met brandbare stoffen zoals paraffine of alcohol. Anders kan er een ontploffing ontstaan.
- De droger mag niet worden gebruikt indien voor de reiniging industriële chemicaliën zijn gebruikt.
- Droog ongewassen artikelen niet in de droogtrommel.
- Voorwerpen die bevuild zijn met stoffen zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, paraffine, ontvlekkers, terpentijn, was en dewaxeermiddelen moeten in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel worden gewassen voordat zij in de droogtrommel worden gedroogd.
- Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, rubberen rugzakken en kleding of kussens met schuimrubberen kussentjes mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
- Wasverzachters, of soortgelijke producten, moeten worden gebruikt volgens de instructies van de wasverzachter.
- Met olie bevuilde voorwerpen kunnen spontaan ontbranden, vooral wanneer zij worden blootgesteld aan warmtebronnen, zoals in een droogtrommel. De voorwerpen worden warm, waardoor een oxidatiereactie van de olie ontstaat. Oxidatie creëert warmte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de voorwerpen heet genoeg worden om te ontbranden. Het stapelen, of opslaan van met olie vervuilde voorwerpen kan verhinderen dat de warmte ontsnapt, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Als het onvermijdelijk is dat stoffen die plantaardige of bakolie bevatten of met haarverzorgingsproducten zijn verontreinigd, in een droogtrommel worden gedaan, moeten zij eerst in heet water met extra wasmiddel worden gewassen. Dit zal het gevaar verminderen, maar niet wegnemen.
- WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel zijn verwijderd en uitgespreid om de warmte af te voeren.

- De openingen mogen niet worden geblokkeerd.
- De pluizenvanger moet regelmatig worden schoongemaakt.
- Er mogen zich geen pluizen rond de droger ophopen.

Veiligheid met kinderen

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Sluit altijd de deur na gebruik. Dit vermijdt het risico van :

1. Kinderen klimmen op of in de droogtrommel of verstoppen er voorwerpen in.
2. Huisdieren of andere kleine dieren klimmen in de droger.


Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycleerd om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte toestel terug te brengen, gelieve gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen of contact op te nemen met de handelaar bij wie het product werd aangekocht. Zij kunnen dit product inleveren voor milieuvriendelijke recycling.

INSTALLATIE


Beschrijving van het product

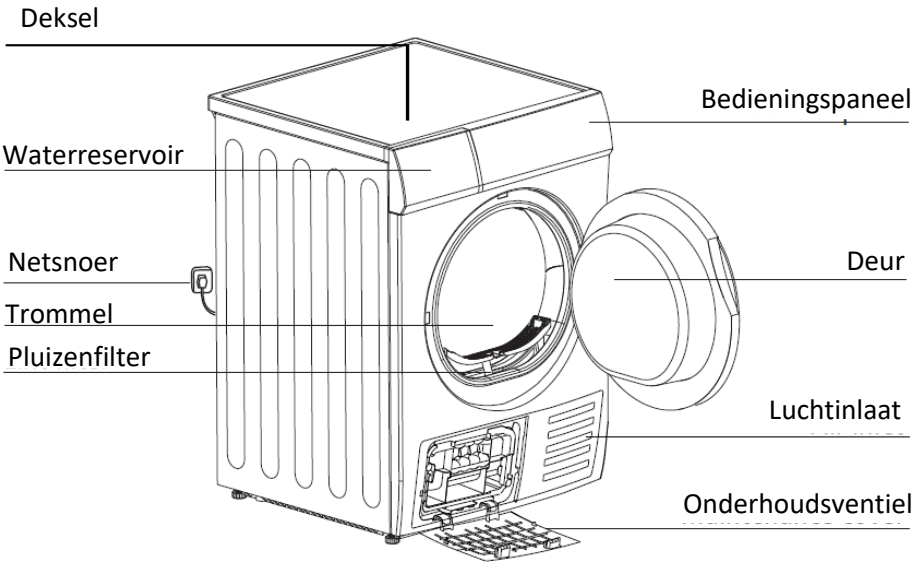

Opmerking: het model dat u hebt gekocht, kan afwijken. Dit model heeft de overhand.

Accessoires

De volgende onderdelen zijn optioneel voor sommige modellen.
Als uw droger is uitgerust met de volgende onderdelen, draag dan handschoenen en installeer ze volgens de onderstaande instructies.

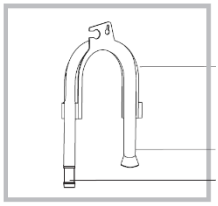


Slanghouder (optioneel)

Condensafvoerslang (optioneel)
Montage (facultatief)


Let op: Als u de directe afvoerkit heeft, verwijder dan de slangaansluiting om hem te gebruiken. De directe afvoerslang kan rechtstreeks op dit model worden gemonteerd zonder gebruik te maken van het aansluitstuk.

Installatie


Inpakken van de droogkast

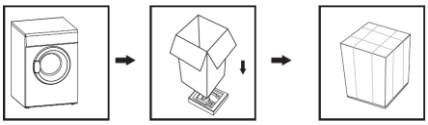

Uitpakken van de droogkast

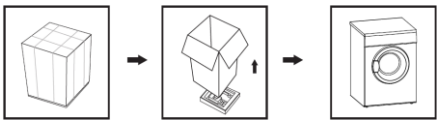

Waarschuwing!
- Verpakkingsmateriaal (bv. folie, polystyreen) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Er is verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

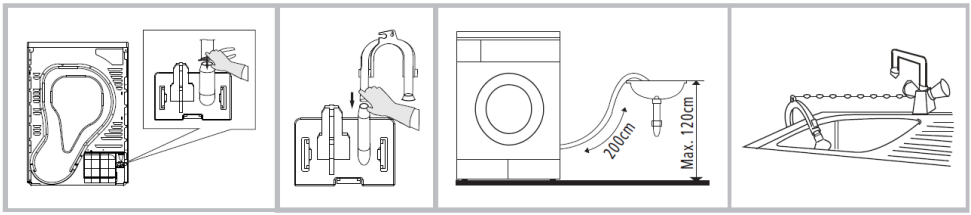

Gebruik een tang om de afvoerslang van de aansluiting te verwijderen.

Steek de afvoerslang erin.

Zet de slanghouder in de gootsteen of een andere afvoer.

Vervoer


Voorzichtig. Grijp niet naar de uitstekende delen van de machine. De deur van de machine kan niet worden gebruikt als handvat voor transport.
Gevaar voor letsel en schade!
Onjuiste behandeling van het apparaat kan leiden tot letsel.
- Het apparaat is erg zwaar. Draag het toestel nooit alleen, maar altijd met de hulp van een andere persoon.
- Verwijder alle obstakels op de transportroute en op de plaats van installatie, bijv. open deuren en verwijder voorwerpen van de vloer.
- Gebruik de open deur niet als handvat.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens het toestel te gebruiken.
- Voordat u de droger installeert, moet u controleren of er geen zichtbare externe schade is. Installeer of gebruik geen beschadigde wasdroger.

- Installeer de droger niet in een ruimte waar gevaar voor vorst bestaat.
Bij temperaturen dicht bij het vriespunt kan het zijn dat de droger niet goed werkt. Er bestaat gevaar voor schade als gecondenseerd water in de pomp en de leidingen bevriest.


Locatie

Waarschuwing!
- Kinderen kunnen verstrikt raken in de verpakkingsfolie of kleine onderdelen inslikken en stikken. Laat kinderen niet met de verpakking spelen.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur die aan de tegenovergestelde kant van de droger scharniert, zodat de deur van de droger niet volledig kan worden geopend.
- Beperk het vloeroppervlak niet met hoogpolige tapijten, houten strips en dergelijke. Dit kan leiden tot warmteontwikkeling die de werking van het apparaat verstoort.

1. Voor uw gemak is het aan te bevelen het apparaat dicht bij uw wasmachine te plaatsen.
2. Stapel deze droger niet op een wasmachine zonder stapelkit. (Als u deze droger op een wasmachine wilt stapelen, schaf dan de losse onderdelen aan. De installatie dient te worden uitgevoerd door de fabrikant, diens service-agent of gelijksoortig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen).
3. De droger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar zich geen vuil kan ophopen. De lucht moet vrij rond het toestel kunnen circuleren. Blokkeer de luchtinlaat aan de voorkant en de luchtinlaatroosters aan de achterkant van het apparaat niet.
4. Om trillingen en lawaai tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst.
5. De voeten mogen nooit verwijderd worden.

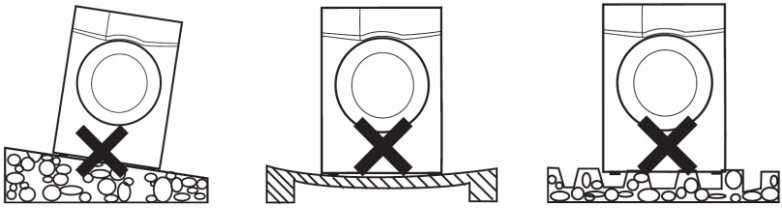

Het toestel waterpas zetten

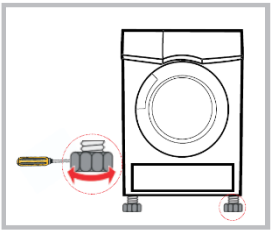

Controleer met een waterpas of de droger waterpas staat als hij eenmaal in zijn permanente gebruikspositie staat. Zo niet, stel de voeten dan met de hand of met een gereedschap bij.

Elektrische aansluiting


1. Controleer of de spanning van de voeding overeenkomt met de elektrische specificatie. 2. Sluit de droger niet aan op het elektrische aansluitbord, de stekker of het universele stopcontact. Gebruik geen multistekkers of verlengsnoeren.

OPERATIE

Snelle start

Noot
Alvorens het toestel in gebruik te nemen, dient u zich ervan te vergewissen dat het correct geïnstalleerd is.

Voor het drogen

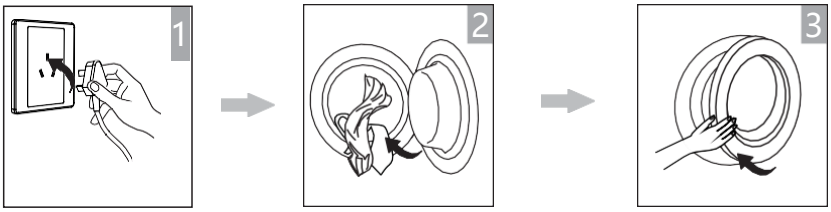

Aansluiten | Laden | De deur sluiten


Drogen



Aan › Kies programma › Kies functie of standaard › Start

Na het drogen

De zoemer klinkt en op het display verschijnt "0:00".

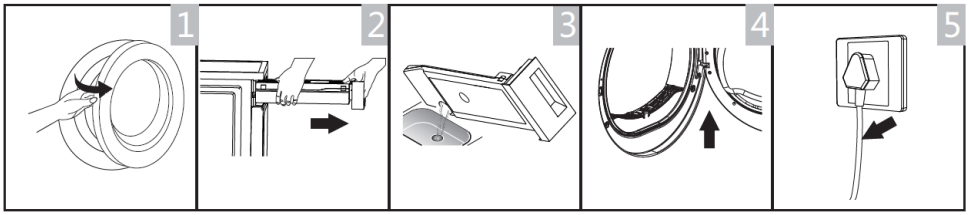

Open de deur en verwijder het wasgoed	Verwijder de watertank	Afvoer condenswater	Reinigen van het filter	Uitschakelen van het toestel

Let op!
- Indien een geschakeld stopcontact wordt gebruikt, druk dan op de schakelaar om de stroomtoevoer direct uit te schakelen.

Voor gebruik

Let op!
- Gebruik voor het eerste gebruik een zachte doek om de binnenkant van de trommel schoon te maken.
1. Leg een paar schone doekjes in de trommel.
2. Steek de stekker in het stopcontact, druk op 【On/Off】.
3. Selecteer het 【Warm】 programma. Programma, druk op de 【Start/Pauze】 toets.
4. Na afloop van dit programma dient u de instructies "Reiniging en onderhoud" (zie blz. 21) te volgen om het pluizenfilter te reinigen.
- Tijdens het droogproces maken de luchtstroom en de pomp wat lawaai, wat heel normaal is.

1. Voor het drogen, het wasgoed goed centrifugeren in de wasmachine. Een hoog centrifugetoerental verkort de droogtijd en bespaart energie.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat sorteert u het wasgoed volgens het soort stof en kiest u het juiste droogprogramma.
3. Sluit ritsen, haken en ogen, knopen, stoffen riemen, enz. voordat u ze laat drogen. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
5. Naai of verwijder de beugels van de beha's.
6. Sluit dekbedovertrekken en kussenslopen om te voorkomen dat er kleine voorwerpen in opgerold raken.
7. Laat jassen open en maak lange ritsen los, zodat het textiel gelijkmatig droogt.
8. Droog de kleding niet te droog, want te droge kleding kan gemakkelijk kreuken. Droog geen voorwerpen die rubber of soortgelijke elastische materialen bevatten.
10. Houd de omgeving van de droger schoon. Kolenstof of meel kan een explosie veroorzaken.
11. De deur mag pas na afloop van het droogprogramma worden geopend, om verbranding door de hete stoom of de oververhitte droger te voorkomen.
12. Reinig het pluizenfilter en leeg het waterreservoir na elk gebruik om te voorkomen dat de droogtijd langer wordt en het energieverbruik toeneemt.

13. Droog de kleding niet na de stomerij.

Het referentiegewicht van droge kleren

 Zweet (800g mix)	 Jas (800g katoen)	 Jeans (800g)	 Badhanddoek (katoen 900g)
 Eenpersoons laken (katoen 600g)	 Werkkleding (1120g)	 Pyjama (200g)	 Overhemd (300g katoen)
 T-Shirt (180g katoen)	 Ondergoed (katoen 70g)	 Sokken (50g mix)	

Let op!
- Overbelast het apparaat niet.
- Droog geen natte kleding die druipt. De droger kan beschadigd raken.


 Geschikt voor droogtrommel

 Normaal droogproces: Drogen in de droogtrommel is mogelijk met een normale lading en een temperatuur van 80°.

 Zacht droogproces: Voorzichtigheid is geboden bij het drogen in een droogtrommel. Kies voor een zacht proces met beperkte thermische werking.

 Niet in de droogtrommel: Artikelen niet geschikt voor de droogtrommel.

Bedieningspaneel

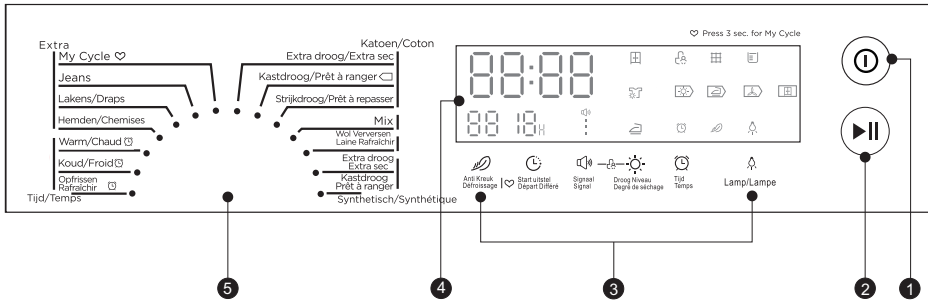

1 Aan / Uit
Zet het apparaat aan en uit.

2 Start / Pauze
Druk op om het programma te pauzeren.

3 Optie
De toetsen worden gebruikt voor extra functies.

4 Weergave
Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd en foutmeldingen.

5 Programma's
Verschillende programma's afhankelijk van de behoeften en het soort wasgoed.

Optie

Vertr	**Uitgestelde start** Met deze functie kunt u de start van het droogprogramma tot 24 uur uitstellen. Wanneer het uitgestelde programma begint, begint de tijd te tellen op het display en knippert het vertragingsicoon. 1. Laad uw wasgoed en zorg ervoor dat de machinedeur dicht is. 2. Druk op de toets 【On/Off】, draai vervolgens aan de programmakeuzeknop en kies het gewenste programma. 3. U kunt de 【Anti-koeling】 functie kiezen naargelang uw behoeften. 4. Druk op de 【Delay】 toets. 5. Blijf drukken op 【Delay】 om de gewenste vertraging te selecteren. 6. Na het indrukken van de 【Start/Pauze】 toets bevindt de droger zich in de bedrijfstoestand. De droogprocedure zal automatisch worden uitgevoerd wanneer de tijdslimiet is verstreken. 7. Als u nogmaals op de toets 【Start/Pauze】 drukt, wordt de vertragingsfunctie gepauzeerd. 8. Als u de "Delay" functie wilt annuleren, druk dan op de 【On/Off】 toets.
Tijd	**Tijd** Wanneer het 【Warm】 of 【Cool】 of 【Refresh】 programma is geselecteerd, kan met de 【Time】 toets de droogtijd worden ingesteld in stappen van 10 minuten.
Droog Niveau	Droog Niveau U kunt de graad van drogen van het wasgoed aanpassen door op de knop 【Dry level】 te drukken.1.Deze functie kan alleen voor de start van het programma worden geactiveerd. 2. Behalve 【warm】, 【koel】, 【verversen】, 【wol verversen】, kunnen alle andere programma's de functie "droogniveau" hebben.
Anti-kreuk	**Anti-rimpel** Aan het einde van de droogcyclus is de anti-kreuk tijd 60 minuten (standaard) of 120 minuten (geselecteerd). De 【Anti-crease】 indicator licht op wanneer de antikreukfunctie is geselecteerd. Deze

	functie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan worden verwijderd tijdens de antikreukfase. Behalve 【Cool】, 【Refresh】, 【Wool】, bieden alle andere programma's deze functie.
Mijn cyclus	**Mijn cyclus** Hiermee kunt u uw favoriete, vaak gebruikte programma instellen en opslaan. 1. Kies het gewenste programma en de andere droogfuncties. 2. Houd de 【Intensity】 toets 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en het gewenste programma is opgeslagen. 3. Draai de programmakiezer naar de 【My Cycle】 stand, dan kunt u uw favoriete programma starten. Als u de instellingen van 【Mijn Cyclus】 wilt wijzigen, herhaalt u stap 1 en 2.
Kinderslot	**Kinderslot** 1. Deze machine is uitgerust met een speciaal kinderslot, dat kan voorkomen dat kinderen achteloos op knoppen drukken of verkeerde handelingen verrichten. 2. Wanneer de droogcyclus bezig is, drukt u gedurende 3 seconden op de 【Time】 en 【Anti-Crease】 toetsen om de kinderslotfunctie te activeren. 3. Wanneer de kinderbeveiligingsfunctie is geactiveerd, toont het display het kinderbeveiligingsicoon en zijn alle toetsen uitgeschakeld, behalve 【On/Off】knop. 4. Om de kinderslotfunctie uit te schakelen, moeten de 【Time】 en 【Anti-Crease】 toetsen gedurende 3 seconden ingedrukt worden.

Weergave

	Kinderslot
	Reinig het filter (waarschuwing)
	Leeg het waterreservoir (waarschuwing)
	Intensiteit
8:88	Resterende tijd / Foutmelding
	Mijn cyclus
	Tijd

Weergave

	Temps
	Signaal
	Lamp
	Droog Niveau
	Cyclusfase status
	Start uitstel

Programma's

Programmakiezer
1. Wanneer het LED-display oplicht, draait u aan de programmaknop om het gewenste programma te kiezen.
2. Selecteer de functies【Delay】, 【Time】, 【Dry Level】, of【Anti-Crease】 voor extra opties.
3. Druk op de 【Start/Pauze】 toets.
4. Druk op de 【On/Off】 toets nadat het programma is beëindigd.

Begin van het programma
De trommel draait nadat het programma is gestart. De resterende programmatijd wordt weergegeven.

Einde van het programma
1. De trommel stopt met draaien aan het einde van het programma. Op het display verschijnt "0:00". De droger start de "Anti-kreuk" functie als de gebruiker de lading niet verwijdert. (Zie bladzijde 16).
Druk op de "aan/uit"-knop nadat u de droger hebt uitgeladen om de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken.
2. Behandel de problemen volgens het hoofdstuk "Problemen oplossen", als er een onverwachte stop is tijdens het droogproces of als de droger een foutcode weergeeft (Zie pagina 22).

Let op!
- Tijdens het droogproces kan zich water verzamelen tussen de ruit en de afdichting. Dit heeft geen invloed op de werking van uw droger.

Tabel van droogprogramma's

Programma		Max. belasting	Eigenschappen	Vertraagde start	Tijd
Katoen	Extra	8.0kg	Voor katoenen wasgoed met één of meerdere lagen dat volledig moet worden gedroogd voor directe opslag.	O	N
	Standaard				
	Strijken		Om katoenen linnen met één laag vochtig te houden voor het strijken.		
Wol opfrissen		1.0kg	Voor een pluizige en frisse wollen kleding (Kan niet gebruikt worden om te drogen).	O	N
Mengsel		3.0kg	Textiel van katoen en synthetische mix.	O	N
Synthetisch	Extra	3,5kg	Voor dikke synthetische of meerlagige stoffen die volledig moeten worden gedroogd.	O	N

	Standaard		Voor het drogen van fijn synthetisch textiel dat niet gestreken wordt, zoals easy-care overhemden, babylinnen of sokken.		
Speciaal	Jeans	6,0kg	Voor het drogen van jeans of vrijetijdskleding die op hoge snelheid in de wasmachine worden gesponnen.	O	N
	Beddengoed	4.0kg	Voor het drogen van beddengoed, lakens of andere volumineuze voorwerpen.		
	Sport	3.0kg	Voor het drogen van sportkleding en dunne polyesterstoffen die niet gestreken worden.		
	Overhemden	3.0kg	Voor gemakkelijk te onderhouden wasgoed, zoals overhemden en blouses, met anti-strijkfunctie		

			om de strijkinspanning te minimaliseren. Leg de kleren losjes in de droger. Eenmaal droog, verwijder het snel en hang het op een hanger.		
Mijn cyclus		---	Om uw favoriete programma in te stellen en op te slaan.	O	---
Tijd	Heet	---	Voor het drogen van afzonderlijke artikelen of het voltooien van het droogproces van meerlaagse stoffen met verschillend drooggedrag, zoals jassen, kussens, artikelen die minder dan 2 kg wegen of omvangrijke artikelen. Min. 10 min. tot max. 120 min. (in stappen van 10 min.).	O	O
	Cold	---	Om dingen te beluchten zonder ze te verhitten. Van min. 10 min tot		

			max. 30 min (in stappen van 10 min).		
	Vernieuwen	1.0kg	Voor het opfrissen van kleding die gedurende lange tijd in een gesloten ruimte is opgeslagen of voor het verwijderen van geurtjes. Min. 20 min. tot max. 150 min. (in stappen van 10 min.).		

Let op!

- Testprogramma overeenkomstig Verordening 392/2012/EU voor energie-etikettering, gemeten overeenkomstig EN 61121 en geschikt voor het drogen van een normale katoenen lading bij nominale beladingscapaciteit.
- Dikke of gelaagde stoffen, zoals beddengoed, jeans, jassen, enz. zijn niet gemakkelijk te drogen. Het is het beste om het Extra Katoen programma te gebruiken. U kunt het beste kiezen voor het Extra Katoen programma.
- Aangezien onregelmatige, dikke en gelaagde stoffen niet gemakkelijk te drogen zijn, kunt u het beste een droogprogramma met een passende duur kiezen om deze stoffen te drogen als delen van de kledingstukken aan het eind van het programma nog vochtig zijn.
- Dit programma is geschikt voor het drogen van normale vochtige katoenen kleding en is het meest energie-efficiënte programma voor katoen.

Verbruiksgegevens

Model	Programma	Capaciteit	Centrifugesnelheid/residueel vocht	Droogtijd	Energieverbruik
DKC0086E	Standaard katoen	8.0kg	1000trm / 60%.	140min	4,73kWh
	Standaard katoen	4.0kg	1000trm / 60%.	90min	2,55kWh
	Standaard synthetisch	3,5kg	800trm/40%.	57min	1,65kWh

Let op!


- Dikke of gelaagde stoffen, zoals jassen, zijn niet gemakkelijk te drogen. U kunt het beste kiezen voor het programma Extra Katoen of de functie "Intensiteit" gebruiken.
- Aangezien onregelmatige, dikke en gelaagde weefsels niet gemakkelijk te drogen zijn, kunt u het beste een droogprogramma met een geschikte duur kiezen om ze volledig te drogen als sommige delen van het kledingstuk aan het eind van het programma nog vochtig zijn.

! Alle gegevens zijn gemeten in overeenstemming met EN 61121.

Het werkelijke verbruik kan afwijken van de waarden in de tabel, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het soort stof, het restvochtgehalte en eventueel gekozen extra functies.

ONDERHOUD

Reiniging en onderhoud

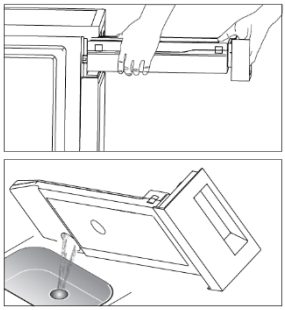


Leeg de watertank

1. Trek het waterreservoir eruit en houd het met beide handen vast.
2. Kantel het waterreservoir, giet het gecondenseerde water in de bak.
3. Installeer de watertank.

Waarschuwing!

- Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Als het waterreservoir helemaal vol is, stopt het programma en gaat het " "-symbool branden. Als de tank leeg is, kan de droger opnieuw worden gestart door op de knop 【Start/Pauze】-toets.
- Drink het condenswater niet op.
- Gebruik de droger niet zonder het waterreservoir.

Reinigen van het pluizenfilter

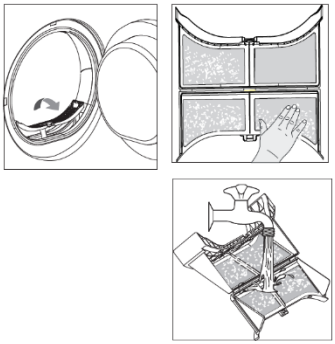

1. Doe de deur open.
2. Neem het filter eruit.
3. Open het filter en verwijder de pluizen uit het filter, u kunt het in water schoonmaken.
4. Droog het filter grondig alvorens het te vervangen.

Let op!

- Pluizen op het filter blokkeren de luchtstroom, waardoor de droogtijd langer wordt en het energieverbruik toeneemt.





Het pluizenfilter moet daarom na elk gebruik worden gereinigd. Het pluizenfilter moet daarom na elk gebruik worden gereinigd.

- Zorg ervoor dat het pluizenfilter juist georiënteerd is alvorens het te plaatsen.
- Gebruik de droger niet zonder pluizenfilter!
- Maak het pluizenfilter na elk gebruik schoon om te voorkomen dat er zich pluizen in de droger ophopen.

Reinig de condensator

Laat de droger afkoelen.
Restwater kan weglekken, plaats een absorberende doek onder het onderhoudsdeksel.

1. Ontgrendel het service deksel.
2. Open het onderhoudsdeksel volledig.
3. Draai de twee vergrendelingshendels naar elkaar toe.
4. Verwijder de warmtewisselaar.
5. Spoel de warmtewisselaar af met water om pluizen te verwijderen; laat het water goed weglopen.
6. Maak de afdichtingen schoon.
7. Plaats de warmtewisselaar terug met de hendel aan de onderkant.
8. Draai de twee vergrendelingshendels.
9. Sluit het onderhoudsdeksel tot het vastklikt. Reinig de warmtewisselaar ongeveer om de 3 maanden bij veelvuldig gebruik.
   Beschadig de warmtewisselaar niet!

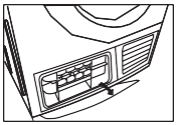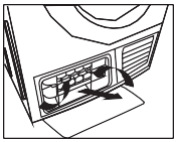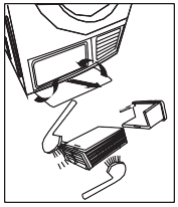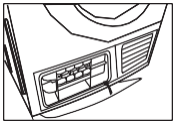Pas op!
- Alleen met water schoonmaken; geen harde of scherpe voorwerpen gebruiken! Gebruik de droger niet zonder de warmtewisselaar!

Problemen oplossen

Veel van de storingen en defecten die zich tijdens het dagelijks gebruik kunnen voordoen, kunnen gemakkelijk worden verholpen. U bespaart tijd en geld omdat u geen technicus hoeft te bellen. De volgende gids kan u helpen de oorzaak van een storing te vinden en deze te verhelpen.

Weergave	Reden	Oplossingen
E33	Fout in de temperatuursensor	Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.
E82	Communicatie fout	
E32	Fout in de vochtsensor	

Pas op!
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerde technici worden uitgevoerd.
- Als de LED een andere melding geeft en de droger niet werkt, bel dan de klantenservice.

Let op!
Voordat u de servicedienst belt, controleert u of u de problemen zelf hebt opgelost door de gebruiksaanwijzing te raadplegen.

Probleem	Oplossing
Het display licht niet op	- Controleer of de stroomvoorziening werkt. - Controleer of de netstekker in het stopcontact zit. - Controleer het geselecteerde programma. - Druk op de 【On/Off】 toets.
'' '' licht op	- Leeg de watercontainer. - Als het lampje nog steeds brandt, bel dan de servicedienst.
''  '' of ''CLE'' licht op	Maak het pluizenfilter schoon.
De droger start niet	- Sluit de droger aan op het elektriciteitsnet. - Zet de droger aan. - Controleer of de deur dicht is. - Controleer of het programma is ingesteld. - Druk op de 【Start/Pauze】 toets.
- De droogtegraad is niet bereikt of de droogtijd is te lang.	- Reinig het pluizenfilter en de warmtewisselaar. - Leeg de watertank. - Controleer de afvoerslang. - Controleer of de installatieplaats geschikt is. - Houd de luchtinlaat schoon. - Gebruik een programma met een hogere droogintensiteit of een langere programmaduur.

- De droger schakelt aan het einde van het programma uit.	- De droger schakelt automatisch uit om energie te besparen. Dit is geen fout, maar een normale functie.

Pas op!
Als u de problemen niet zelf kunt oplossen en hulp nodig hebt:
- Druk op de 【On/Off】 toets.
- Trek de stekker uit het stopcontact en bel de klantendienst.

Technische specificaties

Parameter / Model	DKC0086E
Afmetingen (L x B x D)	615 x 595 x 845 (mm)
Omgevingstemperatuur	5° C - +35° C
Vermogen	2700W
Spanning	220-240V ~
Frequentie	50Hz
Gewicht	41kg
Capaciteit	8.0kg

Let op!

- De vermelde capaciteit is de maximale capaciteit. Zorg ervoor dat het gewicht van de droge kleren in de trommel deze capaciteit niet overschrijdt.
- Plaats de droger niet in een ruimte waar gevaar voor bevriezing bestaat. Bij temperaturen dicht bij het vriespunt kan het zijn dat de droger niet werkt.
- Er bestaat gevaar voor schade als het condenswater in de pomp, de leidingen en/of het condensreservoir bevriest.

Productblad

Model	DKC0086E
Capaciteit	8.0kg
Type droger	Condensatie
Energie klasse	B
Gewogen jaarlijks verbruik (AEc)	560,20kWh / jaar
Automatisch / niet-automatisch	Automatisch
EU-milieukeur	N/A
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma, gewogen volledige en gedeeltelijke lading	3.48kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	4,73kWh
Energieverbruik van het standaard programma voor katoen gedeeltelijke lading	2,55kWh
Stroomverbruik in standby-stand (Po)	0.4W
Stroomverbruik in aan-stand (Pi)	0.6W
Duur van ingeschakelde modus	10 minuten.
Duur van het "standaard katoenprogramma	
Gewogen standaardprogrammaduur katoen volledige en gedeeltelijke belading	111min
Duur van het standaard katoenprogramma volle lading	140min
Duur van het standaardprogramma katoen gedeeltelijke lading	90min
Condensatie-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volle belading	81%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard programma gedeeltelijke belading	81%
Gewogen condensatie-efficiëntie voor het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke belading	81%
Geluidsniveau van standaard katoenprogramma bij volle belading	69dB
Merk	Friac

❶ Energieverbruik per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het programma "Standaard katoen" bij volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt Het programma "Standaard katoen" dat bij volledige en gedeeltelijke lading wordt gebruikt, is het standaard droogprogramma waarnaar de informatie op het etiket en de stekker verwijst.

Dit programma is geschikt voor het drogen van normale vochtige katoenen kleding en is het meest energiezuinige programma voor katoen.

FR

FRIAC

Séche-linge à condensation
Mode d’emploi

Modèle : DKC0086E

Lisez toutes les instructions et explications avant l'utilisation. Suivez attentivement les instructions.
Conservez le mode d'emploi à portée de main pour consultation ultérieure. En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ce mode d'emploi.

TABLE DES MATIERES

INSTRUCTIONS DE SECURITE 3
Instructions de sécurité 3

INSTALLATION 8
Description du produit 8
Installation 9

FONCTIONNEMENT 12
Démarrage rapide 12
Avant toute utilisation 13
Panneau de commande 15
Option 16
Affichage 18
Programmes 19
Tableau des programmes de séchage 20
Données de consommation 23

ENTRETIEN 24
Nettoyage et entretien 25
Dépannage 26
Caractéristiques techniques 27
Fiche produit 28

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Instructions de sécurité

Avertissement !
Pour éviter tout dommage à votre vie ou à celle des autres, vous devez respecter les consignes de sécurité.

Utilisation prévue
- Ce sèche-linge est destiné au séchage d'une quantité normale de linge domestique, lavé à l'eau. Il a été conçu uniquement pour un usage privé et ne convient pas à une utilisation commerciale ou partagée (par exemple, par plusieurs familles dans un immeuble).
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.

Consignes de sécurité
- L'appareil correspond à la classe de protection I et ne peut être raccordé qu'à une fiche dont le fusible de protection a été correctement installé. Lors du raccordement de l'appareil au réseau, assurez-vous que la tension du réseau est correcte. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur la plaque signalétique.

- La sécurité électrique de ce sèche-linge ne peut être garantie que s'il est correctement mis à la terre. Il est essentiel que cette exigence de sécurité standard soit respectée. En cas de doute, faites tester votre installation électrique par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'un système de mise à la terre inadéquat (par exemple, un choc électrique).

! Avertissement !
Risque de choc électrique

- Avant de brancher le sèche-linge, assurez-vous que les paramètres de branchement indiqués sur la plaque signalétique (valeur du fusible, tension et fréquence) correspondent au réseau électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- La sécurité électrique de ce sèche-linge ne peut être garantie que s'il est correctement mis à la terre. Il est essentiel que cette exigence de sécurité standard soit respectée. En cas de doute, faites tester l'installation domestique par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise mise à la terre (par exemple, un choc électrique).
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation avec force. Saisissez plutôt la fiche secteur.
- Ne pas brancher/tirer la fiche secteur avec des mains mouillées.
- Ne pas plier, serrer ou endommager le cordon d'alimentation et la fiche secteur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Avertissement : L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par un service public.
- Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique au moyen d'une rallonge, d'un adaptateur multiprise ou autre.
- Il faut toujours s'assurer de l'accessibilité de la fiche pour débrancher le sèche-linge du réseau électrique.
- Si l'appareil présente une température anormalement élevée, débranchez immédiatement la prise de courant.

Risque de blessure
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est du côté opposé à celui du sèche-linge, de manière à empêcher l'ouverture complète de la porte du sèche-linge.
- Ne démontez pas ou n'installez pas le sèche-linge sans instruction ou supervision.
- N'empilez pas ce sèche-linge sur un lave-linge sans kit d'empilage. (Si vous souhaitez empiler ce sèche-linge sur un lave-linge, veuillez acheter les pièces indépendantes. L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger).
- Ne vous appuyez pas sur la porte ouverte du sèche-linge.
- L'eau condensée n'est pas de l'eau potable. Elle peut provoquer des problèmes de santé chez les personnes et les animaux si elle est consommée.

Risque d'endommagement
- Ne mettez pas plus de charge que celle indiquée dans ce manuel d'utilisation. Consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Ne séchez pas le linge avant de l'essorer.
- N'exposez pas le sèche-linge directement au soleil.
- Ne pas installer le sèche-linge dans un environnement humide et détrempé.
- Lors du nettoyage et de l'entretien, n'oubliez pas de débrancher la fiche d'alimentation et de ne pas asperger directement le sèche-linge d'eau.
- L'appareil ne doit pas être renversé pendant l'utilisation normale ou l'entretien.

! Avertissement !
Danger d'explosion et d'incendie
- Veuillez ne pas sécher les vêtements avec des substances inflammables telles que le kérosène ou l'alcool. Sinon, il pourrait y avoir une explosion.

- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les décireurs doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
- Les adoucissants de tissus, ou produits similaires, doivent être utilisés conformément aux instructions de l'adoucissant.
- Les articles souillés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme dans un sèche-linge. Les articles se réchauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. L'empilement, l'empilage ou le stockage d'objets contaminés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie.
- Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
- S'il est inévitable que des tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson ou ayant été contaminés par des produits de soins capillaires soient placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec un supplément de détergent. Cela réduira, mais n'éliminera pas, le danger.
- AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés de manière à dissiper la chaleur.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées.
- Le bac à peluches doit être nettoyé fréquemment.
- Les peluches ne doivent pas s'accumuler autour du sèche-linge.

Sécurité avec les enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils se trouvent sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Fermez toujours la porte après utilisation. Vous éviterez ainsi le risque que :
1. Les enfants grimpent sur ou dans le sèche-linge ou y cachent des objets.
2. Les animaux domestiques ou autres petits animaux grimpent dans le sèche-linge.


Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement

INSTALLATION


Description du produit

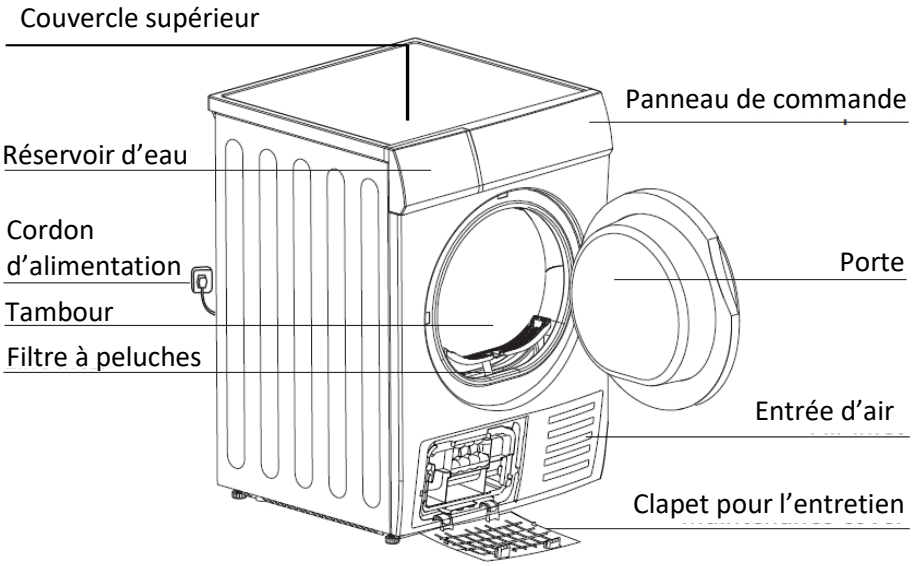

Note :
le modèle réel que vous avez acheté peut être différent. Ce modèle prévaut.

Accessoires


Les pièces suivantes sont optionnelles pour certains modèles.
Si votre sèche-linge est équipé des pièces suivantes, veuillez porter des gants et les installer en suivant les instructions ci-dessous.

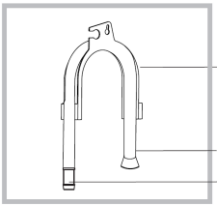


Note : Si vous possédez le kit de vidange directe, veuillez retirer le connecteur du tuyau pour l'utiliser. Le tuyau de vidange directe peut être installé directement sur ce modèle sans utiliser le connecteur.

Installation

Emballer le sèche-linge




Déballer le sèche-linge



Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les feuilles, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il existe un risque de suffocation ! Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.

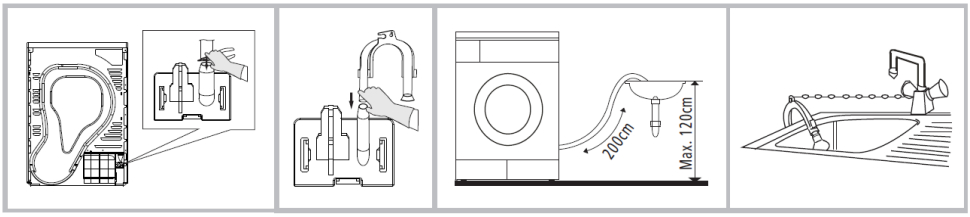

Utiliser des pinces pour retirer le tuyau d'évacuation du connecteur.

Insérer le tuyau d'évacuation.

Mettre le support de tuyau dans l'évier ou autre évacuation.

Transport

Déplacez-vous avec précaution. Ne saisissez pas les parties saillantes de la machine. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée pour le transport.

Risque de blessures et de dommages !

Une manipulation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures.


- L'appareil est très lourd. Ne transportez ou ne portez jamais l'appareil seul, mais toujours avec l'aide d'une autre personne.
- Enlevez tous les obstacles sur le trajet de transport et sur le lieu d'installation, par exemple les portes ouvertes et dégagez les objets posés sur le sol.
- N'utilisez pas la porte ouverte comme poignée.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Avant d'installer le sèche-linge, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage extérieur visible. N'installez pas et n'utilisez pas un sèche-linge endommagé.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel.

À des températures proches du point de congélation, le sèche-linge peut ne pas fonctionner correctement. Il y a un risque de dommages si l'eau condensée gèle dans la pompe et les tuyaux.


Emplacement

Avertissement !
- Les enfants peuvent s'empêtrer dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à celui du sèche-linge, de manière à empêcher l'ouverture complète de la porte du sèche-linge.
- Ne limitez pas l'espace au sol par des tapis à poils profonds, des bandes de bois ou autres. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui perturberait le fonctionnement de l'appareil.

1. Il est recommandé, pour votre commodité, de placer l'appareil à proximité de votre machine à laver.
2. N'empilez pas ce sèche-linge sur un lave-linge sans kit d'empilage. (Si vous souhaitez empiler ce sèche-linge sur un lave-linge, veuillez acheter les pièces indépendantes. L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger).
3. Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre, où la saleté ne s'accumule pas. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas l'entrée d'air avant ou les grilles d'admission d'air à l'arrière de la machine.
4. Pour maintenir les vibrations et le bruit à un niveau minimum lorsque le sèche-linge est utilisé, il doit être placé sur une surface ferme et plane.
5. Les pieds ne doivent jamais être retirés.

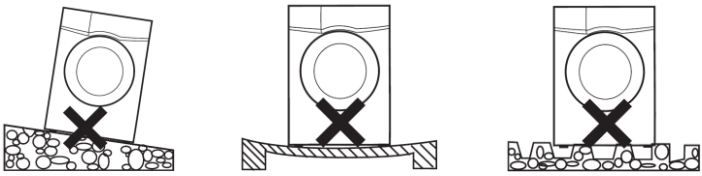

Mettre l’appareil de niveau

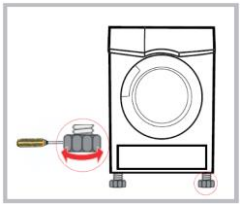

Une fois dans sa position permanente de fonctionnement, vérifiez que le séchoir est parfaitement de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, réglez les pieds à la main ou à l'aide d'un outil.

Raccordement électrique


1. Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique correspond à la spécification électrique. 2. Ne pas brancher le sèche-linge avec le tableau de connexion électrique, une fiche ou une prise universelle. Ne pas utiliser d'adaptateurs multiprises ni de câbles rallonges.

FONCTIONNEMENT

Démarrage rapide

Note
Avant mise en marche assurez-vous que l'appareil est installé correctement.

Avant le séchage

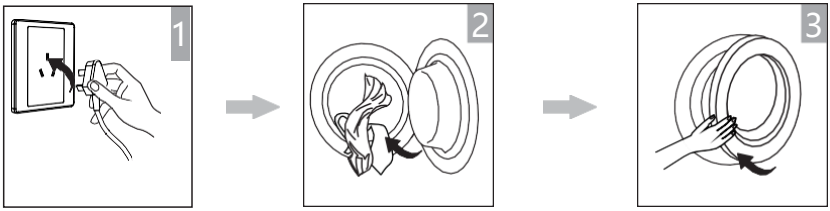


Brancher | Charger | Fermer la porte



On | Choisir programme | Choisir fonction ou par défaut | Start

Après le séchage

Le buzzer retentit et l'afficheur indique « 0 :00 » .

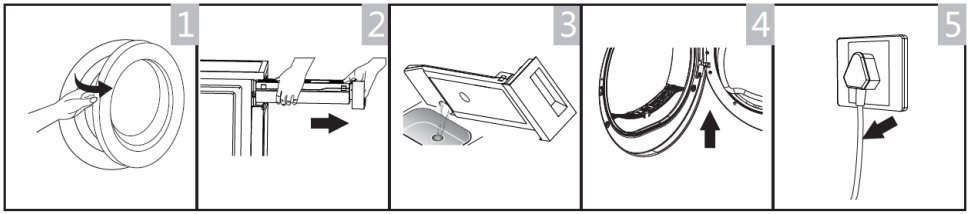

Ouvrir la porte et retirer le linge	Retirer le réservoir d'eau	Vider l'eau de condensation	Nettoyer le filtre	Eteindre l'appareil

Remarque !
- Si une prise avec interrupteur est utilisée, veuillez appuyer sur l'interrupteur pour couper directement l'alimentation.

Avant toute utilisation

Remarque !
- Avant la première utilisation, veuillez utiliser un tissu doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.
1. Mettez quelques chiffons propres dans le tambour. 2. Brancher la fiche d'alimentation, appuyer sur 【On/Off】.
3. Sélectionner le programme 【Warm】 Programme, appuyez sur le bouton 【Start/Pause】.
4. Après avoir terminé ce programme, veuillez suivre les instructions de "nettoyage et d'entretien" (voir page 21) pour nettoyer le filtre à peluches.
- Pendant le séchage, le flux d'air et la pompe génèrent un certain bruit, ce qui est tout à fait normal.

1. Avant le séchage, faites bien tourner le linge dans le lave-linge. Une vitesse d'essorage élevée raccourcit le temps de séchage et économise de l'énergie.
2. Pour un résultat de séchage uniforme, triez le linge en fonction du type de tissu et sélectionnez le programme de séchage approprié.
3. Avant le séchage, veuillez fermer les fermetures éclair, les crochets et les œillets, les boutons, les ceintures en tissu, etc. Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
5. Cousez ou retirez les armatures des soutien-gorge.
6. Fermez les housses de couette et les taies d'oreiller pour éviter que les petits objets ne s'enroulent à l'intérieur.
7. Laissez les vestes ouvertes et défaites les longues fermetures éclair pour que les textiles sèchent uniformément.
8. Ne séchez pas trop les vêtements, car les vêtements trop secs peuvent facilement se froisser. Ne séchez pas les articles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
10. Maintenez la zone autour du sèche-linge propre. La poussière de charbon ou la farine peuvent provoquer une explosion.

11. La porte ne doit être ouverte qu'une fois le programme du sèche-linge terminé afin d'éviter d'être échaudé par la vapeur chaude ou la machine à sécher surchauffée.
12. Nettoyez le filtre à peluches et videz le réservoir d'eau après chaque utilisation pour éviter de prolonger le temps de séchage et d'augmenter la consommation d'énergie.
13. Ne séchez pas les vêtements après le processus de nettoyage à sec.

Le poids de référence des vêtements secs

 Sweat (mélange 800g)	 Veste (coton 800g)	 Jeans (800g)	 Essuie de bain (coton 900g)
 Drap de lit simple (coton 600g)	 Vêtements de travail (1120g)	 Pyjamas (200g)	 Chemise (coton 300g)
 T-Shirt (coton 180g)	 Sous vêtements (coton 70g)	 Chaussettes (mélange 50g)	

Remarque !
- Ne chargez pas l'appareil plus que prévu.
- Ne séchez pas de linge humide qui coule. Le sèche-linge pourrait être endommagé.


 Adapté au séchage en tambour

 Processus de séchage normal : Le séchage dans le sèche-linge est possible avec une charge normale et une température de 80°.

 Processus de séchage doux : La prudence est de mise lors du séchage en sèche-linge. Choisissez un procédé doux avec une action thermique réduite.

 Ne pas sécher en tambour : Articles ne convenant pas au séchage dans le tambour.

Panneau de commande

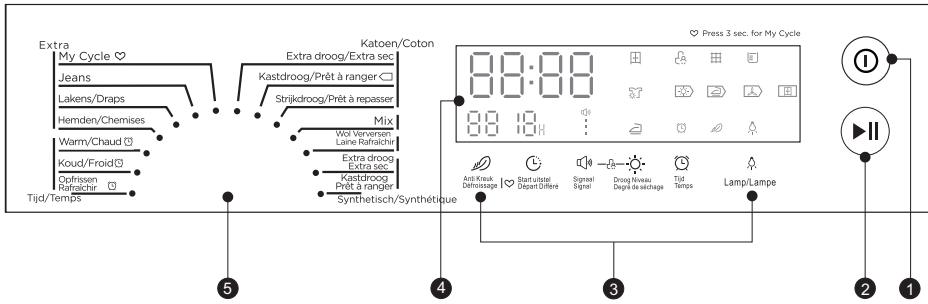

1 On / Off
Allumer et éteindre l'appareil.

2 Start / Pause
Appuyer pour mettre le programme en pause.

3 Option
Les touches sont utilisées pour des fonctions supplémentaires.

4 Affichage
L'affichage montre les réglages, le temps restant estimé et les messages d'erreur.

5 Programmes
Différents programmes selon les besoins et le type de linge.

Option

Delay	**Départ différé** Cette fonction permet de retarder le démarrage du programme de séchage jusqu'à 24 heures. Lorsque le programme retardé démarre, le temps commence à compter sur l'écran et l'icône de retardement clignote. 1. Chargez votre linge et assurez-vous que la porte de la machine est fermée. 2. Appuyez sur le bouton 【On/Off】,puis tournez le bouton de sélection des programmes et sélectionnez le programme souhaité. 3. Vous pouvez sélectionner la fonction 【Anti-froissement】 selon vos besoins. 4. Appuyez sur le bouton 【Delay】. 5. Continuez à appuyer sur 【Delay】pour sélectionner le délai souhaité. 6. Après avoir appuyé sur le bouton 【Start/Pause】, le sèche-linge est en condition de fonctionnement. La procédure de séchage sera automatiquement exécutée lorsque la durée du délai est terminée. 7. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton【Start/Pause】, la fonction de retardement sera mise en pause. 8. Si vous voulez annuler la fonction "Delay", veuillez appuyer sur le bouton 【On/Off】
Time	**Temps** Lorsque le programme【 Warm】 ou 【Cool】 ou 【Refresh】 est sélectionné, le bouton 【Time】 permet de régler la durée de séchage par paliers de 10 minutes.
Degré de séchage	**Intensité** Vous pouvez régler le niveau de séchage du linge en appuyant sur le bouton【Dry level】. 1.La fonction d'intensité ne peut être activée qu'avant le début du programme. 2. Sauf pour les programmes 【Cotton Iron】, 【Warm】, 【Cool】, 【Refresh】, 【Wool Refresh】tous les autres programmes peuvent être la fonction d'intensité】.

Anti-Crease	**Anti-froissage** À la fin du cycle de séchage, le temps d'anti-froissage est de 60 minutes (par défaut) ou de 120 minutes (sélectionné). Le voyant 【Anti-froissement】 s'allume lorsque la fonction anti-froissement est sélectionnée. Cette fonction permet d'éviter que le linge ne se froisse. Le linge peut être retiré pendant la phase d'anti-froissement. À l'exception de【Cool】,【Refresh】, 【Wool】, tous les autres programmes proposent cette fonction.
My Cycle	**Mon cycle** Permet de définir et de sauvegarder votre programme préféré, utilisé fréquemment. 1. sélectionnez le programme souhaité et les autres fonctions de séchage. 2. Appuyez sur le bouton【Intensité】 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse et que le programme souhaité soit sauvegardé. 3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 【My Cycle】, puis vous pouvez démarrer votre programme préféré. Si vous souhaitez modifier les réglages de 【My Cycle】, répétez les étapes 1 et 2.
Child Lock	**Verrouillage enfant** 1. Cette machine est équipée d'une sécurité enfant spéciale, qui peut empêcher les enfants d'appuyer imprudemment sur les boutons ou d'effectuer des opérations incorrectes. 2. Lorsque le cycle de séchage est en cours, appuyez sur les boutons 【Time】et【Anti-Crease】 pendant 3secondes pour activer la fonction de sécurité enfant. 3. Lorsque la fonction de sécurité enfant est activée, l'écran affiche l'icône de sécurité enfant et tous les boutons sont désactivés, sauf 【On/Off】bouton. 4. Pour désactiver la fonction de sécurité enfant, les boutons 【Time】et【Anti-Crease】 doivent être pressés pendant 3 secondes.

Affichage

	Verrouillage enfants
	Nettoyer le filtre (avertissement)
	Vider le réservoir d’eau (avertissement)
	Intensité
	Temps restant / Message d’erreur
	Mon cycle
	Temps
	Défroissage
	Signal
	Lampe
	Degré de séchage
	Degré de séchage
	Départ Différé

Programmes

Sélecteur de programmes

1. Lorsque l'écran d'affichage LED s'illumine, tournez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
2. Sélectionnez les fonctions【Delay】,【Time】,【Intensity】, ou【Anti-Crease】 pour des options supplémentaires.
3. Appuyez sur le bouton【Start/Pause】.
4. Appuyez sur le bouton【On/Off】 après la fin du programme.

Début du programme

Le tambour tourne après le démarrage du programme. La durée restante du programme s'affiche.

Fin du programme

1. Le tambour s'arrête de tourner à la fin du programme. L'écran affiche "0:00". Le sèche-linge démarrera【Anti-froissement】fonction si l'utilisateur ne retire pas la charge. (Reportez-vous à la page 16).
Veuillez appuyer sur【On/Off】bouton après avoir déchargé le sèche-linge pour couper l'alimentation et débrancher la fiche.
2. Traitez les problèmes conformément à la section "Dépannage", s'il y a un arrêt inattendu pendant la procédure de séchage ou si le sèche-linge affiche un code d'erreur (Reportez-vous à la page 22).

Remarque !

- Pendant le séchage, de l'eau peut s'accumuler entre la fenêtre et le joint. Cela n'affecte pas le fonctionnement de votre sèche-linge.

Tableau des programmes de séchage

Programme		Charge max.	Propriétés	Départ différé	Temps
Coton	Extra	8.0kg	Pour le linge en coton à une ou plusieurs couches qui doit être complètement séché pour être stocké directement.	O	N
	Standard				
	Repassage		Pour que le linge en coton simple couche reste humide pour le repassage.		
Rafraî chir les lainages		1.0kg	pour des vêtements en laine moelleux et frais (ne peut pas être utilisé pour le séchage).	O	N
Mix		3.0kg	Textiles en mélange de coton et synthétique	O	N
Synthétiques	Extra	3.5kg	Pour les tissus synthétiques épais ou multicouches à sécher complètement	O	N
	Standard		Pour sécher les textiles synthétiques fins, qui ne sont pas repassés, comme les chemises faciles à entretenir, les linges de bébé ou les chaussettes.		

Special	Jeans	6.0kg	Pour sécher les jeans ou les vêtements de loisirs qui sont essorés à grande vitesse dans la machine à laver.	O	N
	Linge de lit	4.0kg	Pour sécher le linge de lit, les draps ou d'autres articles volumineux.		
	Sports	3.0kg	Pour sécher les vêtements de sport et les tissus fins en polyesther, qui ne sont pas repassés.		
	Chemises	3.0kg	Pour le linge facile d'entretien, tel que les chemises et les chemisiers équipés de la fonctionnalité anti-froissage pour minimiser l'effort de repassage. Placez les vêtements sans les serrer dans le sèche-linge. Une fois séché, retirez-le rapidement et suspendez-le sur un cintre.		
Mon cycle		---	Pour définir et sauvegarder votre programme favoris.	O	---
Temps	Chaud	---	Pour sécher des articles individuels	O	O

			ou compléter le processus de séchage de tissus multicouches ayant un comportement de séchage différent, comme les vestes, les oreillers, les articles de moins de 2 kg ou les articles volumineux. Min. 10 min. à max. 120 min. (par paliers de 10 min.)		
	Froid	---	Pour aérer les articles sans les chauffer. De min. 10 min à max. 30 min (par paliers de 10 min.)		
	Rafraîchir	1.0kg	Pour rafraîchir les vêtements conservés dans un environnement fermé pendant une longue période ou pour éliminer les odeurs. Min. 20 min à max. 150 min. (par paliers de 10 min.)		

Remarque !

- Programme d'essai conforme au règlement 392/2012/UE pour l'étiquetage énergétique, mesuré conformément à la norme EN 61121 et adapté au séchage d'une charge normale de coton à la capacité de charge nominale.

- Les tissus épais ou à plusieurs couches, par exemple le linge de lit, les jeans, les vestes, etc., ne sont pas faciles à sécher. Il est préférable de choisir le programme Coton Extra.
- Comme les tissus irréguliers, épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir un programme de séchage de durée appropriée pour les sécher si certaines parties des vêtements sont encore humides à la fin du programme.
- Ce programme est adapté au séchage du linge en coton humide normal et c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

Données de consommation


Modèle	Programme	Capacité	Vitesse d'essorage/humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation d'énergie
DKC0086E	Coton Standard	8.0kg	1000trm / 60%	140min	4.73kWh
	Coton standard	4.0kg	1000trm / 60%	90min	2.55kWh
	Synthétique standard	3.5kg	800trm / 40%	57min	1.65kWh


Remarque !
- Les tissus épais ou à plusieurs couches, par exemple les vestes, ne sont pas faciles à sécher. Il est préférable de choisir le programme Coton Extra ou d'utiliser la fonction "Intensité".
- Comme les tissus irréguliers, épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir un programme de séchage de durée appropriée pour les sécher complètement si certaines parties du vêtement sont encore humides à la fin du programme.
! Toutes les données sont mesurées conformément à la norme EN 61121.
La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, en fonction de la quantité de linge, du type de tissu, de l'humidité résiduelle et des fonctions supplémentaires éventuellement sélectionnées.

ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Vider le réservoir d'eau

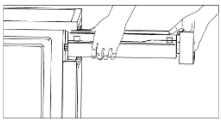

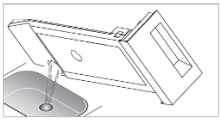



1. Sortez et tenez le réservoir d'eau à deux mains.
2. Inclinez le récipient d'eau, versez l'eau de condensation dans le bassin.
3. Installez le réservoir d'eau.

Avertissement !

- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation. Lorsque le réservoir d'eau est complètement rempli, le programme s'interrompt et l'icône " " s'allume. Une fois le réservoir vidé, le sèche-linge peut être redémarré en appuyant sur la touche 【Start/Pause】 bouton.
- Ne buvez pas l'eau de condensation.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans le récipient d'eau.

Nettoyer le filtre à peluches

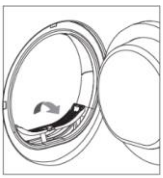

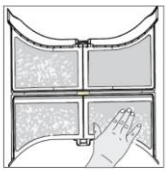




1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le filtre.
3. Ouvrez le filtre et enlevez les peluches sur le filtre, vous pouvez le nettoyer dans l'eau.
4. Séchez soigneusement le filtre avant de le remettre en place.


Remarque !

- Les peluches accumulées sur le filtre bloquent la circulation de l'air, ce qui prolonge le temps de séchage et augmente la consommation d'énergie.
d'air, ce qui prolonge le temps de séchage et augmente la consommation d'énergie. Le filtre à peluches doit donc être nettoyé après chaque utilisation.
- Veillez à l'orientation correcte du filtre à peluches avant de l'insérer.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans le filtre à peluches !
- Nettoyez le filtre à charpie après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de charpie à l'intérieur du sèche-linge.


Nettoyer le condenseur

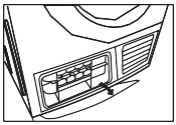


Laissez le sèche-linge refroidir.
De l'eau résiduelle peut s'écouler, placez un chiffon absorbant sous le couvercle d'entretien.

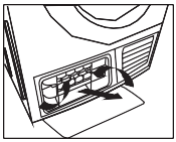

1. Déverrouillez le couvercle d'entretien.
2. Ouvrez complètement le couvercle d'entretien.
3. Tournez les deux leviers de verrouillage l'un vers l'autre.
4. Sortez l'échangeur de chaleur.

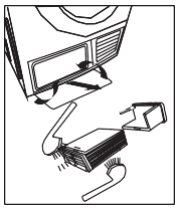

5. Rincez l'échangeur thermique à l'eau pour éliminer les peluches ; laissez l'eau s'écouler correctement.
6. Nettoyez les joints d'étanchéité.
7. Remettez l'échangeur de chaleur en place, la poignée en bas.
8. Tournez les deux leviers de verrouillage.
9. Fermez le couvercle d'entretien jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Veuillez nettoyer l'échangeur thermique environ une fois tous les 3 mois en cas d'utilisation fréquente.

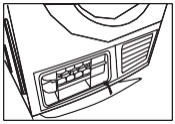

N'endommagez pas l'échangeur thermique !

Attention !
- Nettoyez uniquement à l'eau ; n'utilisez pas d'objets durs ou tranchants ! Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans l'échangeur de chaleur !

Dépannage

Il est facile de remédier à de nombreux dysfonctionnements et défauts qui peuvent survenir au cours du fonctionnement quotidien. Vous économiserez du temps et de l'argent car vous n'aurez pas à faire appel à un technicien. Le guide suivant peut vous aider à trouver la raison d'un dysfonctionnement et à le corriger.

Affichage	Raison	Solutions
E33	Erreur de capteur de température	Contactez le service après-vente si le problème persiste.
E82	Erreur de communication	
E32	Erreur du capteur d’humidité	

Attention !
- Seuls les techniciens agréés peuvent effectuer des réparations.
- Si la LED affiche un autre message et que le sèche-linge ne fonctionne pas, veuillez appeler le service après-vente.

Remarque !
Avant d'appeler le service après-vente, vérifiez si vous avez résolu les problèmes vous-même en consultant les instructions d'utilisation.

Problème	Solution
L'afficheur ne s'allume pas	- Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne. - Vérifiez si la fiche secteur est insérée. - Vérifiez le programme sélectionné. - Appuyez sur le bouton 【On/Off】.
"" s'allume	- Videz le récipient d'eau. - Si le voyant reste toujours allumé, veuillez appeler le service après-vente.
"  " ou "CLE" s'allume	Nettoyez le filtre à peluches.
Le sèche-linge ne démarre pas	- Branchez le sèche-linge sur le secteur. - Mettez le sèche-linge en marche. - Vérifiez que la porte est fermée. - Vérifiez que le programme est réglé. - Appuyez sur le bouton 【Start/Pause】.
- Le degré de séchage n'a pas été atteint ou le temps de séchage est trop long.	- Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. - Videz le réservoir d'eau. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Vérifiez que le lieu d'installation est approprié. - Maintenez l'entrée d'air propre. - Utilisez un programme de niveau d'intensité de séchage ou un programme de durée plus élevé.

- Le sèche-linge s'éteint à la fin du programme.	- Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une fonction normale.

Attention !
Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes par vous-même et avez besoin d'aide :
- Appuyez sur le bouton 【On/Off】.
- Débranchez la fiche secteur et appelez le service après-vente.

Caractéristiques techniques

Paramètre / Modèle	DKC0086E
Dimensions (L x l x p)	615 x 595 x 845 (mm)
Température ambiante	+5° C - +35° C
Puissance	2700W
Voltage	220-240V ~
Fréquence	50Hz
Poids	41kg
Capacité	8.0kg

Remarque !
- La capacité mentionnée est la capacité maximale. Assurez-vous que le poids des vêtements secs dans le tambour n'excède pas cette capacité.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel. A des températures proches du point de congélation, le sèche-linge peut ne pas fonctionner.
- Il existe un risque de dommages si l'eau de condensation gèle dans la pompe, les tuyaux et/ou le réservoir d'eau de condensation.

Fiche produit

Modèle	DKC0086E
Capacité	8.0kg
Type de sèche-linge	Condensation
Classe d'énergie	B
Consommation annuelle pondérée (AEc)	560.20kWh / an
Automatique / non automatique	Automatique
Ecolabel UE	N/A
Consommation d'énergie du programme coton standard	
Consommation d'énergie du programme coton standard pondérée charge complète et partielle	3.48kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard charge complète	4.73kWh
Consommation d'énergie du programme coton standard charge partielle	2.55kWh
Consommation en mode standby (Po)	0.4W
Consommation en mode allumé (Pi)	0.6W
Durée du mode laissé allumé	10min
Durée du programme « programme coton standard »	
Durée du programme coton standard pondérée charge complète et partielle	111min
Durée du programme coton standard charge complète	140min
Durée du programme coton standard charge partielle	90min
Efficacité de condensation classe A (le plus efficace) à G (le moins efficace)	B
Efficacité moyenne de la condensation du programme coton standard à pleine charge	81%
Efficacité moyenne de la condensation du programme coton standard à charge partielle	81%
Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.	81%
Niveau sonore du programme coton standard à pleine charge	69dB
Marque	Friac

❶ Consommation d'énergie par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme "Coton standard" à pleine charge et à charge partielle, et sur la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé Le programme "Coton standard" utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche.

Ce programme convient au séchage du linge en coton humide normal et c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.