



RÉFRIGÉRATEUR

Modèle :
CO1721
CO2915DIX

Manuel d'instructions

1

Chers utilisateurs, ce manuel contient les connaissances de base du produit, la manière de l'utiliser, le diagnostic des erreurs et les méthodes de dépannage de base. Afin de mieux comprendre et utiliser ce produit, veuillez prendre soin de ce manuel et le lire attentivement.

I. SÉCURITÉ



ATTENTION !

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel d'entretien autorisé d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation qui impliquent le retrait des couvercles. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil.

ATTENTION !

Risque d'incendie / Matériaux inflammables



Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur/congélateur.

Les récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

Ne conservez pas dans le réfrigérateur/congélateur des récipients contenant des matériaux inflammables, tels que des aérosols, des cartouches de recharge d'extincteurs, etc.

Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Les sucettes glacées peuvent provoquer des brûlures de gel si elles sont consommées directement au sortir du réfrigérateur/congélateur. Ne retirez pas d'objets du compartiment réfrigérateur/congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des engelures. Les bouteilles et les boîtes de conserve ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles risquent d'éclater lorsque leur contenu gèle.

Les durées de stockage recommandées par le fabricant doivent être respectées. Se référer aux instructions correspondantes.

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Le réfrigérateur/congélateur est lourd. Il convient de le déplacer avec précaution. Il est dangereux de modifier les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

Ne conservez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles se trouvent sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail,
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements résidentiels,
- des environnements de type "bed and breakfast",
- la restauration et les applications similaires hors commerce de détail.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un agent propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles en se trouvent sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne doivent pas être obstruées.

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : ne pas endommager le circuit du réfrigérant.

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT : les appareils de réfrigération - en particulier les réfrigérateurs-congérateurs de type 1 - peuvent ne pas fonctionner correctement (possibilité de dégivrage du contenu ou température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés) s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

AVERTISSEMENT : la nécessité, pour les portes ou couvercles équipés de serrures et de clés, de conserver les clés hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil frigorifique, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT : le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination particulières.

AVERTISSEMENT : lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT : ne pas placer de prises de courant multiples ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Afin d'éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,
- nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires et les systèmes d'évacuation accessibles,
- nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincer le système d'eau relié à une source d'approvisionnement en eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours,
- conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne puissent pas s'égoutter sur ceux-ci,
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais,
- si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement électrique



Le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche qui s'adapte aux prises murales standard afin de minimiser les risques d'électrocution.

En toutes circonstances, assurez-vous que le cordon d'alimentation est relié à la terre.

Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard 220-240VAC 50Hz avec mise à la terre.
 Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.
 Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ou pendre afin d'éviter toute blessure accidentelle.
 Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
 N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien d'installer une prise à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire aux performances de l'appareil.
 Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Plage climatique

Les informations relatives à la plage climatique de l'appareil figurent sur la plaque signalétique. Elle indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température de la pièce dans laquelle l'appareil fonctionne) le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct).

Gamme de climats	Température ambiante admissible
SN	De +10°C à +32°C
N	De +16°C à +32°C
ST	De +16°C à +38°C
T	De +16°C à +43°C

Note : étant donné les valeurs de la plage de température ambiante pour les classes climatiques pour lesquelles le dispositif frigorifique est conçu et le fait que la température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement du dispositif frigorifique, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, le réglage de tout dispositif de régulation de la température peut devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs.



Note : lorsque l'appareil fonctionne dans un environnement autre que le type de climat spécifié (c'est-à-dire au-delà de la plage de température ambiante nominale), il peut ne pas être en mesure de maintenir les températures souhaitables dans le compartiment.

Serrures


Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée et non à proximité de l'appareil pour éviter que les enfants ne se fassent piéger. Lorsque vous vous débarrassez d'un vieux réfrigérateur, cassez les serrures ou les verrous en guise de protection.

Sans fréon


Le réfrigérateur utilise un réfrigérant sans fréon (R600a) et un matériau isolant moussant (cyclopentane) respectueux de l'environnement, qui n'endommagent pas la couche d'ozone et ont un impact très faible sur le réchauffement de la planète. Le R600a est inflammable, et scellé dans un système de réfrigération, il ne présente aucune fuite en utilisation normale. Toutefois, en cas de fuite de réfrigérant due à un endommagement du circuit de réfrigération, veillez à éloigner l'appareil des flammes nues et à ouvrir les fenêtres afin de ventiler le plus rapidement possible.

II. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CO1721

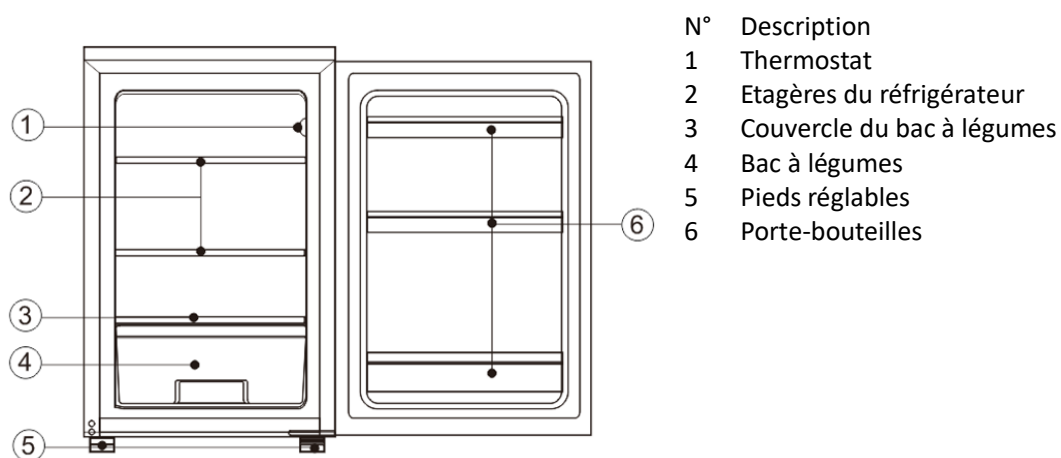

CO2915DIX

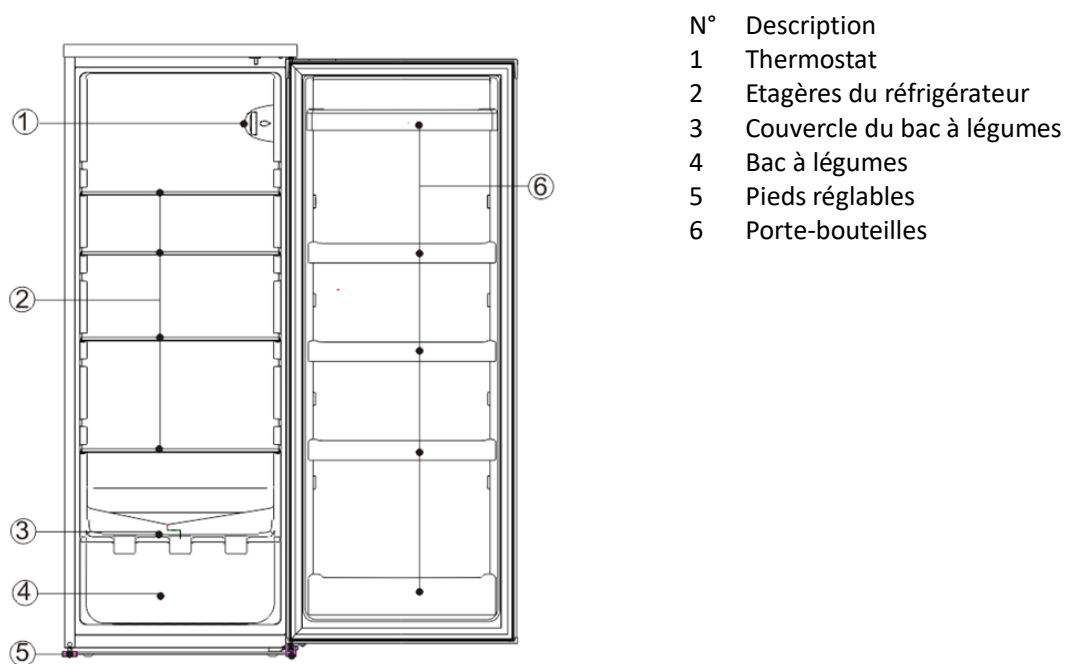

En raison d'innovations techniques, les descriptions de produits figurant dans ce manuel peuvent ne pas correspondre totalement à votre réfrigérateur. Les informations détaillées sont conformes au produit final.

III. PRÉPARATIONS POUR L'UTILISATION

Lieu d'installation

1. Conditions de ventilation

L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit être bien ventilé et contenir le moins possible d'air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur telle qu'une cuisinière ou une chaudière et tenez-le à l'écart de la lumière directe du soleil, afin de garantir l'effet de réfrigération tout en économisant la consommation d'énergie. Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide afin d'éviter qu'il ne rouille ainsi que les fuites d'électricité. Le résultat de la division de la quantité de réfrigérant du réfrigérateur par l'espace total de la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé doit être inférieur à 8gr/m^3 .

Note : la quantité de réfrigérant chargée pour le réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique.

2. Espace de dissipation de la chaleur

Lorsqu'il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur dans l'environnement. Par conséquent, il convient de laisser au moins 30 mm d'espace libre au dessus, plus de 100 mm sur les deux côtés et plus de 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.

Dimensions en mm :

I	P	h	A	B	C (°)	E	F
545	566	845	915	1058	125+/-5	50	100
545	566	1428	915	1058	125+/-5	50	100

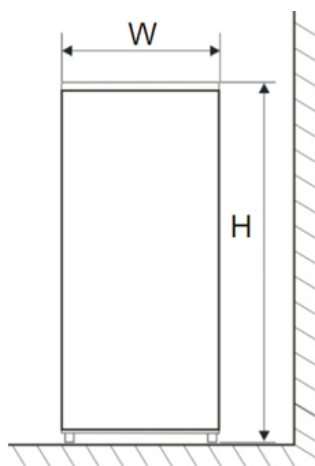


Fig. 1

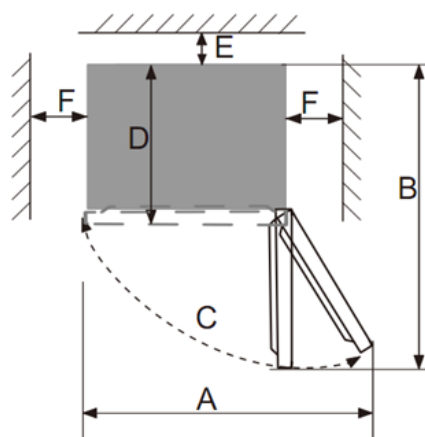


Fig. 2

Note : les figures 1 et 2 illustrent uniquement la demande d'espace du produit.

3. Sol plat

Placez le réfrigérateur sur un sol solide et plat pour qu'il reste stable, sinon il produira des vibrations et du bruit. Lorsque le réfrigérateur est placé sur des matériaux tels que la moquette, une natte de paille, du chlorure de polyvinyle, des plaques de support solides doivent être appliquées sous le réfrigérateur, afin d'éviter tout changement de couleur dû à la dissipation de la chaleur.



Une ventilation libre doit être maintenue autour de l'appareil ou dans une structure encastrée.

Préparations pour l'utilisation

1. Durée de repos

Une fois le réfrigérateur correctement installé et bien nettoyé, ne le mettez pas en marche immédiatement. Veillez à ne mettre le réfrigérateur sous tension qu'après une période de repos de 24 heures, afin d'assurer son fonctionnement normal.

2. Nettoyage

Fixez les pièces accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

3. Mise sous tension

Insérez la fiche dans la prise murale pour démarrer le compresseur. Au bout d'une heure, ouvrez la porte du réfrigérateur. Si la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur baisse manifestement, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.

4. Stockage des denrées alimentaires

Après un certain temps de fonctionnement, la température interne du réfrigérateur sera automatiquement contrôlée en fonction du réglage de la température par l'utilisateur. Une fois que le réfrigérateur est complètement refroidi, introduisez les aliments, qui ont généralement besoin de 2 à 3 heures pour être complètement refroidis. En été, lorsque la température est élevée, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins souvent possible avant que la température interne ne refroidisse).



Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, vérifiez que le fil de terre et le disjoncteur de fuite sont normaux. Si des bruits de vibration sont produits parce que le réfrigérateur est en contact avec le mur ou si le mur est noirci par la convection de l'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur. L'installation du réfrigérateur peut provoquer des bruits de brouillage ou des troubles de l'image sur les téléphones mobiles, les téléphones fixes, les récepteurs radio et les téléviseurs qui l'entourent. Dans ce cas, essayez d'éloigner le réfrigérateur le plus possible.

IV. FONCTIONS

Réglage de la température

La température de l'appareil peut être réglée en tournant le cadran du thermostat.

Le thermostat peut être réglé entre 1 et 7.

* 1 est le réglage le plus chaud.

* 7 est le réglage le plus froid.

* Réglez le cadran sur OFF pour désactiver la fonction de refroidissement.

Dans des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de régler la température à 4.

En été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température sur 3-4, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire le temps de fonctionnement continu du réfrigérateur. En hiver, lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température sur 5-6 afin d'éviter les démarrages/arrêts fréquents du réfrigérateur.

Note : les températures peuvent varier par rapport aux réglages en raison des cycles du compresseur et des conditions extérieures.

Remarques : le réglage 6 ou 7 du thermostat convient lorsque la température ambiante est inférieure à

16°C, mais peut entraîner la formation de glace si le réfrigérateur continue à fonctionner à ce réglage pendant une longue période à une température ambiante normale, ce qui est un phénomène normal. Dans ce cas, il est recommandé d'ajuster le réglage du thermostat.

V. INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE DES ALIMENTS

Précautions d'emploi

- * L'appareil peut ne pas fonctionner correctement (risque de dégivrage ou de température trop élevée dans le compartiment des surgelés) s'il est placé pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle il a été conçu.
- * Les informations relatives au type de climat de l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
- * La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes, etc. Le réglage de toute commande de température pourrait devoir être modifié en fonction de ces facteurs.
- * Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le compartiment congélateur ou le compartiment basse température et certains produits comme les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

Lieu de stockage des aliments

En raison de la circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, la température de chaque zone du réfrigérateur est différente. Les différents types d'aliments doivent donc être placés dans des zones différentes.

Le compartiment des aliments frais convient à la conservation des aliments qui ne doivent pas être congelés, des aliments cuits, de la bière, des œufs, de certains condiments qui doivent être conservés au froid, du lait, des jus de fruits, etc. Le bac à légumes convient à la conservation des légumes, des fruits, etc. Le compartiment congélateur convient à la conservation des glaces, des aliments surgelés et des aliments à conserver pendant une longue période.

Utilisation du compartiment à aliments frais

Réglez la température du compartiment de stockage des aliments frais entre 2°C et 8°C et stockez les aliments destinés à être conservés à court terme ou à être consommés à tout moment dans le compartiment de stockage des aliments frais.

Etagère du réfrigérateur : lorsque vous retirez la tablette, soulevez-la d'abord et tirez-la ensuite. Lors de l'installation de la clayette, mettez-la en place avant de la poser. Pour les clayettes en deux parties, poussez la première partie vers l'arrière, puis tirez la seconde partie vers l'extérieur. Maintenez le rebord arrière de l'étagère vers le haut afin d'éviter que les aliments n'entrent en contact avec la paroi. Lors du retrait ou de la mise en place de l'étagère, tenez-la fermement et manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.

Bac à légumes : tirez le bac à légumes pour accéder aux aliments. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du bac à légumes, veillez à le remettre en place sur le bac à légumes, afin que la température interne du bac à légumes ne soit pas affectée.

Précautions pour le stockage des aliments

Il est préférable de nettoyer les aliments et de les essuyer avant de les ranger dans le réfrigérateur. Avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, il est conseillé de les sceller, afin d'empêcher l'évaporation de l'eau pour conserver la fraîcheur des fruits et des légumes, d'une part, et pour éviter les mauvaises odeurs, d'autre part.

Ne mettez pas trop d'aliments ni d'aliments trop lourds dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace entre les aliments ; s'ils sont trop proches, l'air froid sera bloqué, ce qui affectera l'effet de réfrigération. Ne rangez pas trop d'aliments ni d'aliments trop lourds afin d'éviter d'endommager l'étagère. Lorsque vous rangez des aliments, veillez à ce qu'ils ne touchent pas la paroi intérieure. Ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, afin d'éviter qu'ils ne gèlent sur la paroi.

Stockage des aliments par catégorie : les aliments doivent être stockés par catégorie, les aliments que vous consommez tous les jours étant placés sur l'avant de l'étagère, ce qui permet de réduire la durée d'ouverture de la porte et d'éviter la détérioration des aliments due à la péremption.

Conseils pour économiser l'énergie : laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Placez les aliments congelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler. Ceci permet d'utiliser la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments frais et d'ainsi économiser de l'énergie.

Stockage des fruits et légumes

Dans le cas des appareils de réfrigération dotés d'un compartiment réfrigéré, il convient d'indiquer que certains types de légumes et de fruits frais sont sensibles au froid et ne conviennent donc pas au stockage dans ce type de compartiment.

VI. CONSEILS POUR LES BESOINS PARTICULIERS

Déplacement du réfrigérateur/congélateur

Emplacement

Ne placez pas votre réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil dans les bâtiments extérieurs ou les terrasses.

Mise de niveau

Veillez à mettre votre réfrigérateur/congélateur de niveau à l'aide des pieds réglables avant. S'il n'est pas de niveau, les performances d'étanchéité du joint de la porte du réfrigérateur/congélateur seront affectées, voire entraîneront une panne de l'appareil.

Après la mise en place du réfrigérateur/congélateur, attendez 4 heures avant de l'utiliser afin de permettre au réfrigérant de se stabiliser.

Installation

Ne couvrez pas ou n'obstruez pas les événements ou les grilles de votre appareil.

Lorsque vous êtes absent pendant une longue période :

- * si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord, puis débranchez-le de la prise murale,
- * retirer toute la nourriture,
- * Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte entrouverte. Bloquez-la ou faites-la enlever si nécessaire,
- * Entreposez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart de toute source de chaleur. Déposez l'appareil en douceur. Ne pas poser d'objets dessus,
- * l'appareil ne doit pas être accessible aux jeux d'enfants.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Avant de procéder au nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation. Ne pas brancher ou débrancher la prise avec des mains mouillées, car il y a un risque d'électrocution et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur le réfrigérateur pour éviter la rouille, les fuites d'électricité et les accidents. N'introduisez pas vos mains dans le fond du réfrigérateur, car vous risquez d'être griffé par les coins métalliques tranchants.

Nettoyage interne et nettoyage externe

Les résidus d'aliments dans le réfrigérateur sont susceptibles de produire de mauvaises odeurs, c'est pourquoi le réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois.

Retirez toutes les étagères, le bac à légumes, les porte-bouteilles, les couvercles et les tiroirs. Nettoyez-les avec une serviette douce ou une éponge trempée dans de l'eau chaude ou un détergent neutre.

Enlevez souvent la poussière accumulée sur le panneau arrière et les panneaux latéraux du réfrigérateur. Après avoir utilisé du détergent, veillez à le rincer à l'eau claire et à l'essuyer.



Ne pas utiliser de brosse à poils durs, de brosse à fils d'acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude et d'autres produits corrosifs ou solubles pour nettoyer les parois, le joint de la porte, les pièces décoratives en plastique, etc.

Essuyez soigneusement le joint de porte et nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois enveloppée d'un chiffon. Après le nettoyage, fixer d'abord les quatre coins du joint de porte, puis l'encastrer segment par segment dans la rainure de la porte.

En cas d'interruption de l'alimentation électrique ou de défaillance du système de réfrigération :

- * prendre soin des aliments congelés

- * Essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins souvent possible. Ainsi, les aliments peuvent être conservés en toute sécurité et en toute fraîcheur pendant des heures, même pendant les chaleurs de l'été.

- * si vous recevez l'avis de coupure de courant à l'avance :

- 1) réglez le bouton du thermostat sur le mode élevé une heure à l'avance afin que les aliments soient entièrement congelés. Ne conservez pas de nouveaux aliments pendant cette période ! Lorsque l'alimentation électrique redevient normale, rétablissez le mode de température sur le réglage d'origine.

- 2) Vous pouvez également faire de la glace dans un récipient étanche et le placer dans la partie supérieure du congélateur.



Note : une fois que le réfrigérateur est en service, il faut l'utiliser en continu. Dans des circonstances normales, n'arrêtez pas son utilisation.

Remplacement de la lampe

Le réfrigérateur utilise une lampe à led qui se caractérise par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service après-vente. L'ampoule led ne peut être remplacée que par le personnel du service après-vente.

Type d'ampoule : lumière led.

Niveau d'efficacité énergétique : G.

Contrôle de sécurité après l'entretien

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?

La fiche d'alimentation est-elle bien insérée dans la prise ?

La fiche d'alimentation est-elle anormalement chaude ?



Note : des chocs électriques et des incendies peuvent se produire si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou souillés par la poussière. En cas d'anomalie, veuillez débrancher la prise d'alimentation et prendre contact avec le vendeur.

Comment démonter les pièces

Clayette

Tenez une extrémité de la clayette et soulevez-la tout en la tirant vers l'extérieur.

Couvercle à rabat

Maintenir le couvercle en position verticale, l'aligner avec l'ouverture de l'axe sur le côté droit et le tirer vers l'extérieur pour le retirer.



Pour éviter d'endommager la porte du réfrigérateur, ne fermez pas la porte lorsque le couvercle rabattable est ouvert !

VIII. ANALYSE ET ÉLIMINATION DES DÉFAUTS SIMPLES

Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel au service-après-vente pour réparer les petites pannes suivantes. Vous pouvez essayer de résoudre le problème par vous-même.

Cas	Description	Solutions
Ne pas réfrigérer du tout	* La fiche d'alimentation est-elle débranchée ? * Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils défectueux ? * Pas d'électricité ou ligne coupée ? * Où le réfrigérateur est-il installé ? Est-il placé sur une terrasse, dans un garage, un entrepôt ou une autre endroit où la température ambiante est inférieure à 10°C ?	* Rebrancher l'appareil * Ouvrir la porte et vérifier si la lampe est allumée * Coupure d'électricité ou déclenchement de la ligne * Installez le réfrigérateur dans un endroit protégé où la température ambiante est supérieure à 10°C. Si votre réfrigérateur est installé dans un endroit trop froid, le système de refroidissement risque de ne pas fonctionner correctement.
Bruit anormal	* Le réfrigérateur est-il stable ? * Le réfrigérateur est-il en contact avec le mur ?	* Réglez les pieds * Eloignez l'appareil du mur
Mauvaise efficacité de la réfrigération	* Avez-vous mis des aliments chauds ou en trop grande quantité ? * Avez-vous ouvert la porte fréquemment ? * Avez-vous fixé un sac alimentaire sur le joint de la porte ? * L'appareil est-il placé en plein soleil ou à proximité d'un four ou d'une cuisinière ? * Le local est-il bien ventilé ? * La température est-elle trop élevée ?	* Mettre des aliments dans le réfrigérateur alors que d'autres aliments sont déjà froids * Vérifier et fermer la porte * Eloignez le réfrigérateur de la source de chaleur * Augmentez la distance pour maintenir une bonne ventilation * Réglez à la température appropriée
Odeur particulière dans le réfrigérateur	* Y a-t-il des aliments avariés ? * Besoin de nettoyer le réfrigérateur ? * Avez-vous emballé des aliments au goût prononcé ?	* Jetez les aliments avariés * Nettoyez le réfrigérateur * Emballez les aliments à forte saveur



Note : si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas au dépannage, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements graves. Contactez le magasin local où vous avez effectué votre achat. Ce produit doit être entretenu par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le, videz tous les aliments et nettoyez-le en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

IX. CERTIFICATIONS

Informations électriques

Cet appareil électrique doit être mis à la terre.

Ce produit est équipé d'une fiche qui convient à toutes les maisons équipées de prises répondant aux spécifications actuelles.

Si la fiche installée n'est pas adaptée à vos prises de courant, elle doit être coupée et soigneusement éliminée. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'insérez pas la fiche usagée dans une prise de courant.

Ce produit est conforme aux directives de la CEE.

X. INSTRUCTIONS POUR UNE RÉCUPÉRATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Élimination

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur résiduelle. Une approche respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés à l'arrière de l'appareil avant de le manipuler.

Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès de votre bureau municipal local.

	Élimination correcte de ce produit Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra le prendre en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.
---	--

Avertissements pour l'élimination

→ Le réfrigérant et le matériau moussant au cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source de feu et être récupéré par une société de récupération spéciale possédant les qualifications correspondantes, plutôt que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre préjudice.

→ Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes et retirez le joint de la porte et des étagères. Placez les portes et les étagères à un endroit approprié afin d'éviter qu'un enfant ne s'y coince.

INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DE LA PORTE


1. Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché.

2. Ouvrez la porte et dévissez la charnière supérieure du côté droit du plan de travail. Retirez la porte de l'armoire. Retirez les vis du côté gauche du plan de travail. Elles serviront à fixer la charnière supérieure ultérieurement.




3. Retirez la porte du compartiment réfrigérateur.


4. Retirez les vis qui fixent la charnière inférieure sur le côté droit de l'appareil, puis retirez la charnière.

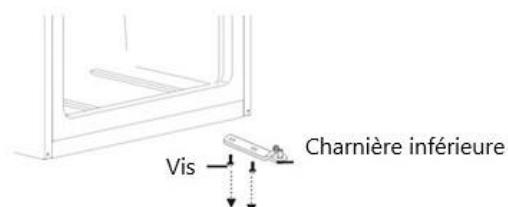

5. Retirez la rondelle et l'écrou qui fixent l'arbre de l'axe au trou droit de la charnière inférieure, puis retirez l'axe.

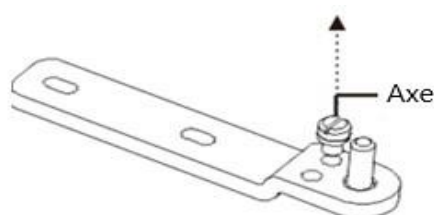


6. Insérez l'axe dans le trou gauche de la charnière inférieure, puis fixer l'axe à l'aide de la rondelle et de l'écrou.

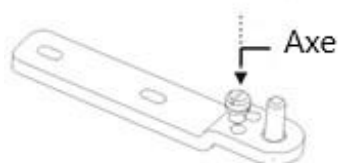


7. Installez la charnière inférieure sur le côté gauche de l'armoire.

8. Retirez la vis qui fixe la butée de porte en bas à droite de la porte du compartiment réfrigérateur, puis retirez la butée de porte et installez-la en bas du côté gauche.

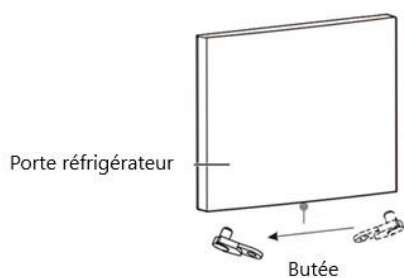


9. Installez la porte du compartiment réfrigérateur.

10. Déplacez la bague de porte du côté supérieur droit de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur gauche de la porte. Déplacez ensuite le cache de l'orifice gauche vers le côté droit.

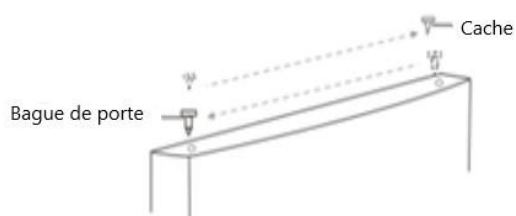

11. Fixez la charnière supérieure au côté supérieur gauche de l'armoire à l'aide des vis que vous avez retirées précédemment. Avant de serrer les vis de la charnière supérieure, assurez-vous que le haut de la porte est au même niveau que le meuble et que le joint en caoutchouc assure une bonne étanchéité.

17

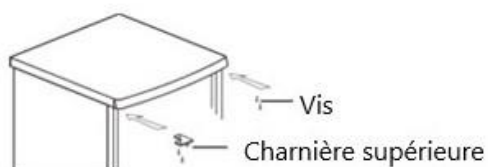

Remarque : lors de l'installation de la porte, veillez à ce que le haut de la porte soit au même niveau que le haut du meuble. Si la porte n'est pas de niveau, le joint en caoutchouc n'assurera pas une bonne étanchéité avec le meuble, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.