

Appareil à soupe



Référence : DOP121
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation. L'emploi de prise multiple est déconseillé.

Notice d'utilisation

5. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
6. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
7. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
8. Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche.
9. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement.
10. Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
11. Si votre appareil a subi un dommage, s'il ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de le faire examiner.
12. Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.
13. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
14. Votre appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle et la base qui lui sont associés.
15. Ne mettez pas l'appareil, son socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.
16. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).

Notice d'utilisation

17. Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum, ni en dessous du niveau minimum.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
19. N'essayez jamais de le démonter vous-même
20. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
21. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
22. Il existe un risque potentiel de blessures par une utilisation abusive.
23. Faire attention lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
24. Faire attention au liquide chaud dans le blender car il peut être éjecté lors d'un brusque jet de vapeur.
25. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
26. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
27. Toujours déconnecter le blender de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Notice d'utilisation

28. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : **220V-240V~ 50Hz**

Puissance : 800-1000W


Fonction blender : Temps de fonctionnement : 1 min ON 1 min OFF

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

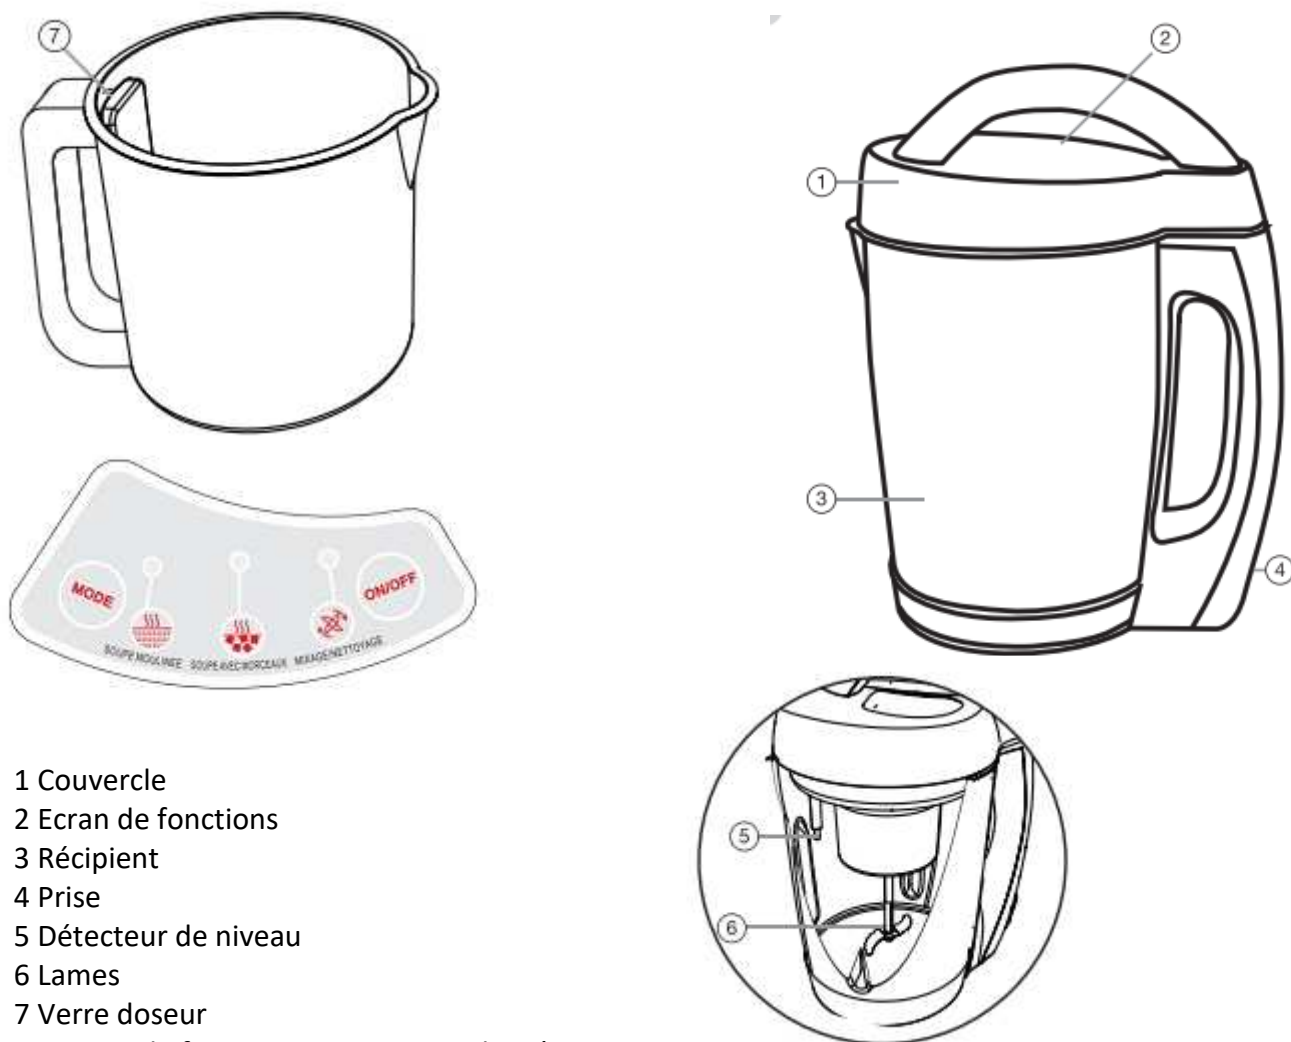

- 1 Couvercle
- 2 Ecran de fonctions
- 3 Récipient
- 4 Prise
- 5 Détecteur de niveau
- 6 Lames
- 7 Verre doseur
- 8 Bouton de fonction pour soupe veloutée
- 9 Bouton de fonction pour soupe avec morceaux
- 10 Bouton de fonction de mixage et nettoyage

Avant la première utilisation :

S'assurer que l'appareil n'est pas branché

Le nettoyer avec un chiffon humide

UTILISATION

La machine à soupe est conçue pour réaliser 1L de préparation.

1. Mettre tous les ingrédients prédécoupés dans l'appareil

Notice d'utilisation

2. Ajouter de l'eau sans dépasser le niveau maximum indiqué sur l'extérieur (1600ml)
3. Brancher l'appareil après l'avoir refermé. Les lumières de chaque fonction vont clignoter successivement.
4. Appuyez sur la touche «Mode» pour sélectionner le programme souhaité puis sur la touche ON/OFF pour le faire démarrer. La touche ON/OFF ne sert qu'à la confirmation du programme que vous avez choisi.

5. Choisissez votre programme :

-  Soupe moulinée, si vous voulez réaliser des veloutés (en 22 min)
 -  Soupe avec des morceaux (en 25 min)
 -  Si la consistance atteinte ne vous convient pas, la fonction mixage vous permet de refaire tourner l'appareil jusqu'au résultat souhaité. En appuyant sur ON/OFF la fonction mixage se met en route. Le contact se coupera si vous utilisez cette fonction pendant plus de 20sec, ceci pour éviter la surchauffe
6. Si vous vous êtes trompé de fonction, vous pouvez appuyer sur le bouton ON/OFF à nouveau pour sélectionner la fonction désirée. Pour cela, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes et l'appareil reviendra en "mode sélection" ce qui vous permettra de régler la fonction voulue.

L'appareil mixera et chauffera les ingrédients à la bonne consistance selon le programme sélectionné. Il peut aussi être utilisé pour réaliser des sauces ou des milkshakes.



Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Note : Enlever le couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil coupera automatiquement le contact.

Le contact se coupe aussi lors d'une utilisation trop prolongée afin d'éviter la surchauffe, attendre 1/2h avant de reprendre.

1. Débrancher l'appareil avant de l'assembler, de le dissocier ou de le nettoyer.
2. L'intérieur de la cruche peut être nettoyé avec un peu d'eau savonneuse.
3. Passer la lame de l'appareil sous l'eau chaude avec précaution.
4. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux.
5. Ne pas porter de vêtements humides pendant l'utilisation de l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'objets ou de liquides abrasifs.
7. Ne jamais immerger la base de l'appareil dans l'eau
8. Lave-vaisselle interdit.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis