Manualslib.fr - La bibliothèque mondiale des manuels

MIOGO MRPM1 NOTICE D'UTILISATION Télécharger le Pdf

Cet accessoire doit être utilisé exclusivement avec le robot pâtissier MIOGO MRPM1 (Réf. 8007015).


Consignes d'usage

- Lisez attentivement la notice d'utilisation du robot pâtissier MIOGO MRPM1 (Réf. 8007015) avant d'utiliser l'accessoire rapeur trancheur.
- Éteignez l'appareil avant d'installer et de retirer l'accessoire.
- N'approchez jamais les mains des pièces en mouvement. N'introduisez jamais les doigts dans le support des cônes, utilisez toujours le poussoir d'aliments.
- Ne laissez jamais l'accessoire sans surveillance, surtout en présence de jeunes enfants ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Débranchez l'appareil dès que vous avez fini d'utiliser l'accessoire et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas cet accessoire s'il a été endommagé.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de changer les accessoires ou de vous approcher des pièces en mouvement.
- Insérez les aliments au fur et à mesure dans le support des cônes et n'exercez pas une pression trop importante au risque de bloquer et d'endommager l'appareil.
- L'accessoire peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les dangers encourus.
- Cet accessoire ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'accessoire hors de la portée des enfants.
- Il y a un risque de danger potentiel en cas de mauvaise utilisation. Manipulez l'accessoire avec soin.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des cônes et lors du nettoyage.

- Manipulez les cônes avec précaution car leurs ouvertures peuvent être coupantes.

Description des pièces

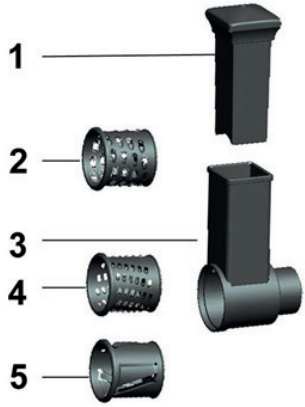


1. Poussoir d'aliment
2. Cône à « râper gros »
3. Support des cônes
4. Cône à « râper fin »
5. Cône à trancher

Avant la première utilisation

Nettoyez l'ensemble des pièces de l'accessoire rapeur trancheur à l'eau chaude savonneuse comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage ».

Installation / utilisation

Installez les différentes pièces dans l'ordre et dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous :

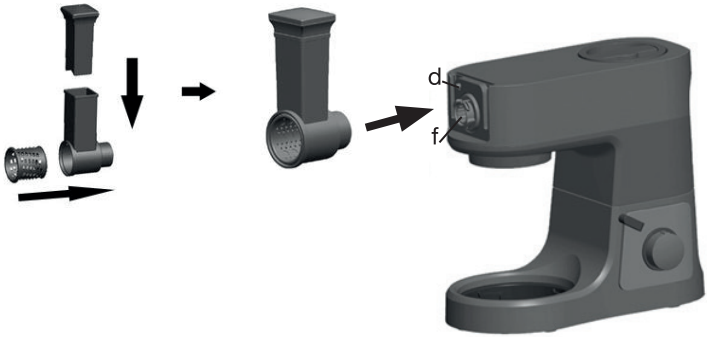

1. Le poussoir d'aliment (1) s'insère dans le support des cônes (3). Il sert à pousser les aliments en toute sécurité.

2. Installez l'un des cônes (2 = cône à « râper gros » ou 3 = cône à « râper fin » ou 4 = cône à trancher) dans le support des cônes (3). Assurez-vous de bien insérer le cône jusqu'au fond du support (3).
3. Installez le robot pâtissier sur une surface plane et stable.
4. Placez l'accessoire rapeur trancheur contre l'axe de fixation (f) (à un angle de 45° vers vous) puis, remontez l'accessoire à un angle de 90° jusqu'au « clic » de verrouillage de l'accessoire.

   Note : Pour retirer l'accessoire du robot pâtissier, appuyez sur le bouton de déverrouillage (d) .

Conseils d'utilisation des cônes

Cône	Utilisation
Cône à « râper fin »	Carottes, chou, céleri, fromage, poivrons
Cône à « râper gros »	Pommes de terre, courgettes, coleslaw, fromage
Cône à trancher	Carottes, pommes de terre, courgettes, concombres, oignons...

- Découpez les aliments au préalable pour pouvoir les introduire dans le support des cônes.
- N'utilisez pas les cônes pour trancher ou râper des aliments trop durs tels que le sucre, les grains de café, etc.
- Les aliments doivent être fermes de préférence pour obtenir de meilleurs résultats et éviter toute accumulation de nourriture autour des cônes.

Nettoyage

- Pour faciliter le nettoyage, rincez rapidement les accessoires après utilisation.
- Démontez complètement toutes les pièces de l'accessoire rapeur trancheur. Manipulez les cônes avec précaution car leurs ouvertures peuvent être coupantes.
- Lavez les pièces de l'accessoire rapeur trancheur avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle, rincez-les à l'eau claire puis, séchez-les soigneusement. Vous pouvez également laver ces pièces au lave-vaisselle.
- Si les accessoires sont décolorés par des aliments (carottes, oranges, etc.), frottez-les délicatement avec un torchon légèrement imbibé d'huile végétale pour faire disparaître la coloration puis, procédez au nettoyage habituel.

Autres projets de ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ langues