

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

(EC) No 1275/2008 (EU) No 801/2013
EN 50564:2011

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
Signature - Signature:
Place, Date / Lieu :
Bondy
October 16, 2019




PROLINE
BL800S
BLENDER
LICUADORA
LIQUIDIFICADOR



FR

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous à la section "UTILISATION" en page 8.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 9.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient

FR

reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le mélangeur doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.
- ATTENTION: S'assurer que le mélangeur est débranché avant de le retirer de son socle.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- AVERTISSEMENT: LES LAMES SONT TRANCHANTES. FAITES TRES ATTENTION LORS DE LEUR MANIPULATION ET DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE DE LA PRISE MURALE D'ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRELF.R

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais l'appareil ou le câble dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Si l'appareil tombe dans un liquide, débranchez-le immédiatement. N'essayez pas de le repêcher.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur car y aurait un risque que le câble ou l'appareil lui-même entre en contact avec de l'eau en cours d'usage.
- Débranchez l'appareil après usage, avant de monter ou de démonter les accessoires, et avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais l'appareil pour mixer ou mélanger autre chose que des aliments.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que les accessoires sont bien fixés sur le bloc moteur.
- Ne laissez en aucun cas le câble toucher une surface brûlante ou pendre jusqu'à une hauteur où un enfant pourrait l'attraper.
- N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Évitez de mixer des aliments ou des liquides brûlants (huile etc.). La température des liquides ne doit pas dépasser 70°C.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil doit être réparé par un technicien qualifié, pour des raisons de sécurité.

DESCRIPTION

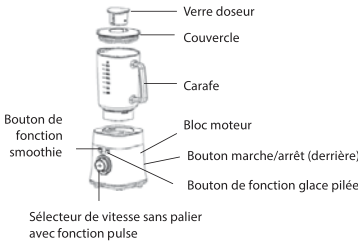

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser le blender pour la première fois, enlevez les étiquettes et tous les matériaux d'emballage. Lavez le couvercle, le verre doseur et la carafe dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces. Nettoyez le bloc moteur en le frottant avec un chiffon humide. Séchez bien.

UTILISATION

Ne faites pas fonctionner le blender en continu pendant plus de 2 minutes.

Attendez que le blender refroidisse à température ambiante avant de continuer à l'utiliser.

- Placez le bloc moteur sur une surface plane et stable.
- Montez la carafe sur le bloc moteur et verrouillez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Mettez tous les ingrédients nécessaires dans la carafe. Évitez de trop la remplir.
 - Ne remplissez pas l'appareil au-delà de 1,8 L.
 - Ne remplissez jamais la carafe avec des aliments surgelés ou des aliments contenant des parties dures (os etc.).
 - Coupez tous les aliments en petits cubes, vous obtiendrez un meilleur résultat.
 - Si vous souhaitez mixer des aliments solides dans un liquide, versez d'abord le liquide dans la carafe puis ajoutez les aliments solides afin d'assurer une meilleure circulation.

REMARQUE : Si vous devez mixer des aliments durs et des aliments mous, commencez par les aliments durs puis ajoutez les aliments mous. Mixez jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et de la consistance souhaitée.

Recette recommandée

Aliment	Taille	Quantité	Vitesse
Morceaux de carottes	15 mm x 15 mm x 15 mm	Utilisez 700 g de morceaux de carottes pour 1000 ml d'eau	Vitesse rapide

- Placez le couvercle sur la carafe et enfoncez-le.
 - La partie du couvercle censée couvrir le bec verseur doit être parfaitement alignée avec celui-ci.
- Mettez le verre doseur dans le trou du couvercle et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Branchez le blender.
 - Assurez-vous que le sélecteur de vitesse sans palier est sur
- Allumez l'appareil en mettant le bouton marche/arrêt situé derrière le blender en position marche.
 - La lampe autour du bouton s'allume en rouge.
- Vous avez la possibilité de régler la vitesse en continu entre min et max. Sélectionnez la vitesse souhaitée.

• Il est conseillé de commencer le mixage sur une vitesse lente, puis si nécessaire de monter la vitesse jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.

- En cours d'opération, la lampe autour du bouton de vitesse s'allume en bleu.

- Pour utiliser la fonction pulse, mettez le bouton sur P et gardez-le sur cette position pendant quelques secondes.

L'appareil s'arrête dès que vous relâchez ce bouton. Utilisez la fonction pulse pour les mélanges nécessitant de brèves poussées de puissance (ex : broyer des noix ou de la glace).

- Vous pouvez changer de vitesse à n'importe quel moment au cours du mixage.

- Pour ajouter des ingrédients pendant le mixage, ôtez le verre doseur du couvercle puis, selon le cas, versez le liquide ou faites tomber les ingrédients solides par le trou.

REMARQUE :

- Pendant le mixage, il est possible que les ingrédients collent aux parois de la carafe. Pour ramener les aliments vers les lames, mettez le sélecteur de vitesse sur . Ôtez le couvercle et décollez les aliments des parois du bol à l'aide d'une spatule en plastique (non fournie). Remettez le couvercle en place avant de continuer.
- Si les lames se coincent, mettez immédiatement le sélecteur de vitesse sur . Éteignez le blender et débranchez-le. Enlevez la carafe du bloc moteur et ôtez le couvercle. Enlevez les ingrédients bloquant les lames à l'aide d'une spatule en plastique. Remettez le couvercle en place avant de continuer.

Fonction smoothie

Avec cette fonction, l'appareil mixe les ingrédients denses à vitesse maximale pendant environ 3 secondes, puis s'arrête environ 3 secondes. Le cycle se répète à 15 reprises jusqu'à l'obtention d'un smoothie.

- Appuyez sur le bouton de fonction smoothie pour activer cette fonction ; la lampe du bouton s'allume en bleu.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur ce bouton. Le témoin lumineux passe de bleu à rouge.

Fonction glace pilée

Avec cette fonction, l'appareil broie la glace à vitesse maximale pendant environ 3 secondes, puis s'arrête environ 3 secondes. Le cycle se répète à 20 reprises.

Vous pouvez mettre jusqu'à 12 glaçons (dimensions : 25 x 25 x 25 mm) dans la carafe du blender. Appuyez sur le bouton de fonction glace pilée pour activer cette fonction. La lampe du bouton s'allume en bleu.

Remarque : Il est conseillé d'utiliser des glaçons congelés depuis au moins 48 heures. Pour un meilleur résultat, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans la carafe avant de broyer la glace.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur ce bouton. Le témoin lumineux passe de bleu à rouge.

Après le mixage

- Mettez le sélecteur de vitesse sur . Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ôtez le couvercle.
- Tournez délicatement la carafe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la démonter du bloc moteur.
- Versez ou sortez délicatement le contenu de la carafe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Enlevez le verre doseur et le couvercle de la carafe. Retirez la carafe du bloc moteur.

Lavez-les à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux.

Rincez-les soigneusement.

Nettoyez les lames avec une brosse souple.

Nettoyez le bloc moteur en le frottant avec un chiffon humide.

Ne le mettez jamais dans l'eau.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220V-240V~ 50/60Hz
800 W

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY FRANCE 14/08/2019