



NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Suivez les instructions et conservez la notice pour vous y référer ultérieurement.

FR RAFRAICHISSEUR D'AIR **NL LUCHTKOELER** **EN AIR COOLER**

Modèle : KFC-816A
REF. 001647



Illustration non contractuelle

Produit importé par :
Euro-Tech Distribution
37A rue César Loridan 59910 Bondues – France

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque signalétique) correspond bien à celle de votre installation électrique. L'appareil ne doit être branché que sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.
- Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Ne l'utilisez pas si vous remarquez des anomalies. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé pour l'usage décrit dans le mode d'emploi.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est sous tension ou en fonctionnement. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Veillez à ne pas éclabousser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur et de gaz.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Veillez à mettre votre appareil en position « off » avant de le débrancher.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur d'eau chaude.
- N'introduisez pas vos doigts, des crayons ou d'autres objets dans les grilles de protection.
- Ne touchez pas l'appareil si vos mains sont mouillées ou humides.
- Ne posez pas votre rafraichisseur d'air sur le rebord extérieur d'une fenêtre ni à tout autre endroit où son

équilibre serait en doute. Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface lisse pour éviter les vibrations.

- Toute utilisation inappropriée est dangereuse pour l'utilisateur, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages éventuels qui en résulteraient.
- Débranchez toujours le rafraîchisseur d'air avant de le remplir ou de procéder à son nettoyage ou entretien.
- ATTENTION : NE PAS INSERER D'OBJETS DANS LA GRILLE.
- Ne pas couvrir ou bloquer les grilles d'arrivée et de sortie d'air.
- Laissez un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre à l'air de circuler librement. Eloignez l'appareil d'environ 50 cm d'un mur.
- Pour l'entretien de votre produit, se référer au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN »
- Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage
- S'assurer que le rafraîchisseur d'air est déconnecté du réseau avant de retirer le protecteur.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le.

Montage

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez le réservoir de l'appareil et remplissez-le d'eau en respectant les niveaux maximum et minimum.
- Si vous souhaitez utiliser la fonction rafraîchissement, mettez les pains de glace (préalablement mis dans le congélateur) dans le réservoir.
- Vérifier la puissance et s'assurer qu'ils sont identiques à la plaque signalétique.

ATTENTION : Débranchez l'appareil lorsque vous remplissez le réservoir d'eau.

Fonctionnement


Branchez l'appareil, le voyant d'alimentation s'allume indiquant que le rafraîchisseur d'air est en veille.

Appuyez sur le bouton , la vitesse moyenne est réglée par défaut. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'appareil se met en veille.

1. Bouton vitesse  : la vitesse de ventilation commence par moyen, fort et bas.
2. Bouton fonction  : par défaut, le mode sélectionné est le mode normal =  . Appuyez sur cette touche pour choisir le mode souhaité : normal =  , naturel =  ou sommeil =  .
3. Bouton oscillation  : Appuyez sur cette touche pour faire osciller le flux d'air. Lorsque cette fonction est activée, le témoin lumineux correspondant s'allume. Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter l'oscillation.
4. Minuteur  : Appuyez sur cette touche pour programmer une durée comprise entre 1 heure et 7 heures à l'issue de laquelle votre appareil passera automatiquement en mode veille. Chaque



pression sur la touche MINUTEUR ajoute 1 heure au temps de fonctionnement.

5. Bouton humidificateur/rafraîchisseur  : Appuyez sur cette touche afin de choisir cette fonction. Si vous rajoutez les pains de glace, la température de l'air peut baisser jusqu'à 3 degrés au bout de quelques minutes. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter cette fonction. S'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir, l'appareil émettra un bip sonore et cette fonction s'arrêtera automatiquement après 30 secondes.
6. Bouton ion  : Cette touche permet de rafraîchir l'air ambiant. Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, appuyez de nouveau dessus.

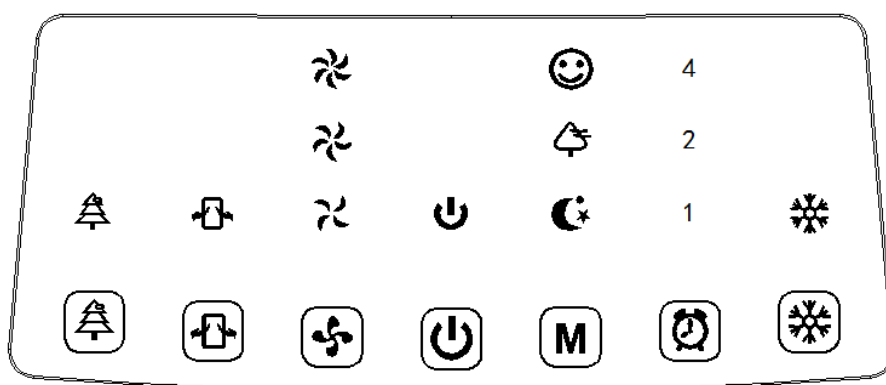

Télécommande :

La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 (3V).

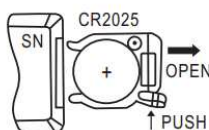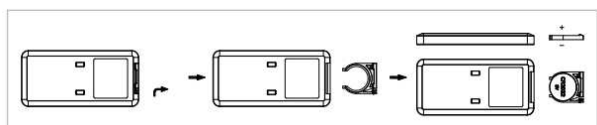

Concernant les piles :

- Remplacez les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner correctement, se révèle moins sensible ou lorsqu'elles sont usagées.
- En cas de fuite des piles, essuyez le liquide et installez de nouvelles piles.

Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice d'utilisation.

- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles du compartiment à piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.

RECYCLAGE DES PILES

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne les incinerez pas.

Utilisation des pains de glace

Le composant qui se trouve à l'intérieur des pains de glace peut réduire la température de l'eau dans le réservoir à une température inférieure à la température ambiante, donc l'air sera beaucoup plus frais.

Rajoutez de l'eau dans les pains de glace et mettez-les dans le congélateur avant de les mettre dans le réservoir.

ATTENTION : ne laissez jamais les enfants en contact avec les pains de glace.

PRECAUTIONS AVANT UTILISATION

1. Placez toujours le rafraichisseur sur une surface plate et stable.
2. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
3. Le niveau d'eau du réservoir ne doit jamais dépasser le niveau maximum indiqué sur le réservoir. Le niveau ne doit jamais être en dessous du niveau minimum indiqué sur le réservoir.
4. Lorsque le réservoir est rempli d'eau, faites attention de ne pas renverser l'eau lorsque vous déplacez le rafraichisseur.
5. Si l'appareil se renverse quand il y a de l'eau dans le réservoir, débranchez-le immédiatement et faites-le réparer par un réparateur.
6. Ne placez jamais d'objets sur l'appareil et ne couvrez jamais les entrées et sorties d'air.
7. Ne placez jamais l'appareil près d'un mur ou des rideaux pour ne pas boucher les entrées et sorties d'air.
8. Ne jamais cogner ou secouer l'appareil quand il est en marche.
9. Ne placez jamais l'appareil près d'une source d'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours le rafraîchisseur d'air avant de procéder à son nettoyage ou entretien.

Nettoyage de l'appareil

- Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux pour retirer la poussière.
- Vous pouvez nettoyer le **corps de l'appareil** avec un chiffon doux et humide.
- **Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.**
- **N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage.**

Nettoyage du filtre

- Débranchez l'appareil et retirez le filtre de l'appareil.
- Lavez le filtre à l'eau claire (vous pouvez utiliser un produit détergent doux et une brosse souple si nécessaire), rincez-le et replacez-le dans son logement lorsqu'il est totalement sec.
- **N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre.**
- Pour une meilleure efficacité, nous vous recommandons de nettoyer le filtre régulièrement. Nettoyez-le une fois par mois.

Nettoyage du filtre cartonné

- Débranchez le rafraichisseur d'air, retirez le filtre et ôtez le filtre cartonné du support. Nettoyez-le avec un détergent doux et une brosse. Ensuite, rincez-le à l'eau claire et replacez-le dans l'appareil.

ATTENTION : le filtre cartonné doit être placé à plat afin d'éviter toute fuite.

Nettoyage du réservoir

- Débranchez l'appareil, retirez et videz le réservoir. Nettoyez l'intérieur du réservoir avec une brosse douce, un détergent doux et un chiffon doux.

IMPORTANT : Pour un nettoyage complet du réservoir, dévissez le vis situé en dessous du réservoir et dévissez également la pompe à eau située à l'intérieur du réservoir.

Nettoyage de l'extérieur du rafraichisseur d'air

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec l'aide d'un chiffon doux et du détergent doux.

ATTENTION : débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Ne mettez jamais de l'eau sur le panneau de contrôle.

Diagnostic des Pannes

<u>Problème</u>	<u>Possibles Causes</u>	<u>Solutions</u>
<u>L'appareil ne s'allume pas</u>	<u>1.L'appareil n'est pas branché correctement.</u> <u>2.Vous n'avez pas appuyé sur la touche 'Marche/Arrêt' située derrière l'appareil.</u> <u>3.Vous n'avez pas appuyé sur le bouton 'Marche/Arrêt' sur le panneau de contrôle.</u>	<u>1.Branchez l'appareil correctement .</u> <u>2.Appuyez sur la touche 'Marche/Arrêt' au dos de l'appareil.</u> <u>3.Appuyez sur le bouton 'Marche/Arrêt' sur le panneau de contrôle.</u>
<u>Problème de poussière</u>	<u>1. Le filtre à air est couvert de poussière.</u> <u>2. L'entrée d'air est bouché par un corps étranger.</u>	<u>1. Retirez le filtre et nettoyez-le.</u> <u>2. Enlevez le corps étranger de l'entrée d'air.</u>

CARACTERISTIQUES

Alimentation : 220-240V~

Puissance : 65W

Minuterie réglable jusqu'à 7h

Capacité du réservoir : 6 litres

Poids net : 6kg

Dimensions (L x P x H) : 31cm x 30cm x 74cm

3 vitesses de ventilation : lente, moyenne et rapide

3 modes : normal, naturel, sommeil

La télécommande fonctionne avec 1 pile CR2025 de 3 V.

INFORMATION ERP

001952			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	6.8	m3/min
Puissance absorbée	P	58.2	W
Valeur de service	SV	0.12	(m3/min)/W
Consommation d'électricité en mode « veille »	PSB	0.0	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	64	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	3.1	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879 : 1986		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	EUROTECH DISTRIBUTION - 37A rue César Loridan - 59910 Bondues - FRANCE		

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Check the power cord regularly. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Before connecting the air cooler, check that the supply voltage of your appliance (indicated on the rating label) corresponds to that of your electrical installation. The device may only be connected to an electrical network whose installation complies with safety standards.
- Check that your device is in perfect condition before use. Do not use it if you notice any anomalies. No parts can be replaced by the user, contact your service department to avoid any danger.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is intended for domestic use and must be used for the purpose described in the operating instructions.
- Never leave the appliance unattended while it is in use. Do not leave it within the reach of children or unaccountable persons.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for cleaning or any other reason. Be careful not to splash the appliance.
- Do not use the unit near heat and gas sources.
- Always unplug the unit before cleaning it.
- Do not use the appliance outdoors and store it in a dry place.
- Never move the unit by pulling the cable. Make sure that the power cord is not caught up in an object to prevent the unit from falling over. Avoid wrapping the cord around the unit and do not twist it.
- Be sure to turn the appliance off before disconnecting it from the mains supply.
- When using the unit, care should be taken concerning the emission of hot water vapour.
- Do not insert your fingers, pencils or other objects into the protection grids.
- Do not touch the device if your hands are wet or damp.
- Do not place your air cooler on the outside ledge of a window or in any other place where it is not well balanced. Make sure that the unit is placed on a smooth surface to avoid vibrations.
- Any improper use is dangerous for the user, the manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from it.

- Always disconnect the air cooler before filling it or performing cleaning or maintenance.
- CAUTION: DO NOT INSERT OBJECTS INTO THE GRID.
- Do not cover or block the air inlet and outlet.
- Leave enough space around the unit to allow air to circulate freely. Place the unit about 50 cm away from a wall.
- For the maintenance of your product, refer to the paragraph "CLEANING AND MAINTENANCE".
- When using the unit, care should be taken concerning the emission of hot water vapour.
- Unplug the unit when filling the tank and cleaning.
- Make sure that the air cooler is disconnected from the mains before removing the protective guard.
- When the unit is not in use, turn it off and unplug it.

Assembly

- Remove the appliance from its packaging.
- Remove the water tank from the air cooler and fill it with water, ensuring the minimum and maximum water levels are respected.
- If you wish to use the cooling mode of the appliance, place the ice packs in the water tank.
- Check the power and ensure it is identical to the rating label.


WARNING : Unplug the appliance when you fill the water tank.

Operating Guidelines

Plug in the unit, the power indicator light lights up indicating that the air cooler is on standby.



Press the  button, the average speed is set by default. If you press the button again, the device goes into standby mode.

1. Wind speed  : the wind speed starts at medium, strong then low.
2. Mode  : by default, the selected mode is the normal mode. Press this button to select the desired mode: normal wind, natural wind or sleep wind.
3. Oscillation  : Press this button to oscillate the air flow. When this function is activated, the corresponding indicator lights up. Press again to stop the oscillation.
4. Timer  : Press this button to set a time between 1 hour and 7 hours after which your device will automatically switch to standby mode. Each press of the timer button adds 1 hour to the operating time.
5. Humidifying/Cooling  : Press this button to select this function. If you add ice packs, the air temperature can drop to 3 degrees after a few minutes. Press this button again to stop this function.
6. Ion  : This button is used to refresh the atmosphere. If you do not need this function, press it again.

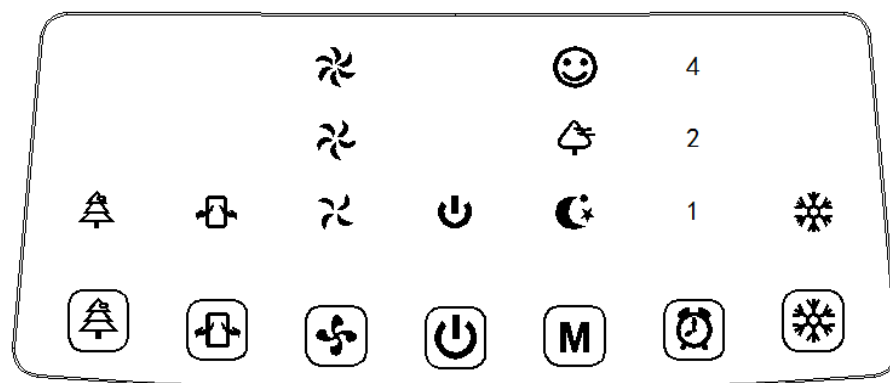

Télécommande :

The remote control works with a CR2025 (3V) battery.

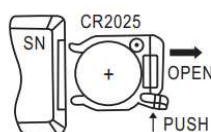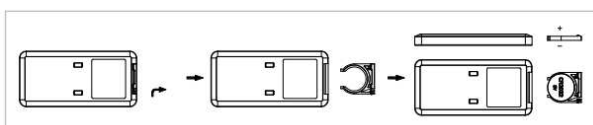

Batteries :

- Replace the battery when the remote control no longer seems to work properly, is less sensitive or when it is worn out.
- In case of battery leakage, wipe off the liquid and replace the battery. Use only the type of battery specified in this manual.
- Do not use new batteries with old batteries, or different types of batteries together.
- Remove the battery from the battery compartment if the remote control is not used for a long time.

RECYCLING BATTERIES

Do not dispose of batteries with household waste. In order to protect the environment, dispose of batteries in accordance with current regulations. Place them in your nearest battery container or return them to your store.

Do not recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, do not throw them into a fire.

Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.

Do not incinerate them.

Use of the ice packs

The component of the ice packs can reduce the temperature of the water in the tank to a temperature below room temperature, so the air will be much cooler.

Add water to the ice packs and put them in the freezer.

CAUTION: Never leave children in contact with the ice packs.

PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Always place the air conditioner on a flat and stable surface.
2. Do not use the unit outdoors.
3. The water level in the tank must never exceed the maximum level indicated on the tank. The level must never be below the minimum level indicated on the tank.
4. When the tank is filled with water, be careful not to spill the water when moving the cooler.

5. If the unit overturns when there is water in the tank, disconnect it immediately and have it repaired by a service technician.
6. Never place objects on the unit or cover the air inlets and outlets.
7. Never place the unit near walls or curtains to avoid clogging the air inlets and outlets.
8. Never knock or shake the unit while it is in operation.
9. Never place the unit near a water source.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug the air cooler before cleaning and carrying out maintenance.

Cleaning the air cooler

- Wipe the main part of the air cooler with a soft cloth to remove any dust.
- Clean the **main part** of the air cooler with a soft and damp cloth.
- **Ensure that no water enters the air cooler through the air inlets and outlets.**
- **Do not use abrasive detergents or scouring sponges for cleaning.**

Cleaning the filter

- Disconnect the unit and remove the filter from the unit.
- Wash the filter in clean water (you can use a mild detergent and a soft brush if necessary), rinse it and put it back in its place when it is completely dry.
- **Never use the appliance without the filter.**
- For best performance, we recommend that you clean the filter regularly. Clean it once a month.

Cleaning the cardboard filter

- Disconnect the air cooler, remove the filter and remove the cardboard filter from the holder. Clean it with a mild detergent and a brush. Then rinse it with clean water and put it back in the appliance.

CAUTION : the cardboard filter must be placed flat to avoid any leakage.

Cleaning the water tank

- Disconnect the unit, remove and empty the tank. Clean the inside of the tank with a soft brush, a soft detergent and a soft cloth.

IMPORTANT : For a thorough cleaning of the tank, unscrew the screw located underneath the tank and also unscrew the water pump located inside the tank.

Cleaning the outside of the air cooler

- Clean the outside of the unit with a soft cloth and mild detergent.

CAUTION : unplug the unit before cleaning. Never put water on the control panel.

Technical Specifications

Power supply : 220-240V~

Power : 65W

Timer adjustable up to 7 hours

Water tank capacity : 6 litres

Net weight : 6kg

Dimensions (L x W x H) : 31cm x 30cm x 74cm

3 wind speeds : low, medium and fast

3 functions : normal, natural, sleep

The remote control works with a CR2025 battery of 3 V.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Reasons	Solutions
The air cooler won't turn on.	4.The appliance is not plugged in correctly. 5.You have not pressed the 'On/Off' button located behind the unit. 6.You have not pressed the 'On/Off' button on the control panel.	4.Plug the appliance into the mains supply. 5.Press the 'On/Off' button at the back of the unit. 6.Press the 'On/Off' button on the control panel.
Dust	3. The air filter is covered in dust. 4. The air inlet is clogged with a foreign object.	3. Remove the filter and clean it. 4. Remove the foreign object from the air inlet.

WARRANTY

This product is guaranteed for a fixed period of time with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, improper use or abnormal wear and tear of the product.

The device must be returned in its original packaging and accompanied by the sales receipt, subject to proper handling. Please observe the operating instructions and safety instructions indicated above. In addition, we cannot guarantee your device if you or a third party have carried out any modifications or repairs.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE DISPOSAL



Electrical products should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the collection points provided for this purpose. Contact your local authorities or dealer for recycling advice.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Controleer het netsnoer regelmatig. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Controleer voor het aansluiten van de luchtkoeler of de voedingsspanning van uw toestel (aangegeven op het typeplaatje) overeenkomt met die van uw elektrische installatie. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een elektrisch netwerk waarvan de installatie voldoet aan de veiligheidsnormen.

Controleer voor gebruik of uw apparaat in perfecte staat verkeert. Gebruik het apparaat niet als u anomalieën opmerkt. Geen enkel onderdeel kan door de gebruiker worden vervangen, neem contact op met uw serviceafdeling om elk gevaar te vermijden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en moet worden gebruikt voor het in de gebruiksaanwijzing beschreven doel.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen of onberekenbare personen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof voor reiniging of om een andere reden. Wees voorzichtig dat u het apparaat niet spat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmte- en gasbronnen.
- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en bewaar het niet op een droge plaats.
- Verplaats het apparaat nooit door aan de kabel te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt in een voorwerp om te voorkomen dat het apparaat omvalt. Vermijd dat het snoer om het apparaat wordt gewikkeld en draai het niet om het apparaat heen.
- Schakel het apparaat uit voordat u het van het stroomnet loskoppelt.
- Bij het gebruik van het apparaat dient u voorzichtig te zijn met de uitstoot van hete waterdamp.
- Steek uw vingers, potloden of andere voorwerpen niet in de beschermingsroosters.
- Raak het apparaat niet aan als uw handen nat of vochtig zijn.
- Plaats uw luchtkoeler niet op de buitenste richel van een raam of op een andere plaats waar deze niet goed in

balans is. Zorg ervoor dat het apparaat op een gladde ondergrond wordt geplaatst om trillingen te voorkomen.

- Onjuist gebruik is gevaarlijk voor de gebruiker, de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
- Ontkoppel de luchtkoeler altijd voordat u deze vult, reinigt of onderhoudt.
- LET OP: STEEK GEEN VOORWERPEN IN HET ROOSTER.
- De luchtinlaat en -uitlaat niet afdekken of blokkeren.
- Laat voldoende ruimte rond het apparaat om de lucht vrij te laten circuleren. Plaats het apparaat op ongeveer 50 cm afstand van een muur.
- Voor het onderhoud van uw product, zie de paragraaf "Reiniging en onderhoud".
- Bij het gebruik van het apparaat dient u voorzichtig te zijn met het vrijkomen van hete waterdamp.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij het vullen van de tank en het schoonmaken.
- Zorg ervoor dat de luchtkoeler losgekoppeld is van het elektriciteitsnet voordat u de beschermkap verwijderd.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Montage

Neem het apparaat uit de verpakking.

Verwijder het waterreservoir van de luchtkoeler en vul het met water, met inachtneming van het minimum- en maximumwaterpeil.

Als u de koelmodus van het apparaat wilt gebruiken, plaatst u de ijspakketten in het waterreservoir.

Controleer het vermogen en zorg ervoor dat het identiek is aan het typeplaatje.

WAARSCHUWING: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het waterreservoir vult.

Gebruiksaanwijzing

Steek de stekker in het toestel, het aan/uit-lampje gaat branden om aan te geven dat de luchtkoeler op stand-by staat.

Druk op de knop , de gemiddelde snelheid is standaard ingesteld. Als u nogmaals op de toets drukt, gaat het apparaat in de stand-bymodus.

1. Windsnelheid : de windsnelheid begint bij gemiddeld, sterk en vervolgens laag.


2. Modus : standaard is de geselecteerde modus de normale modus. Druk op deze knop om de gewenste modus te selecteren: normale wind, natuurlijke wind of slaapwind.

3. Oscillatie : Druk op deze knop om de luchtstroom te oscilleren. Wanneer deze functie geactiveerd is, licht de bijbehorende indicator op. Druk nogmaals op deze knop om de oscillatie te stoppen.

4. Timer : Druk op deze knop om een tijd in te stellen tussen 1 uur en 7 uur waarna uw toestel automatisch overschakelt naar de standby-modus. Elke druk op de timertoets voegt 1 uur toe aan de bedrijfstijd.


5. Bevochtigen/Koelen : Druk op deze knop om deze functie te selecteren. Als u ijspakketten toevoegt, kan de luchttemperatuur na enkele minuten dalen tot 3 graden. Druk nogmaals op deze knop om deze functie te stoppen.

6. Ion : Deze knop wordt gebruikt om de atmosfeer op te frissen. Als u deze functie niet nodig hebt, drukt u er nogmaals op.

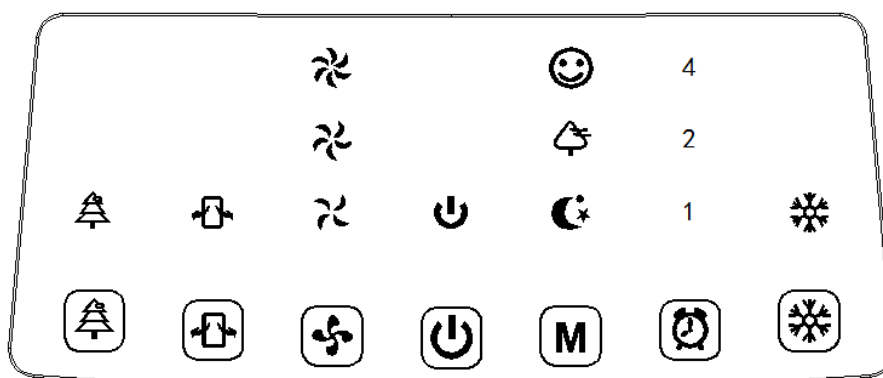

Afstandsbediening :

De afstandsbediening werkt op een CR2025 (3V) batterij.

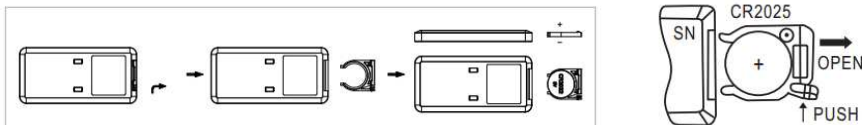

Batterijen :

- Vervang de batterij wanneer de afstandsbediening niet meer goed lijkt te werken, minder gevoelig is of versleten is.

- In geval van batterijlekkage, veeg de vloeistof af en vervang de batterij.

Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt gespecificeerd.

- Gebruik geen nieuwe batterijen met oude batterijen of verschillende soorten batterijen samen.

- Verwijder de batterij uit het batterijvak als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.

RECYCLING VAN BATTERIJEN

Gooi de batterijen niet weg bij het huisvuil. Om het milieu te beschermen, dient u de batterijen volgens de geldende voorschriften af te voeren.

Plaats ze in de dichtstbijzijnde batterijhouder of breng ze terug naar uw winkel.

Laad geen niet-oplaadbare batterijen op, demonteer ze niet, gooi ze niet in vuur en vlammen.

Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.

Verbrand ze niet.

Gebruik van de ijspakketten

Het onderdeel van de ijspakketten kan de temperatuur van het water in de tank verlagen tot een temperatuur onder de kamertemperatuur, zodat de lucht veel koeler wordt.

Voeg water toe aan de ijspakketten en zet ze in de vriezer.

WAARSCHUWING: Laat kinderen nooit in contact komen met de ijspacks.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. Plaats de airconditioner altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Gebruik de unit niet buitenshuis.
3. Het waterniveau in de tank mag nooit hoger zijn dan het op de tank aangegeven maximumniveau. Het niveau mag nooit lager zijn dan het op de tank aangegeven minimumniveau.
4. Wanneer de tank met water is gevuld, moet u erop letten dat u het water niet morst wanneer u de koeler verplaatst.
5. Als het apparaat kantelt wanneer er water in de tank zit, koppelt u het onmiddellijk los en laat u het door een servicetechnicus repareren.
6. Plaats nooit voorwerpen op het apparaat of bedek de luchtinlaten en -uitlaten.
7. Plaats het apparaat nooit in de buurt van muren of gordijnen om te voorkomen dat de luchtinlaten en -uitlaten verstopt raken.
8. Klop of schud het apparaat nooit terwijl het in bedrijf is.
9. Plaats het apparaat nooit in de buurt van een waterbron.

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek altijd de stekker van de luchtkoeler uit het stopcontact alvorens deze schoon te maken en onderhoud uit te voeren.

Reinigen van de luchtkoeler

- Veeg het grootste deel van de luchtkoeler af met een zachte doek om stof te verwijderen.
- Reinig het grootste deel van de luchtkoeler met een zachte en vochtige doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in de luchtkoeler komt via de luchtinlaten en -uitlaten.

- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponzen voor het reinigen.

Reinigen van het filter

- Koppel het apparaat los en verwijder het filter uit het apparaat.
- Was het filter in schoon water (u kunt een mild schoonmaakmiddel en eventueel een zachte borstel gebruiken), spoel het af en plaats het terug op zijn plaats wanneer het volledig droog is.
- Gebruik het apparaat nooit zonder filter.
- Voor de beste prestaties raden wij u aan het filter regelmatig te reinigen. Reinig het apparaat één keer per maand.

Kartonnen filter reinigen

- Ontkoppel de luchtkoeler, verwijder het filter en verwijder het kartonnen filter uit de houder. Maak het filter schoon met een mild schoonmaakmiddel en een borstel. Spoel het vervolgens af met schoon water en plaats het terug in het apparaat.

WAARSCHUWING : De kartonnen filter moet plat worden geplaatst om lekkage te voorkomen.

Reinigen van het waterreservoir

- Koppel het apparaat los, verwijder en leeg de tank. Reinig de binnenkant van de tank met een zachte borstel, een zacht schoonmaakmiddel en een zachte doek.

BELANGRIJK: Voor een grondige reiniging van de tank, draai de schroef onder de tank los en draai ook de waterpomp in de tank los.

De buitenkant van de luchtkoeler reinigen

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.

WAARSCHUWING: Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Zet nooit water op het bedieningspaneel.

Technische specificaties

Stroomvoorziening: 220-240V~

Vermogen : 65W

Timer instelbaar tot 7 uur

Inhoud waterreservoir : 6 liter

Netto gewicht : 6kg

Afmetingen (L x B x H) : 31cm x 30cm x 30cm x 74cm

3 windsnelheden: laag, gemiddeld en snel

3 functies: normaal, natuurlijk, natuurlijk, slaap

De afstandsbediening werkt met een CR2025 batterij

Probleemoplossing

<u>Probleem</u>	<u>Mogelijke oorzaken</u>	<u>Oplossingen</u>
De luchtkoeler gaat niet aan	1. Het apparaat is niet correct aangesloten 2. U heeft niet op de 'On/Off' knop achter het apparaat gedrukt. 3. U hebt niet op de knop 'On/Off' op het bedieningspaneel gedrukt	1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. 2. Druk op de knop 'On/Off' aan de achterkant van het apparaat. 3. Druk op de knop 'On/Off' op het bedieningspaneel.
Stof	Het luchtfilter is bedekt met stof. 	1. De luchtinlaat is verstopt met een vreemd voorwerp. 2. Verwijder het filter en reinig het. 3. Verwijder het vreemde voorwerp uit de luchtinlaat.

GARANTIE

Dit product beschikt over een garantie, die geldt bij een defect dat het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal, met een duur die bepaald wordt door de verdeler vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt geen gebreken of schade die het resultaat zijn van een slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product .

Het toestel dient opgeborgen te worden in zijn originele verpakking en dient vergezeld te worden van het kassaticket onder voorbehoud van een juist gebruik. Leef dus alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies die hierboven vermeld worden na. Bovendien kunnen we geen garantie geven op het toestel wanneer u of een derde wijzigingen of herstellingen heeft uitgevoerd aan het toestel.

SELECTIEVE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



De elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval gezet worden. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de nationale toepassing ervan moeten versleten elektrische producten apart worden gesorteerd en naar de daarvoor voorziene inzamelpunten worden gebracht. Richt u tot de lokale overheid of uw verkooppunt voor informatie over recycling.